




Remplacement du haut-parleur du NeuTab N7 Pro

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur.

Rédigé par: Travis McLean

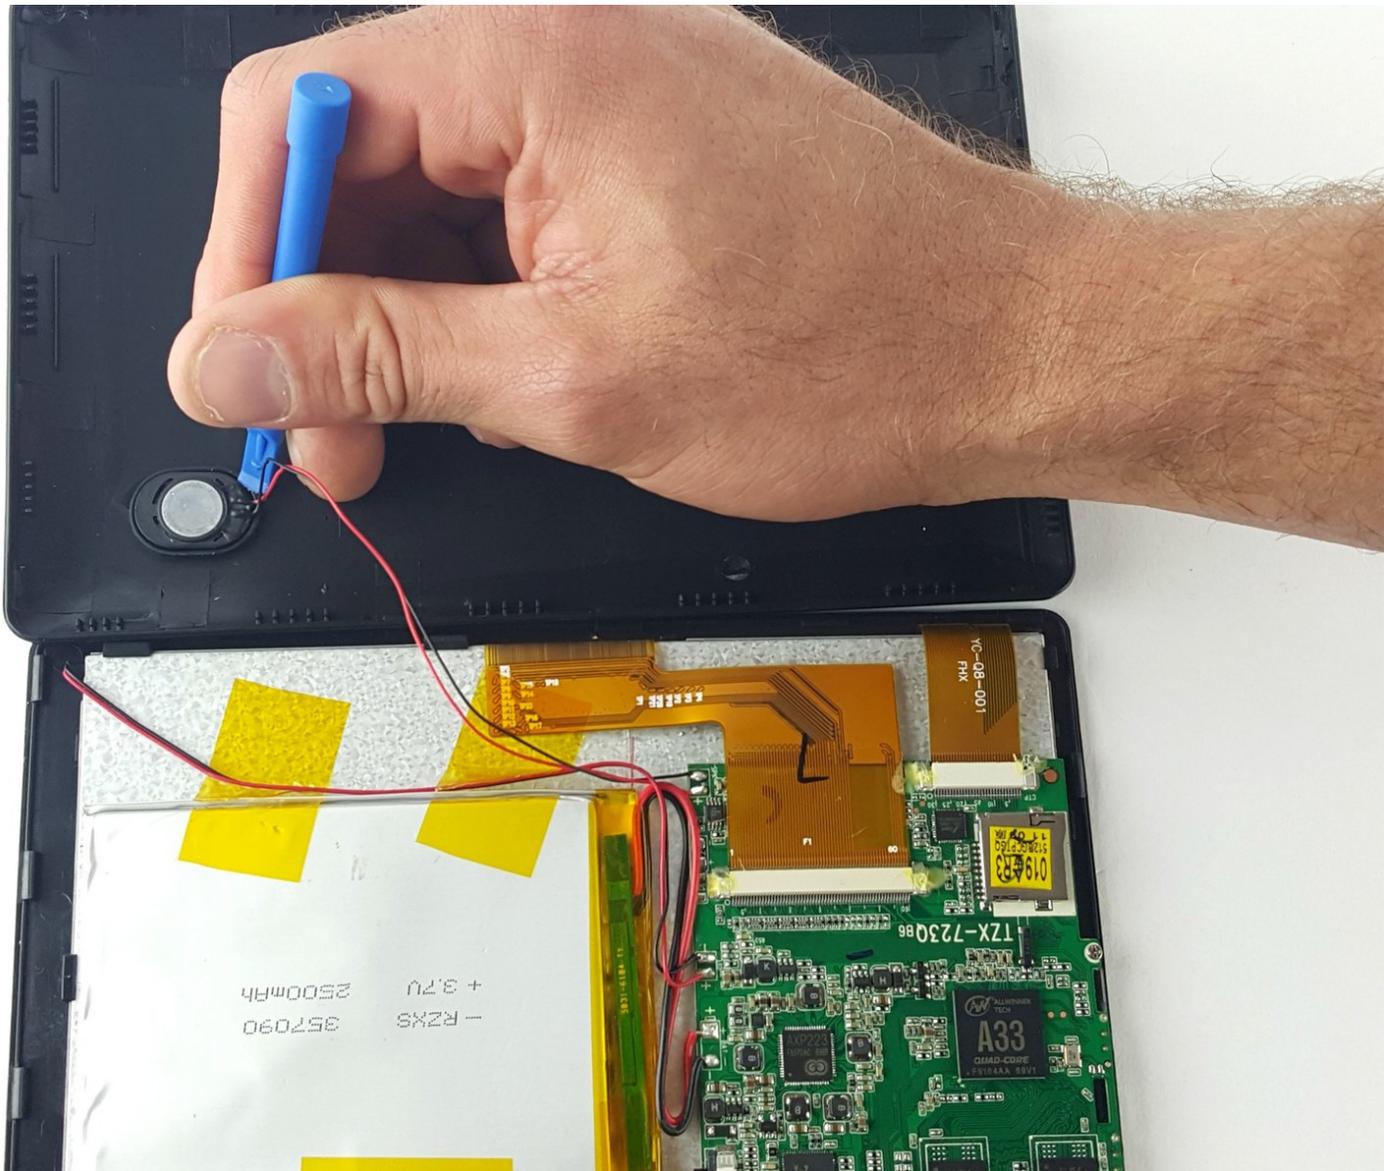

INTRODUCTION

Si votre haut-parleur ne fonctionne pas ou commence à sortir, ce guide est pour vous. En suivant les étapes fournies, vous pourrez remplacer avec succès l'enceinte de votre NeuTab N7 Pro.

OUTILS:



- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Haut-parleur




- ❗ Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique et retirez le boîtier du dos de l'appareil en déplaçant lentement l'outil d'ouverture en plastique le long de l'appareil.

Étape 2

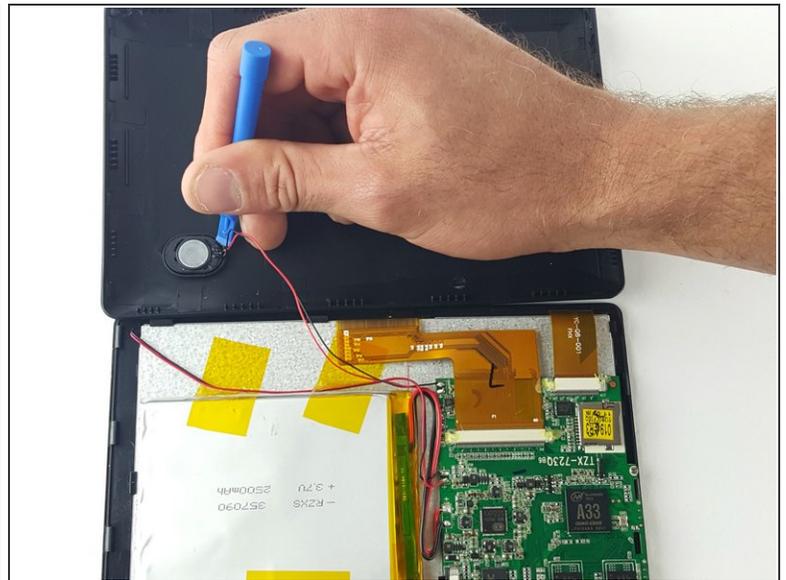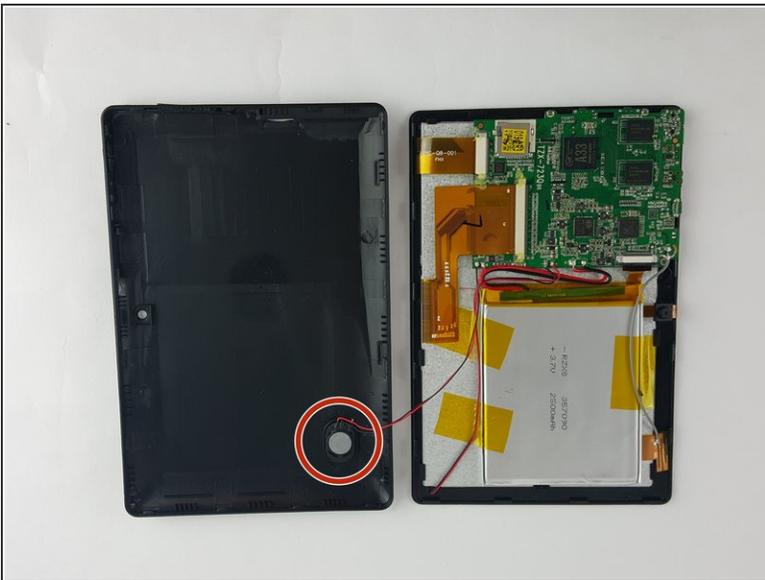

- Le haut-parleur est attaché à la couverture arrière de l'appareil.
- Tenez les fils positif et négatif aussi près que possible du haut-parleur. Utilisez un petit spudger en plastique et vos doigts pour soulever simultanément le haut-parleur du couvercle.

Étape 3

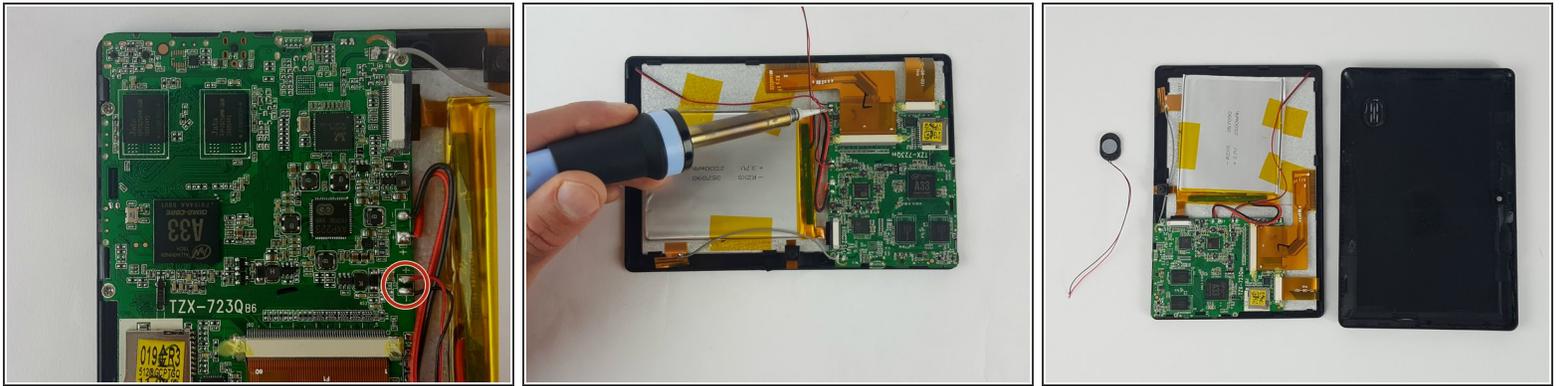

- Utilisez un pistolet à souder pour retirer les fils positif et négatif reliant la batterie au circuit imprimé.
- ⓘ Pour un guide complet sur la soudure, [cliquez ici](#).
- ⚠ Veillez à ne pas toucher les terminaux positif et négatif en même temps.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.