




# Remplacement de la caméra du NeuTab N7 Pro

Utilisez ce guide pour remplacer la caméra.

Rédigé par: Robsander Carrasquero

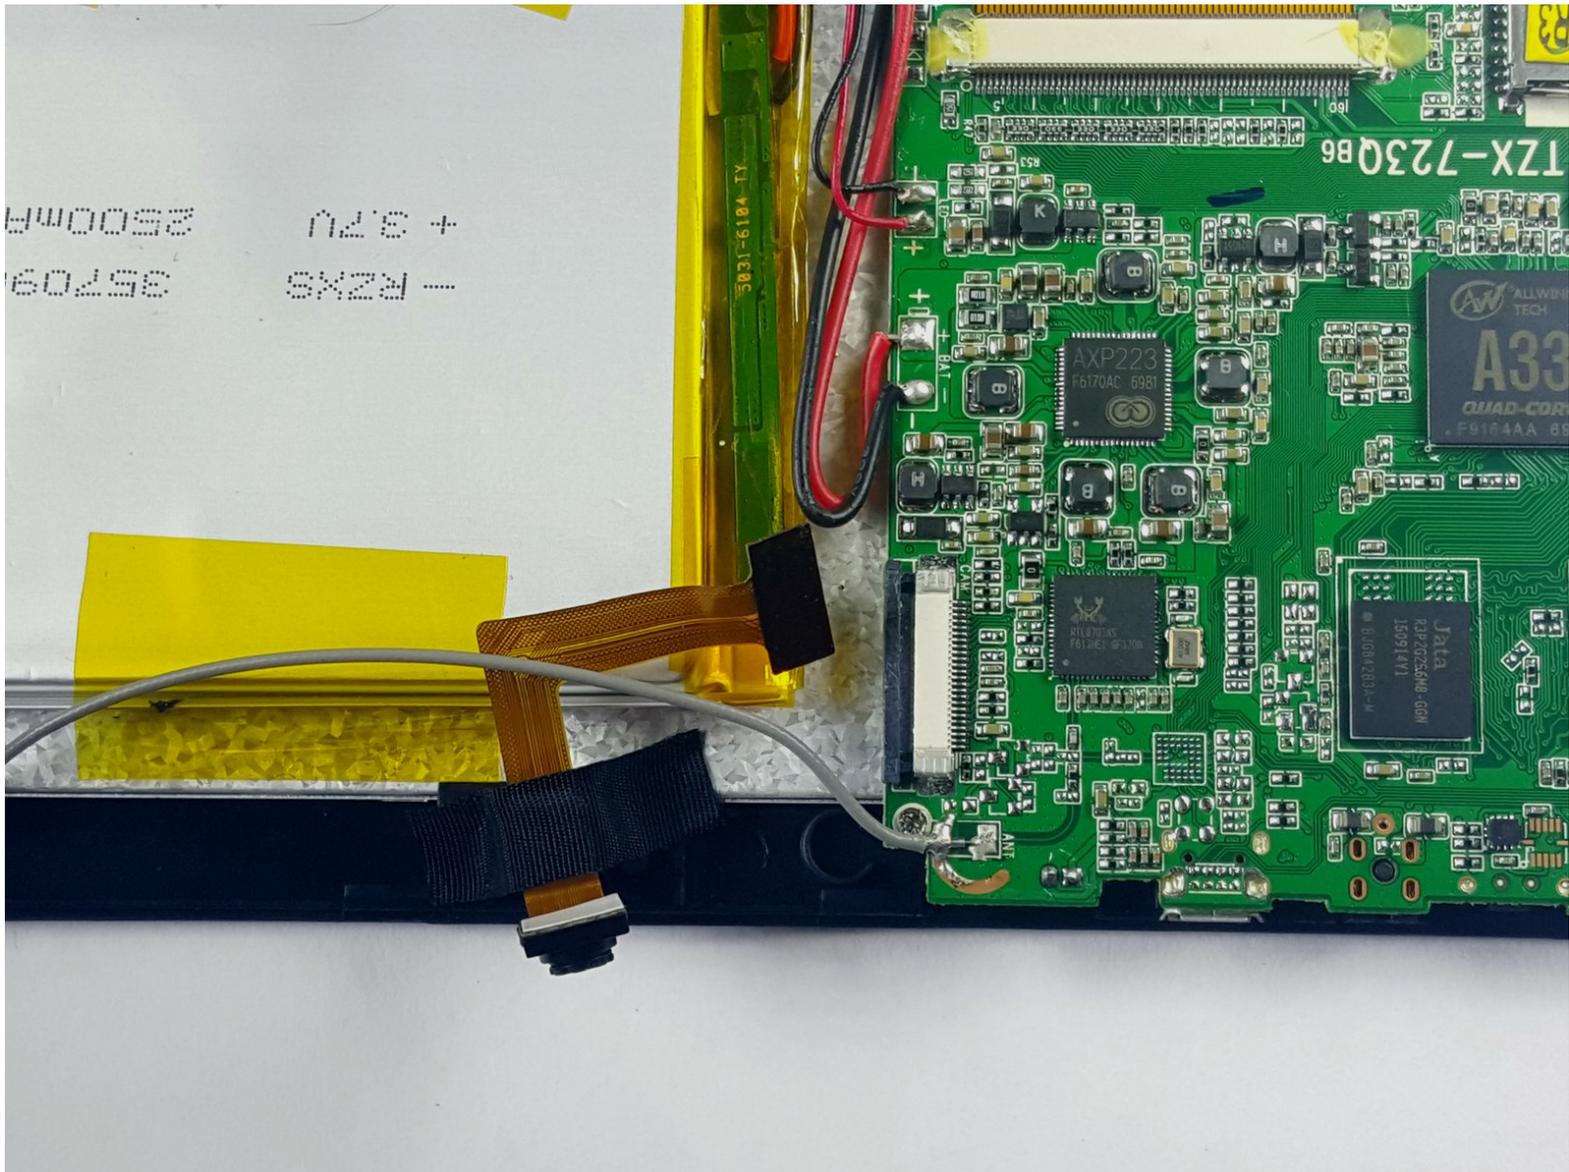

## INTRODUCTION

Le Neutab N7 Pro a une double caméra. Le gadget est livré avec une caméra arrière de 2 MP et une caméra frontale de 0,3 MP. La caméra Neutab N7 peut parfois tomber en panne ou fonctionner mal, et doit ensuite être remplacée pour pouvoir continuer à prendre des photos et des vidéos. Utilisez ce guide pour remplacer la caméra.



### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PIÈCES:


- [Neutab N7 Pro rear camera](#) (1)

## Étape 1 — Caméra




- ⚠ Eteignez votre appareil avant de commencer le démontage
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique et retirez le boîtier, en déplaçant lentement l'outil d'ouverture en plastique le long de l'appareil.

## Étape 2

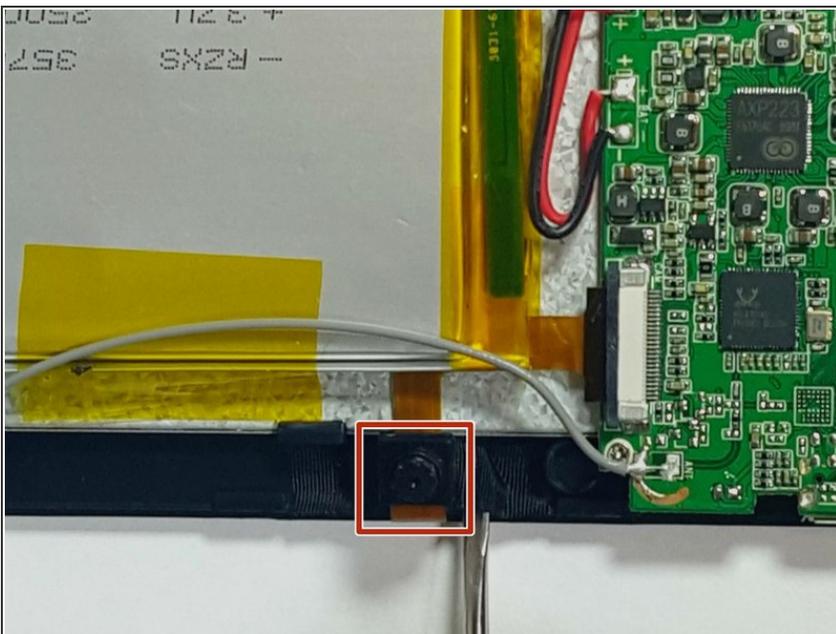

- Localisez l'unité caméra et notez où elle est fixée à la carte mère.
- Utilisez un spudger en nylon noir pour retirer l'adhésif qui le maintient sur la carte mère.
- ⚠ Les outils en métal peuvent perforer une batterie non protégée et provoquer un incendie. Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques afin d'éviter toute détérioration accidentelle du périphérique.

### Étape 3

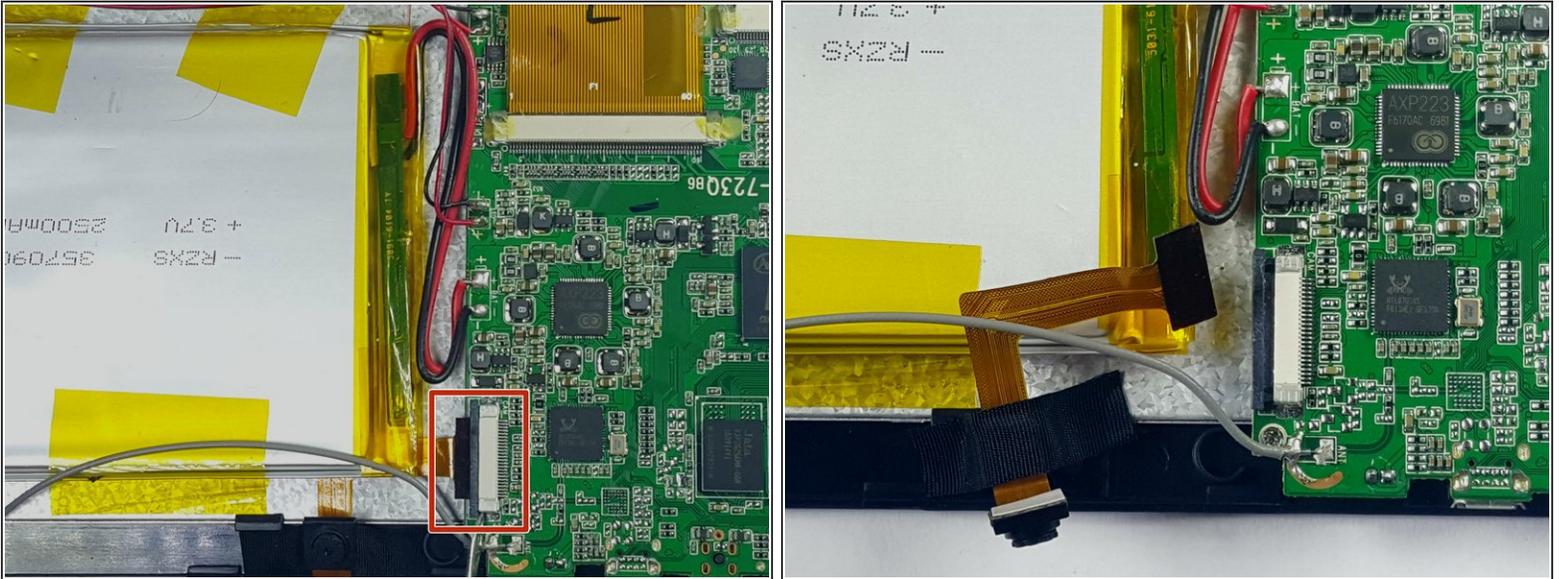

- Utilisez un spudger en nylon noir ou une pince à épiler pour libérer le connecteur maintenant le câble ruban de la caméra en place.
- Tirez délicatement sur le câble ruban, retirant l'appareil photo de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.