




Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000

Ce guide explique comment retirer et remplacer le cordon d'alimentation du Dremel 4000.

Rédigé par: John Cobb

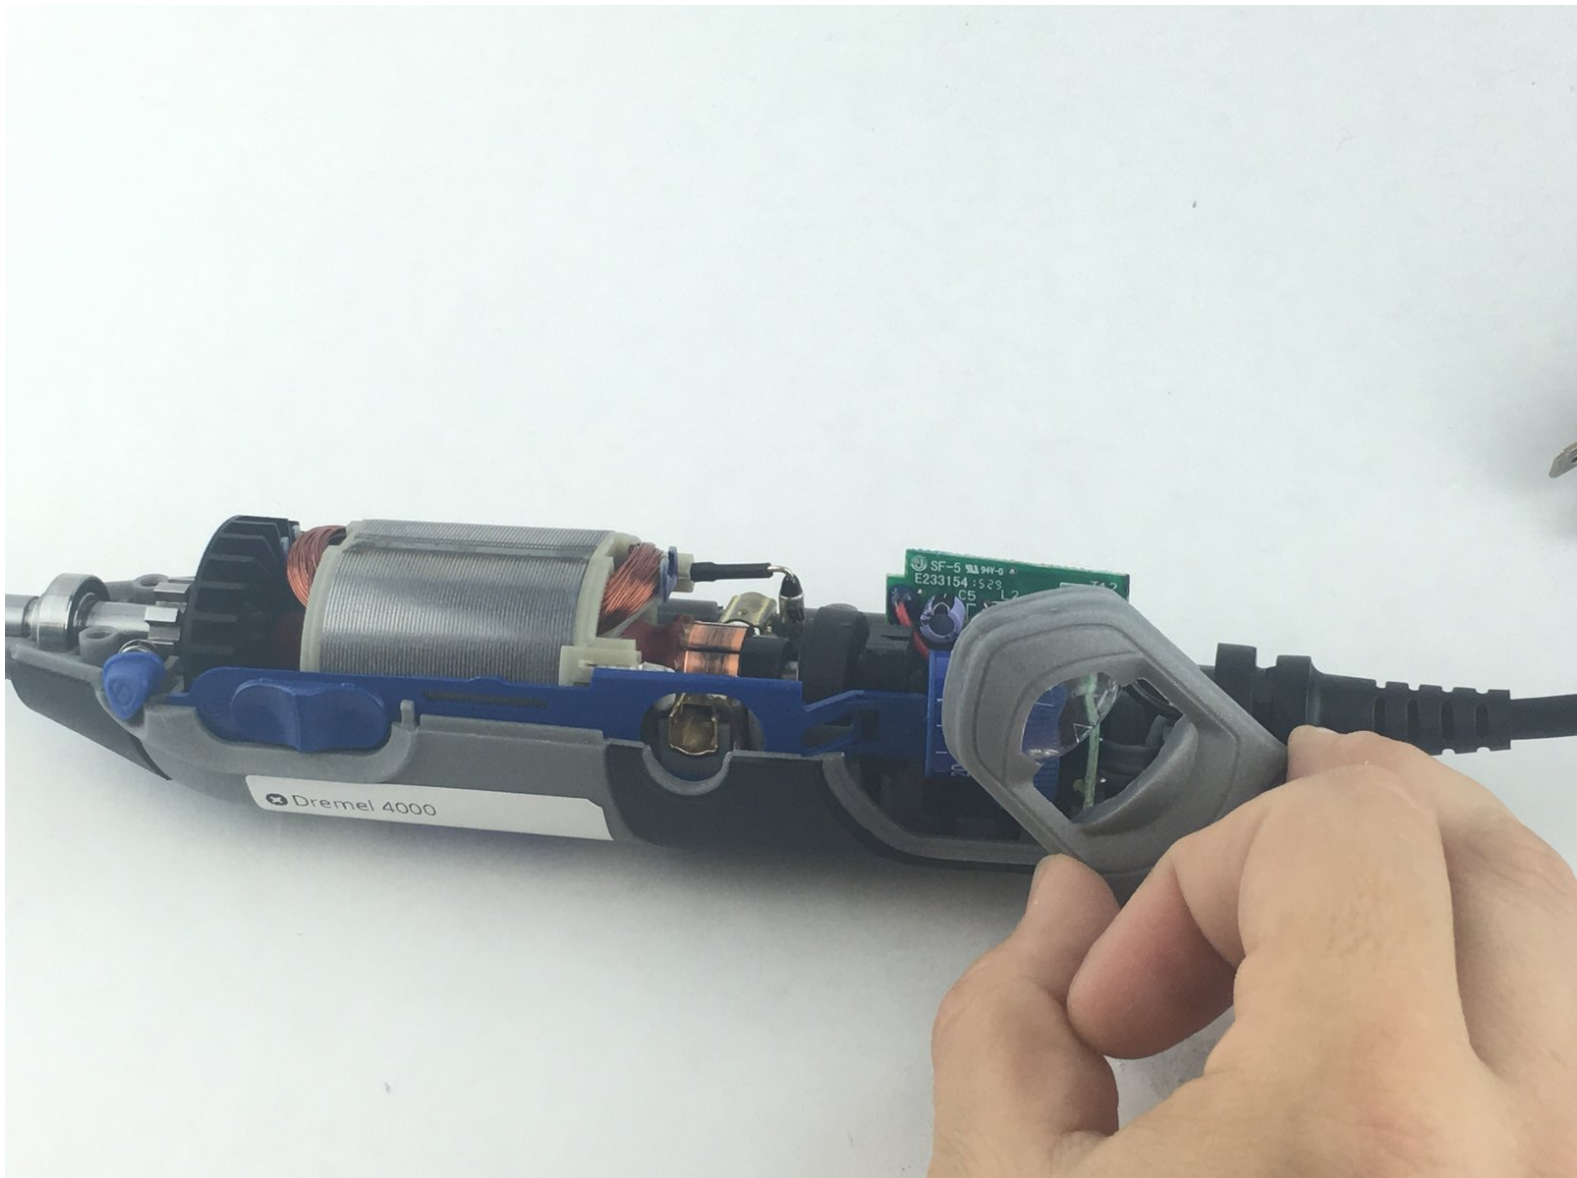

INTRODUCTION

Dans les étapes suivantes, vous accéderez à l'assemblage électrique et vous retirerez les fils positif et négatif qui relient le cordon d'alimentation à l'assemblage.

OUTILS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Dos du boîtier



- Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
- Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
- ❗ Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.

Étape 2



- Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.

Étape 3



- Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
❗ Les capuchons des brosses sont à ressort.

Étape 4




- À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.

Étape 5





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.

Étape 6

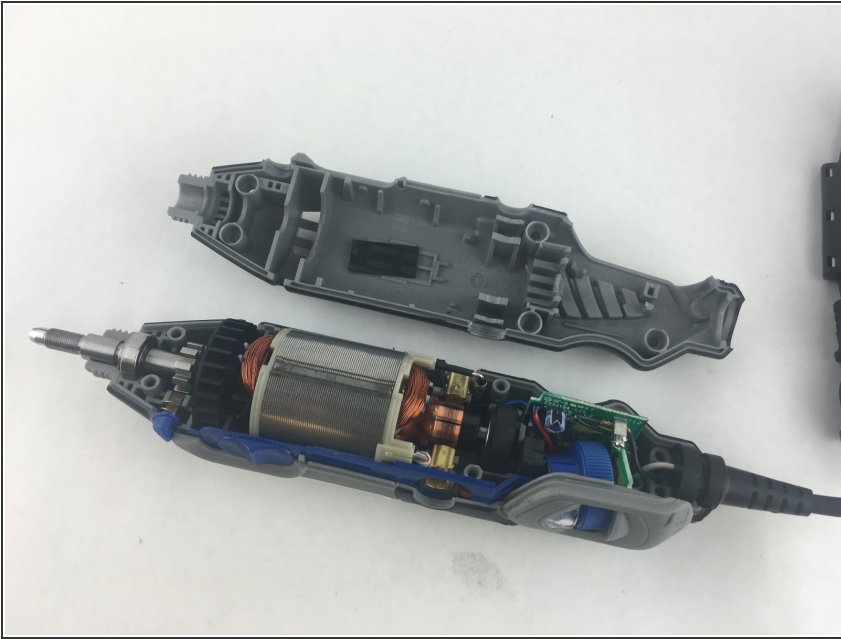


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.

Étape 7 — Cordon d'alimentation

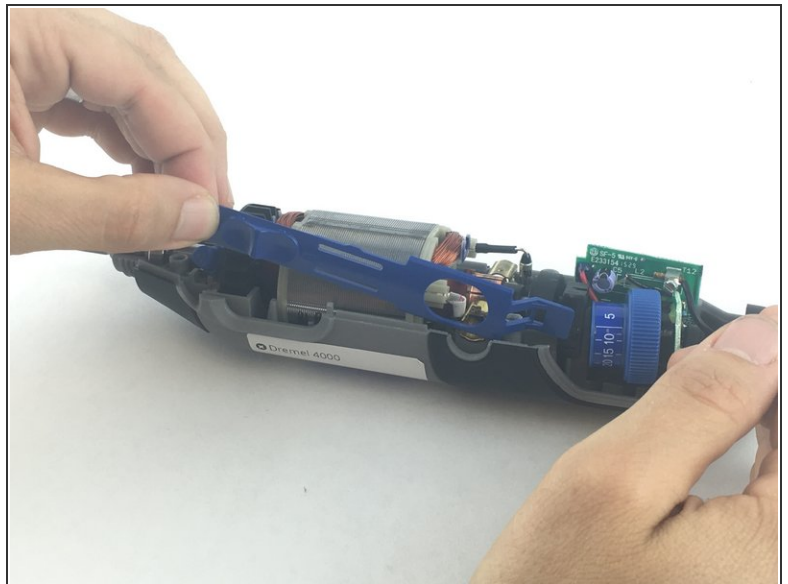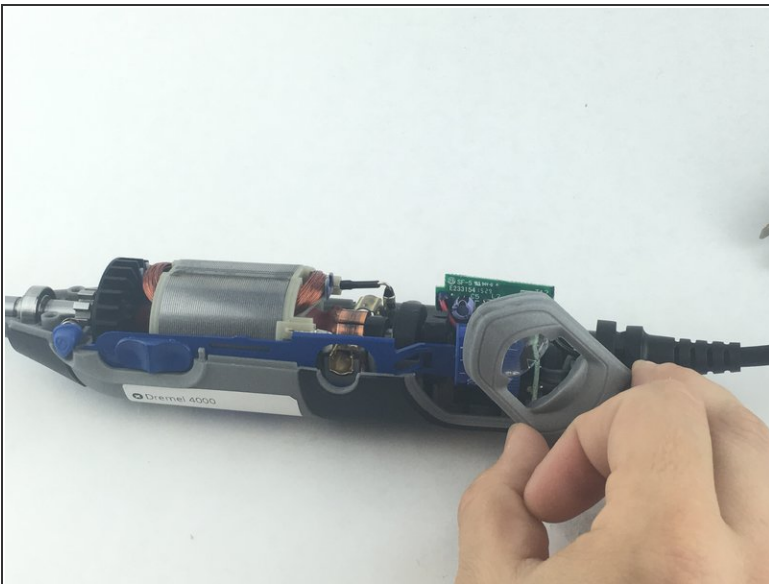


- Pour dégager l'accès à l'ensemble électrique, retirez le capuchon du cadran à vitesse variable et le levier d'alimentation bleu, et mettez-les de côté.

Étape 8

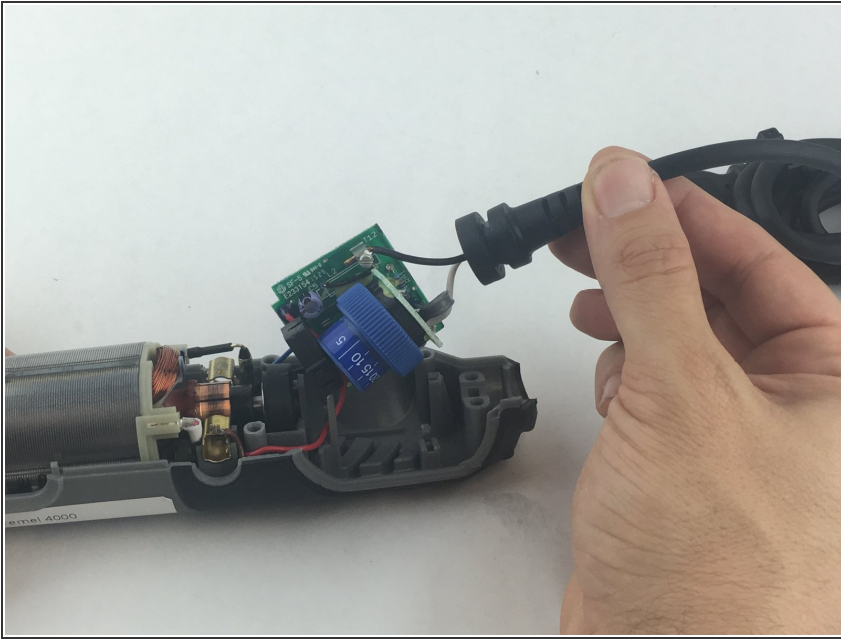


- Avec vos doigts, retirez délicatement la carte de circuit imprimé du boîtier. Il sera ainsi plus facile de retirer le cordon d'alimentation.

Étape 9

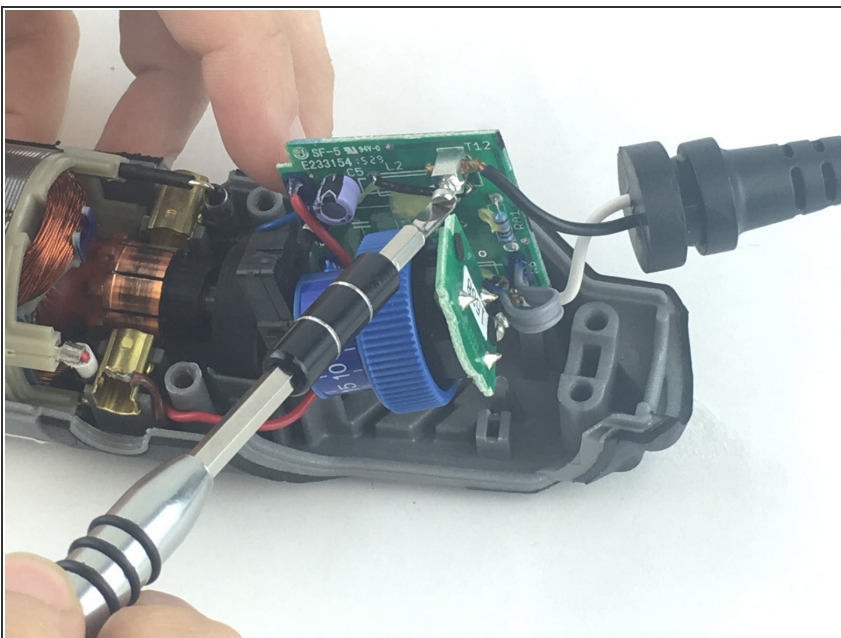

- Chaque fil passe par une petite ouverture sur la carte de circuit imprimé et est maintenu par une vis à tête plate.
- Desserrez la vis juste assez pour retirer le fil en le tirant doucement avec votre main.

Étape 10

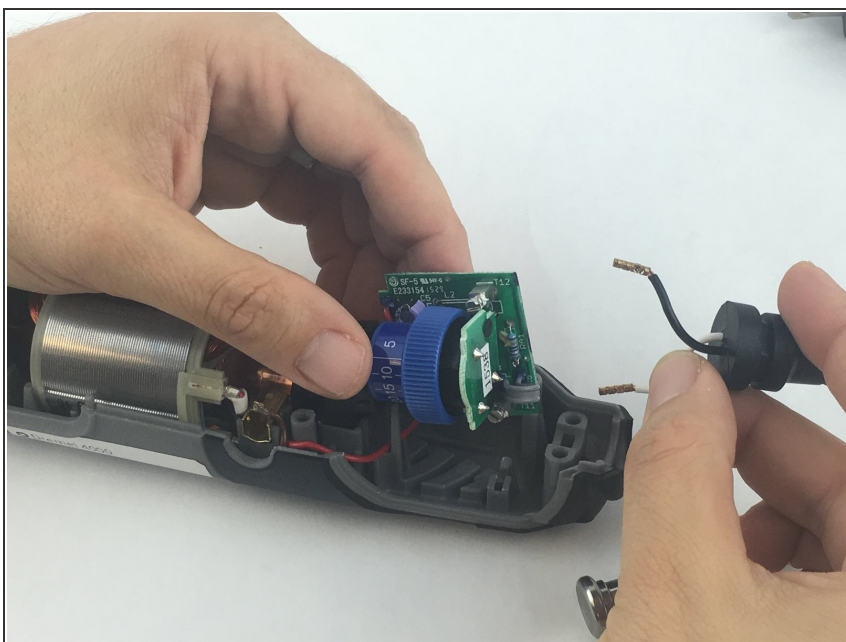

- Retirez soigneusement les deux fils du circuit imprimé avec vos mains.
- ⓘ Notez bien de quel côté se trouve le fil noir et de quel côté se trouve le fil blanc.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.