


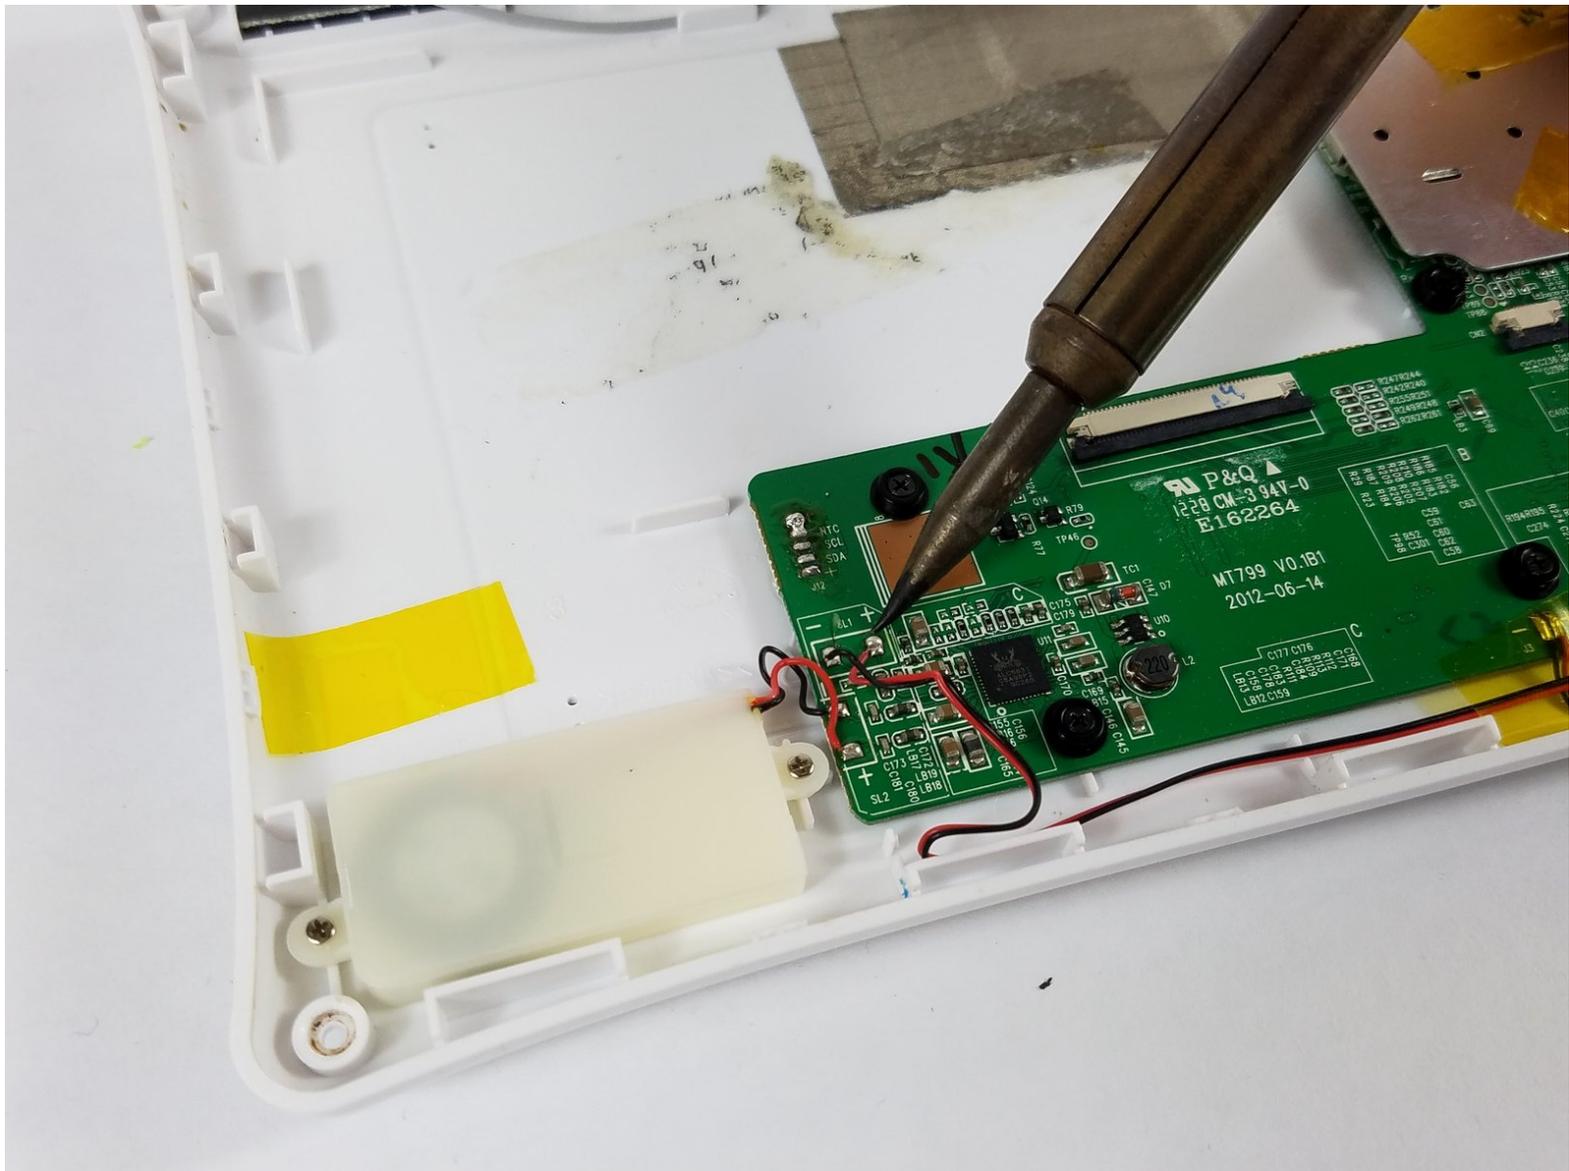

Remplacement des haut-parleurs interne du Nabi 2

Ce guide explique comment remplacer les haut-parleurs internes du Nabi 2.

Rédigé par: Michelle



INTRODUCTION

Certains utilisateurs de la tablette ont rencontré des problèmes avec le fonctionnement insuffisant de leurs haut-parleurs ou ont un son qui ne cesse de couper et de disparaître. Si tel est le cas, ce guide de réparation peut être utilisé pour retirer et remplacer les haut-parleurs internes du Nabi 2. Il est important de noter que ce guide impliquera le soudage et le dessoudage. Lorsque vous soudez, assurez-vous de ne toucher aucune partie métallique du fer à souder. Il fait très chaud, très vite.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.

Étape 2

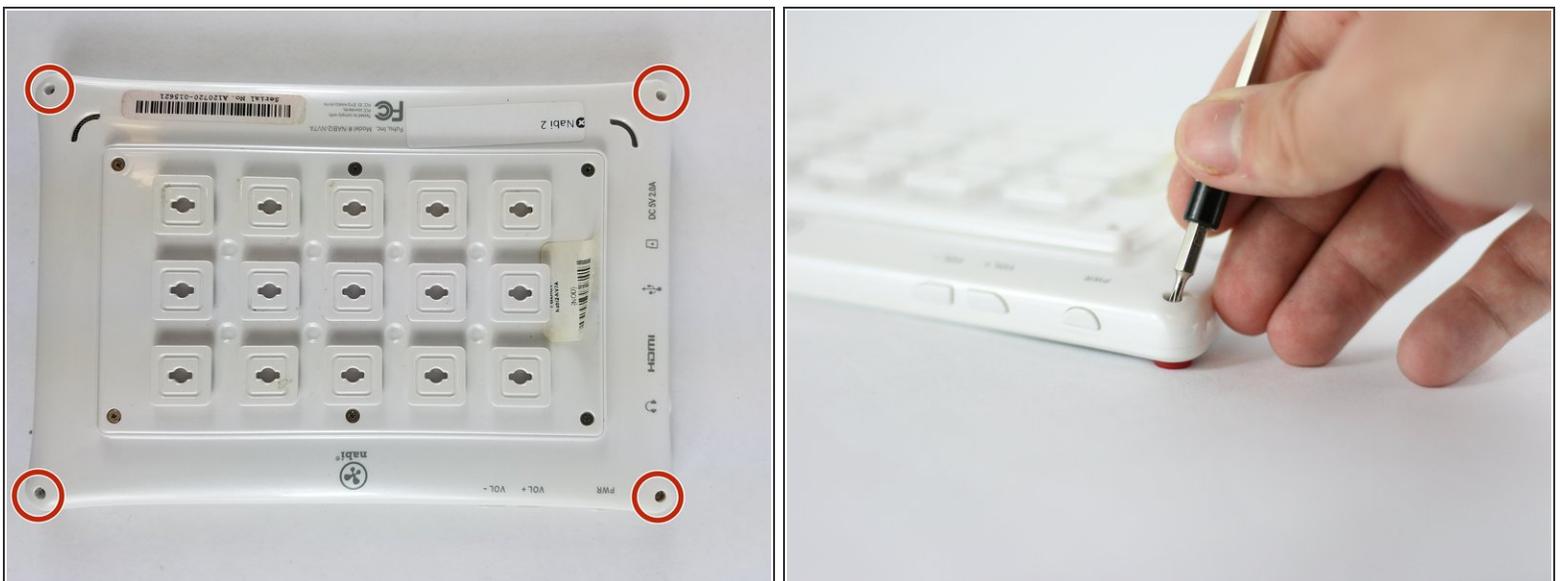


- À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.

Étape 3




- Insérez délicatement un outil d'ouverture en plastique dans la couture de l'appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
 - Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
- i** Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser

Étape 4 — Haut-parleurs

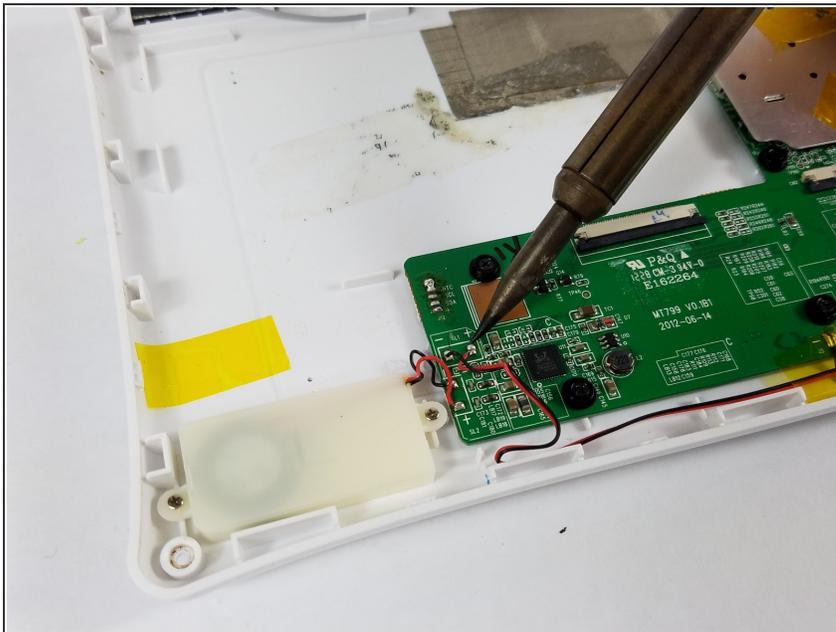


- À l'aide du fer à souder, débranchez les fils du haut-parleur du circuit imprimé.

Étape 5

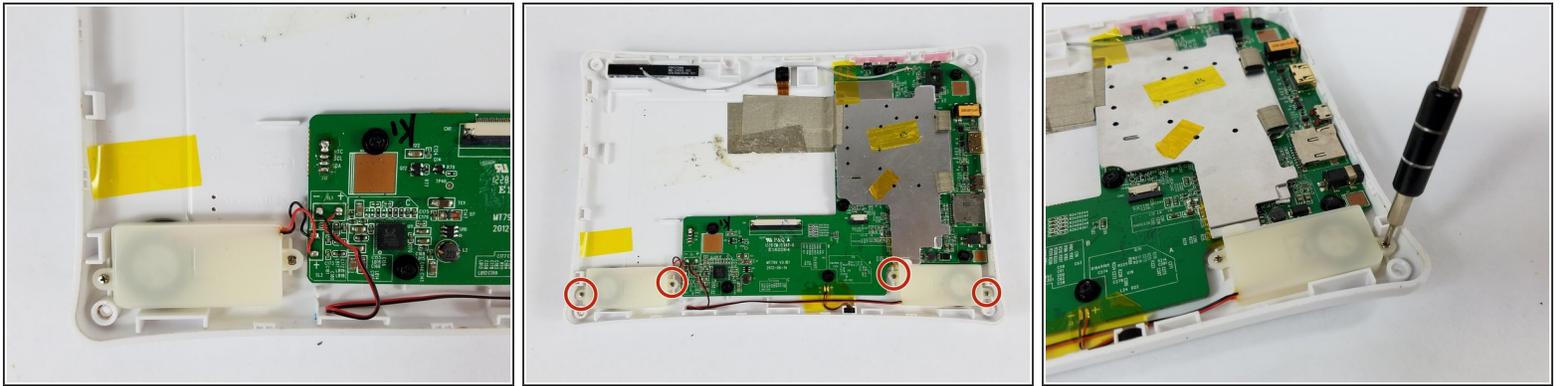

- À l'aide d'un tournevis Phillips PH 000, dévissez les deux vis cruciformes Phillips n ° 000 de 3 mm de chaque côté des haut-parleurs qui maintiennent les haut-parleurs en place.

Étape 6

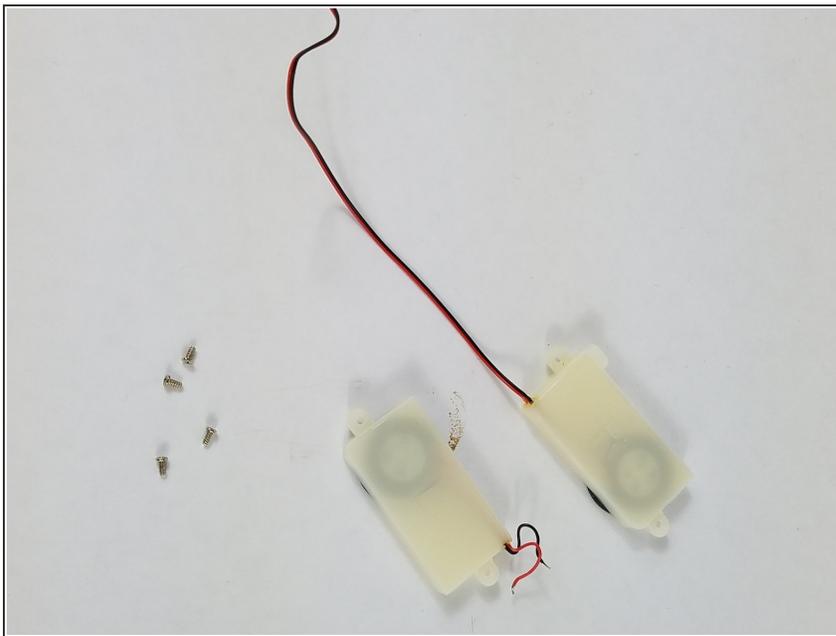

- Une fois les vis retirées, retirez les haut-parleurs de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.