



Remplacement du LD de l'iPad 2 GSM

Mettez le LCD de côté pour ôter une partie des...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION


Mettez le LCD de côté pour ôter une partie des composants internes. Pré-requis interne.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — LCD

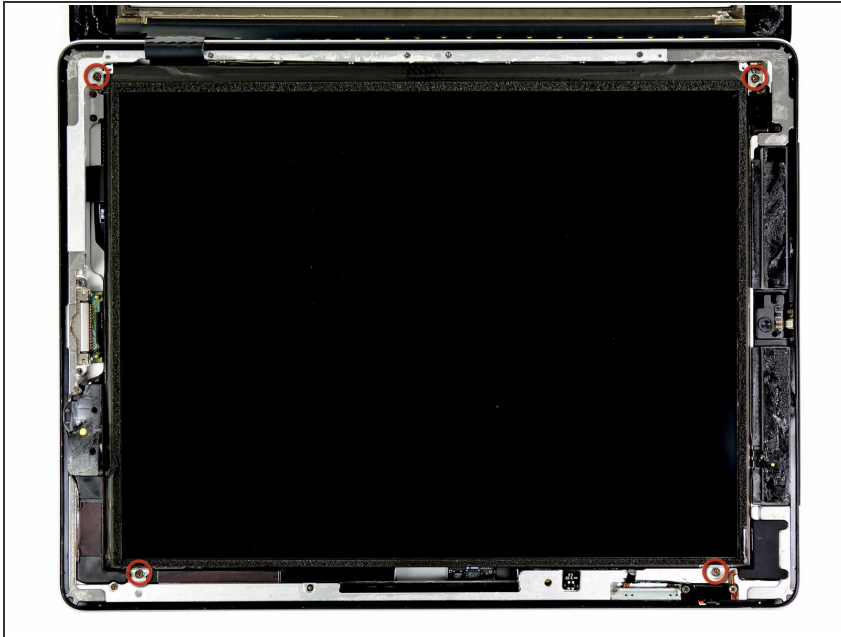

- Dévissez les quatre vis cruciformes de 2,0 mm fixant le LCD au boîtier arrière.

Étape 2

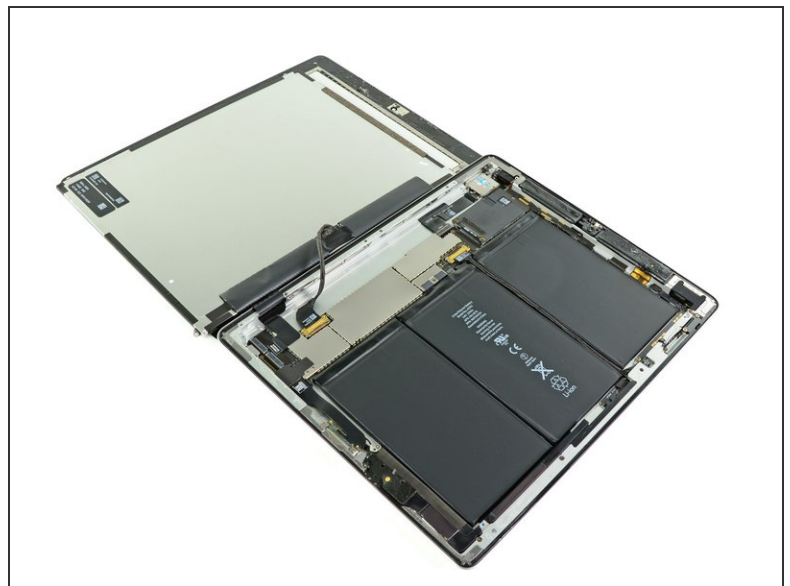

- Soulevez le LCD par son côté long le plus proche des boutons de volume et faites-le pivoter pour le sortir du boîtier arrière.
- Posez le LCD sur le panneau frontal comme sur la seconde photo.

Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.