




# Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 2 GSM

Pré-requis uniquement.

Rédigé par: Walter Galan

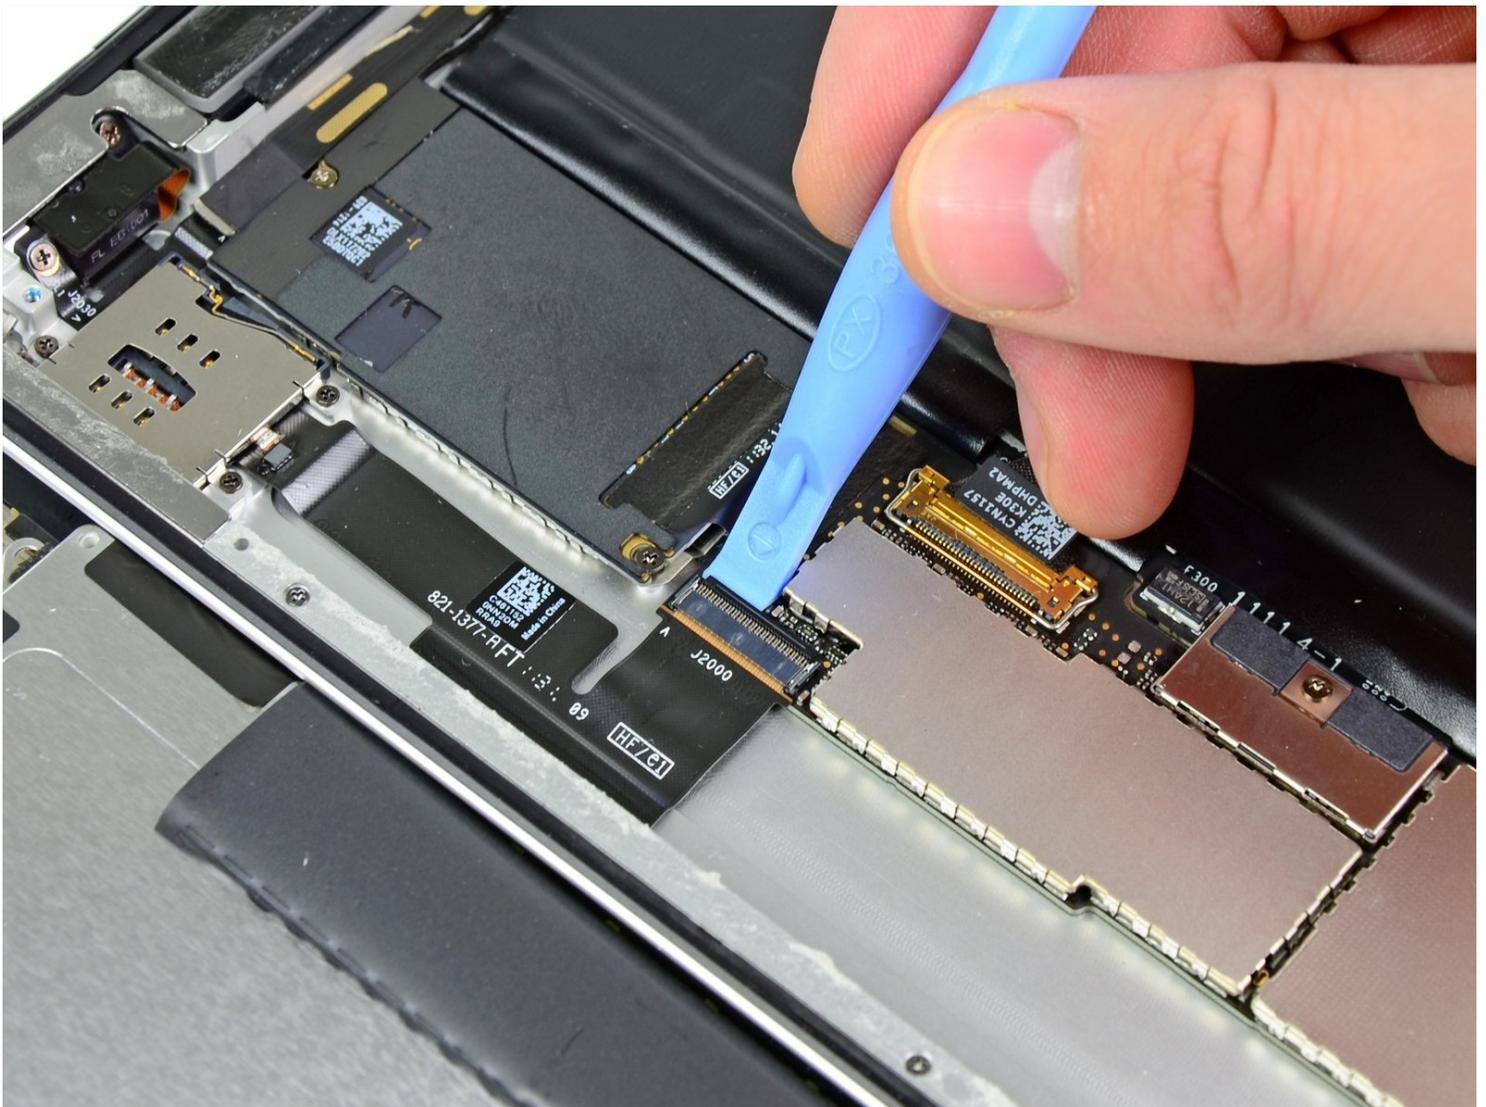

# INTRODUCTION

Pré-requis uniquement.

## OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Ensemble prise casque




- Utilisez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe de la prise casque et de la caméra frontale.

 **Assurez-vous que vous soulevez le clapet de retenue articulé et **non** la prise même.**


- Passez avec un outil d'ouverture en plastique sous la nappe de la prise casque et de la caméra frontale pour la décoller de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
- Tirez la nappe de la prise casque et de la caméra frontale tout droit hors de sa prise sur la carte mère.

## Étape 2

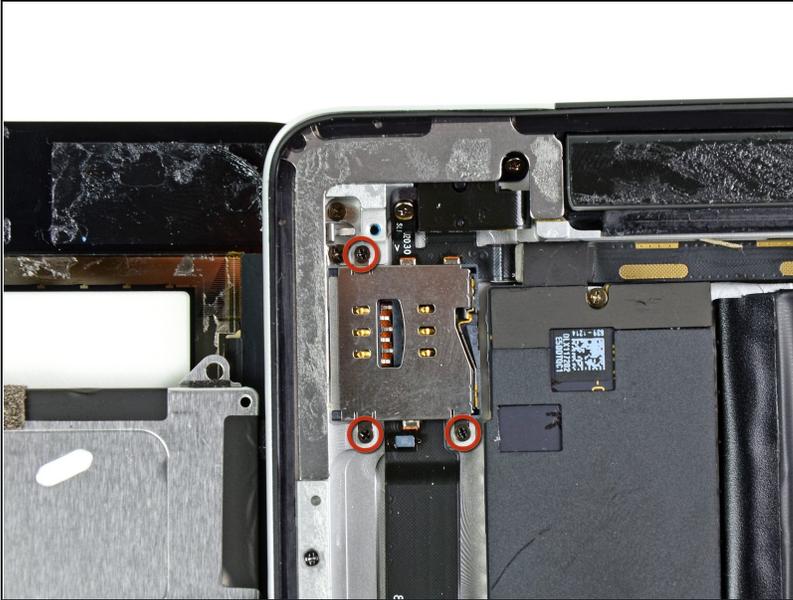

- Retirez les trois vis cruciformes de 2 mm fixant la fente de la carte SIM à la coque arrière.

## Étape 3

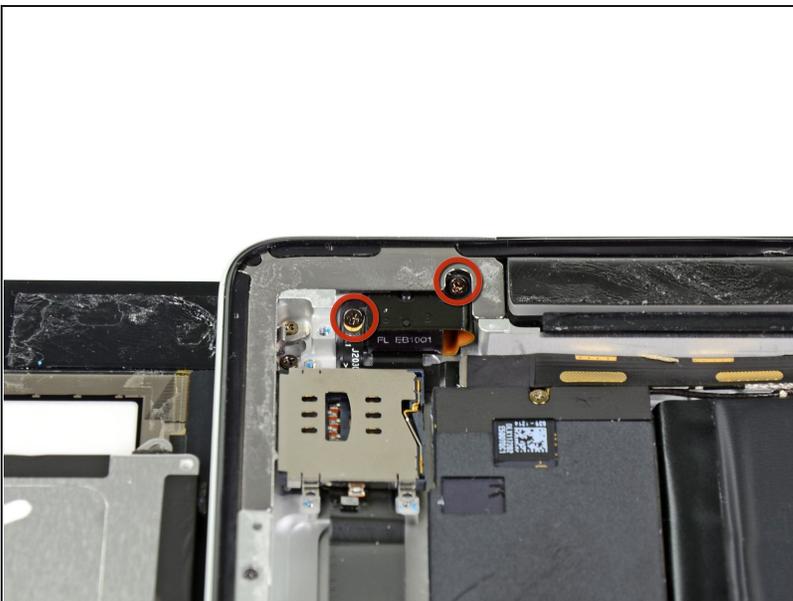

- Retirez les deux vis cruciformes de 2,9 mm fixant la prise casque à la coque arrière.

## Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer la prise casque de son emplacement dans le bord supérieur de l'iPad.


**⚠ N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble.**

## Étape 5




- Détachez soigneusement les nappes de la caméra frontale et du microphone, de la coque arrière.

## Étape 6

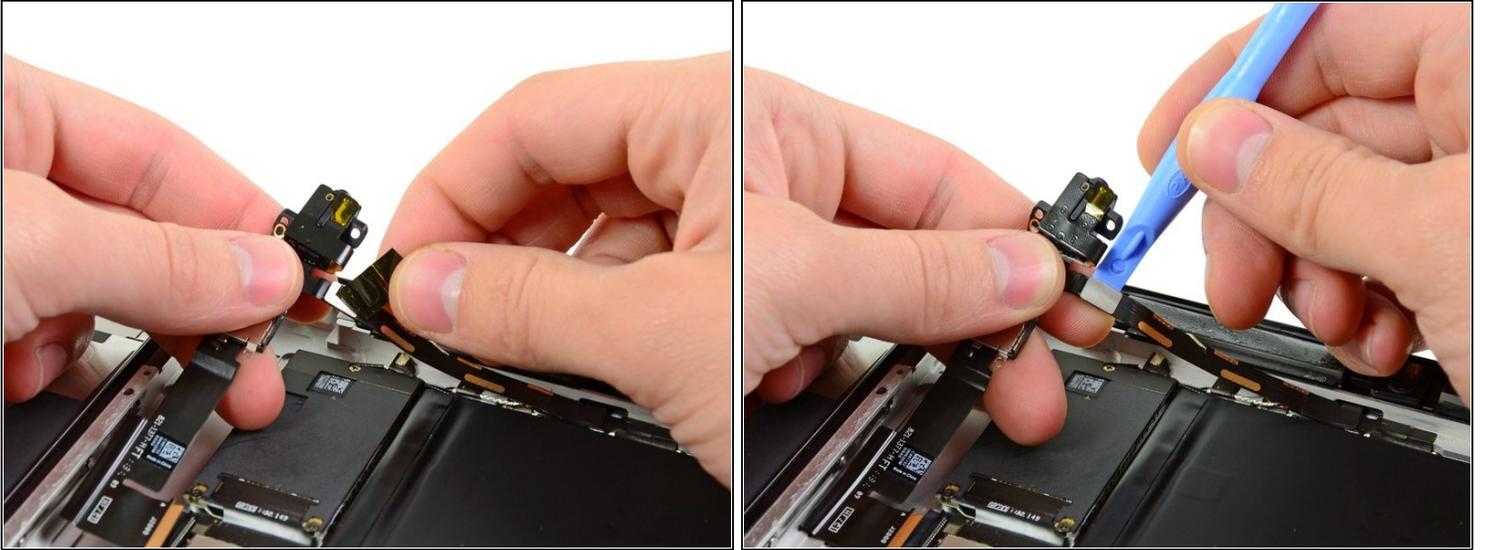

- Retirez délicatement la bande de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
- Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher la nappe de la caméra frontale de la nappe de la prise casque.

## Étape 7

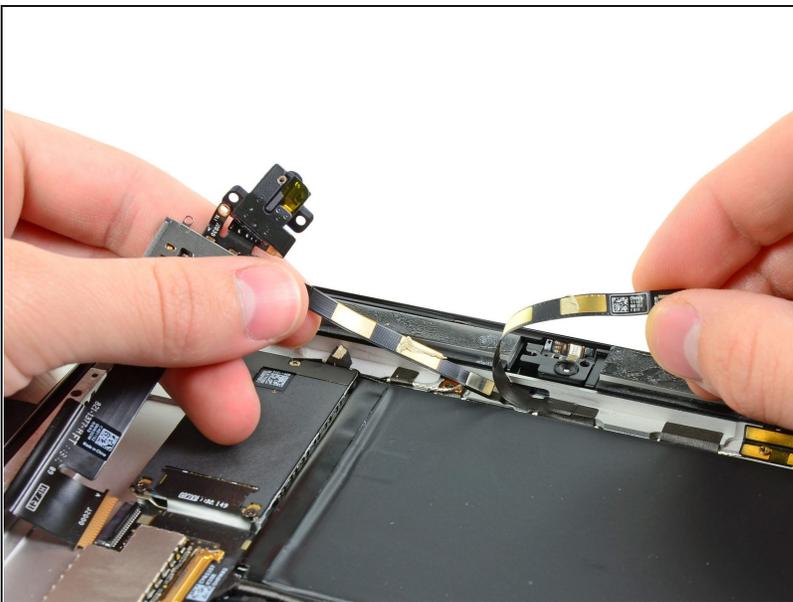

- Décollez soigneusement la nappe de la caméra frontale de la nappe inférieure reliée à la prise casque.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

