



Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390

Un pavé tactile cassé est ennuyeux sur...

Rédigé par: Dominic Oldani



INTRODUCTION

Un pavé tactile cassé est ennuyeux sur n'importe quel ordinateur portable. Parfois, c'est une solution facile. Utilisez ce guide pour réparer un pavé tactile déconnecté sur votre Toshiba Satellite P755 S5390.

OUTILS:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Réparation Pavé Tactile Toshiba Satellite P755 S5390



 Assurez-vous que votre ordinateur portable est éteint avant de continuer.


- Fermez le couvercle de l'ordinateur portable et retournez-le de manière à ce que la colonne vertébrale soit face à vous.
- Faites glisser le curseur gauche, qui est à gauche du compartiment de la batterie, dans sa position la plus à gauche.

Étape 2



- Faites glisser et maintenez le curseur droit dans sa position la plus à droite.
- Sortez la batterie du compartiment.

Étape 3

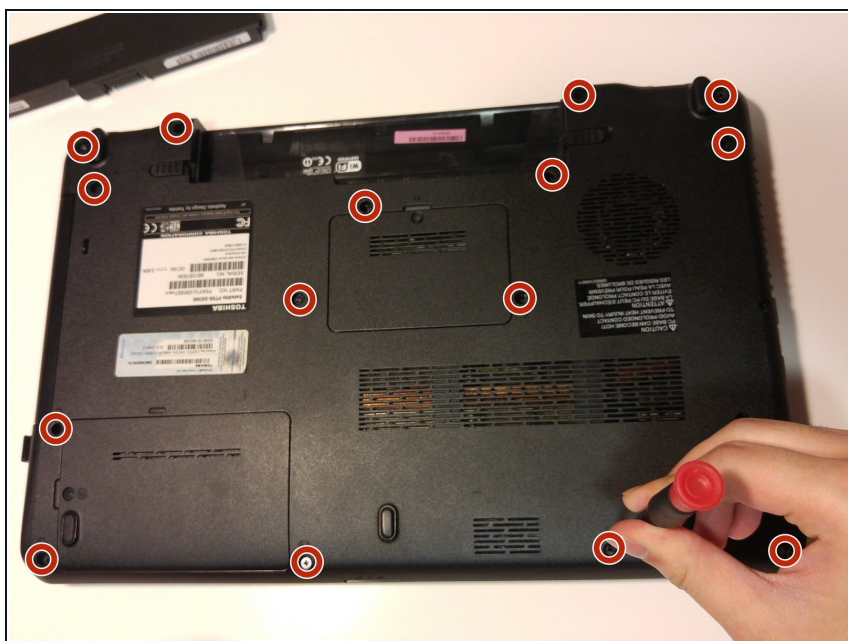



- Retirez quinze vis cruciformes n ° 1 à l'arrière de l'ordinateur portable.

Étape 4



- Retournez l'ordinateur portable et ouvrez le couvercle.


Étape 5

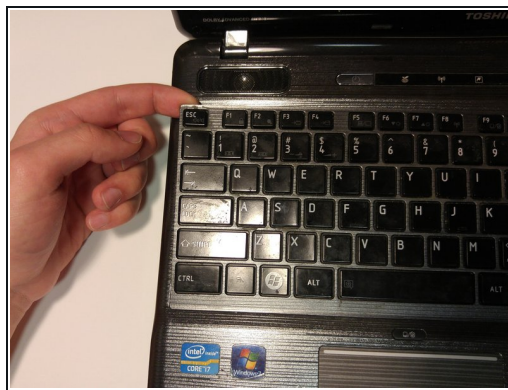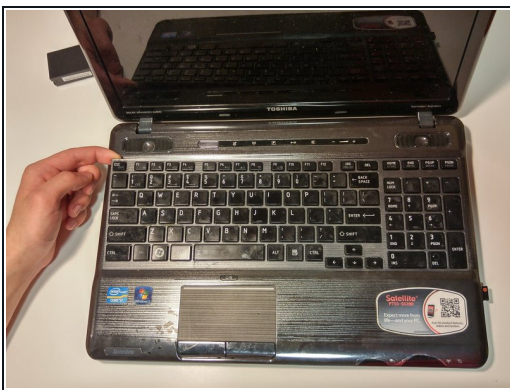

- Soulevez doucement le clavier.
- Continuez à soulever le reste du clavier.




⚠ Ne touchez pas la carte mère.

Étape 6

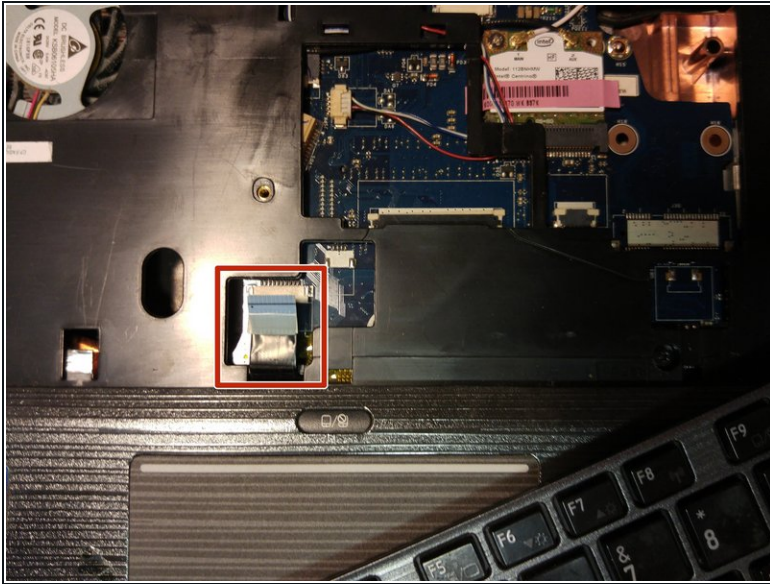

- Vérifiez si le câble du pavé tactile est branché sur le connecteur ZIF de la carte mère.

Étape 7

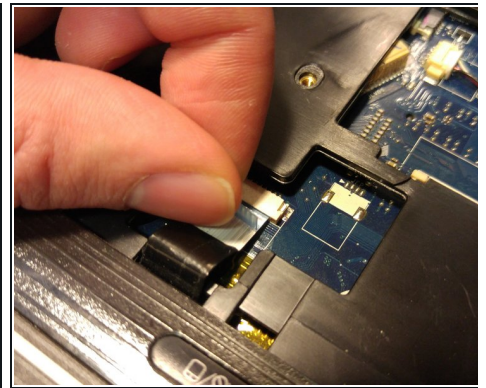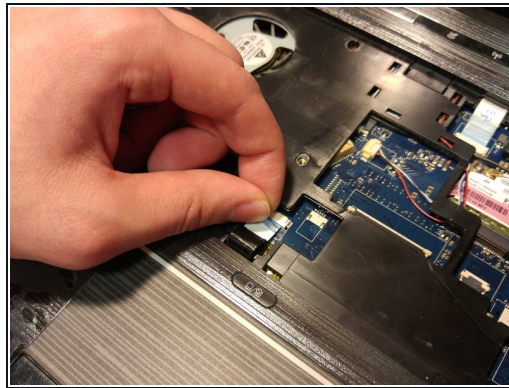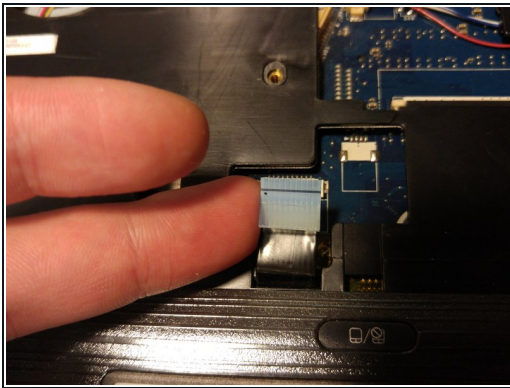

- Saisissez le plastique bleu au-dessus du fil du pavé tactile.
- Tout en tenant la pièce en plastique bleue, branchez fermement le câble dans sa prise sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.