



Remplacement de la bobine et de la ligne de la Zebco 3

Ce tutoriel vous explique comment démonter la Zebco 3, retirer l'ancien fil (ou ligne) de la bobine et le remplacer par un nouveau fil.

Rédigé par: Renecee



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment démonter la Zebco 3, retirer l'ancien fil (ou ligne) de la bobine et le remplacer par un nouveau fil.



OUTILS:

- [Utility Scissors](#) (1)
- [Utility Knife](#) (1)



PIÈCES:

- [Monofilament fishing line](#) (1)

Étape 1 — La bobine et la ligne



- Enlevez l'ancien fil restant sur la Zebco 33 en appuyant sur le grand bouton de déverrouillage de la bobine à l'arrière de l'enrouleur. Retirez l'ancien fil de l'enrouleur.

Étape 2




- Ouvrez le couvercle avant de la bobine du moulinet Zebco 33 en le tournant vers la gauche et en le tirant tout droit.

Étape 3



- Coupez la ligne détachée de la bobine du Zebco 33. Tirez la ligne à travers le cache avant de la bobine, puis à travers la ligne.

Étape 4

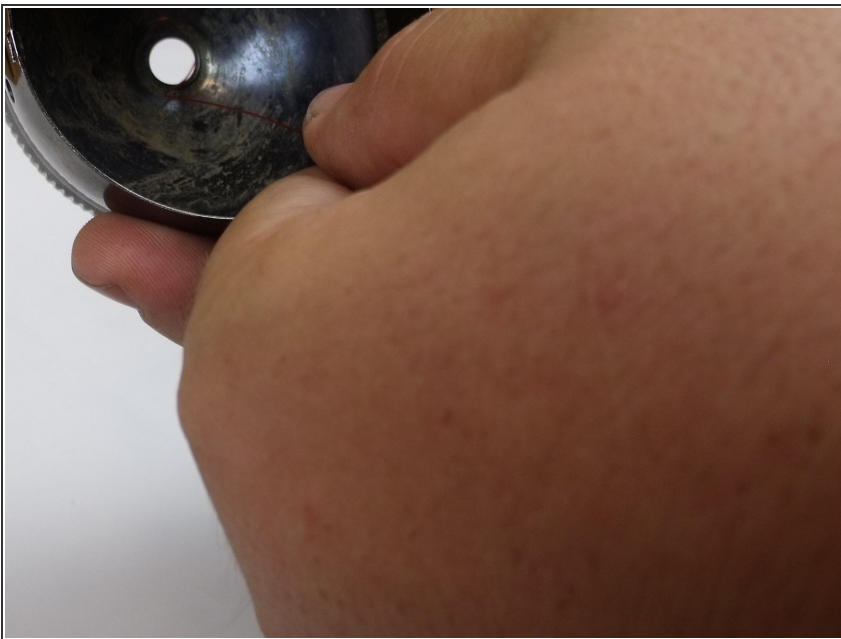

- Passez le fil à travers le trou au centre du couvercle avant de la bobine, puis autour de la bobine de l'enrouleur.

Étape 5



- Attachez le fil à la bobine de la Zebco 33 avec un double-nœud. Puis tirez le nœud fermement contre la bobine de l'enrouleur. Coupez le fil qui dépasse du nœud.

Étape 6



- Remettez le couvercle avant de la bobine sur l'enrouleur. Saisissez le fil à quelques centimètres de la bobine et appliquez une légère tension sur le fil. Enroulez le fil sur l'enrouleur en tournant le moulinet de l'enrouleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.