


Remplacement du module sans fil 5 Ghz du Nintendo Wii

U

Le module sans fil est un composant de la...

Rédigé par: Emily Vasquez

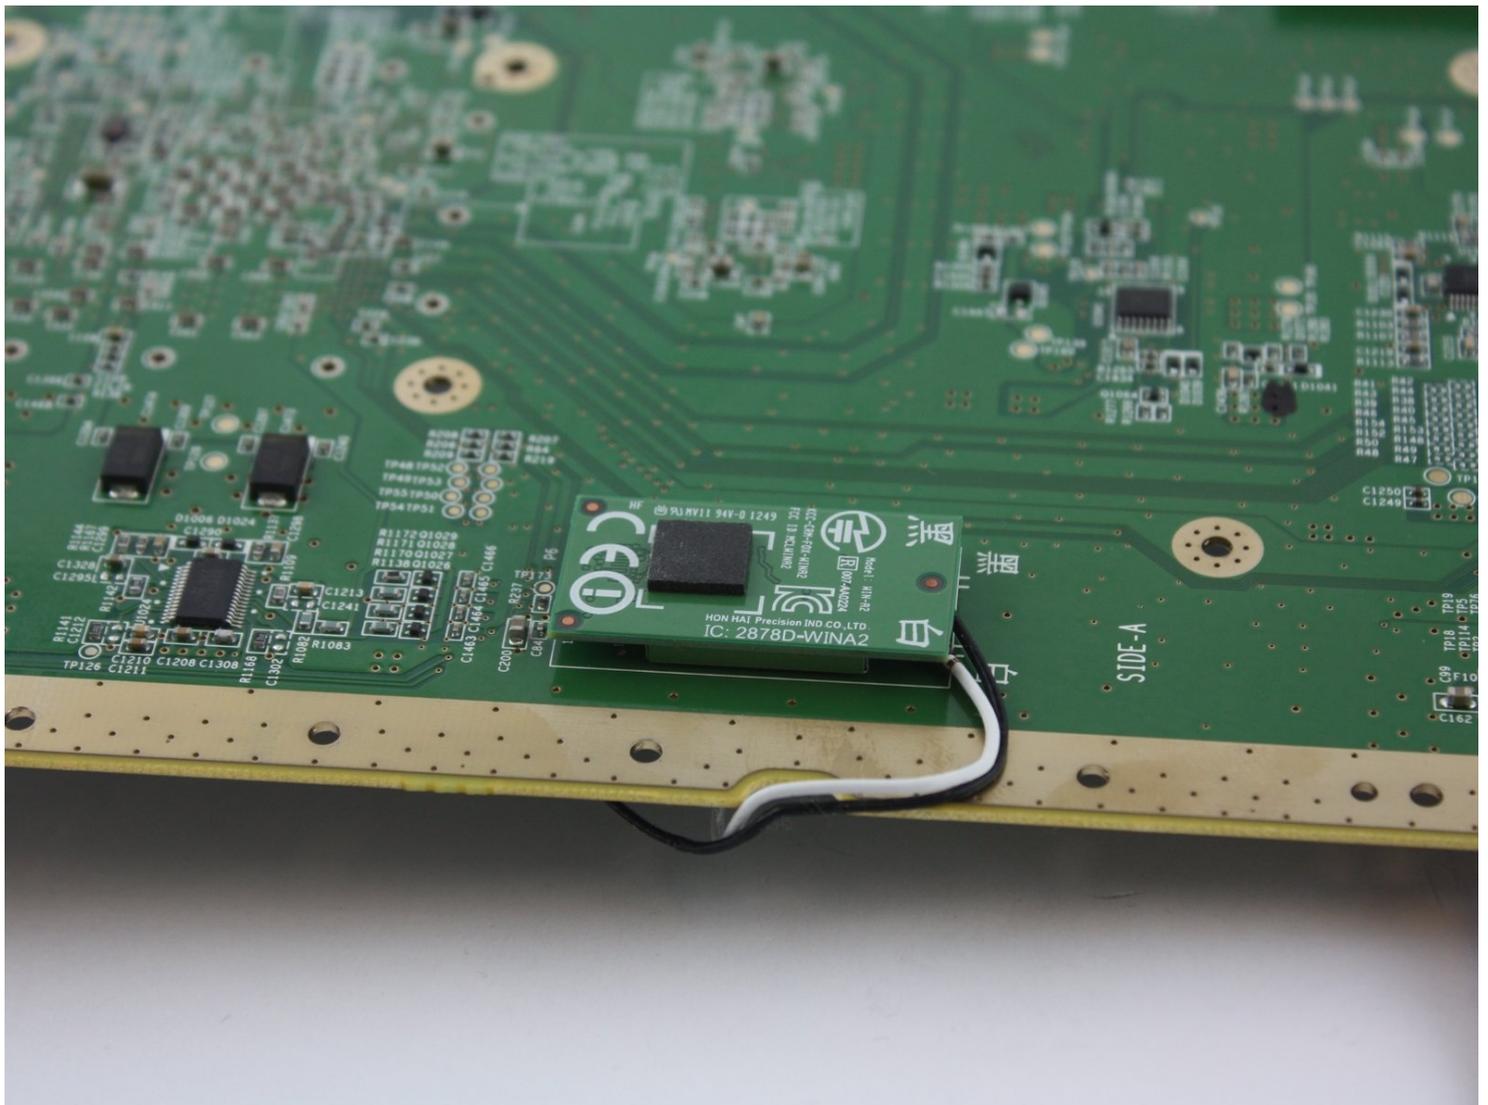

INTRODUCTION

Le module sans fil est un composant de la connectivité sans fil de la Wii U avec la manette de jeu. Ce guide vous montrera comment remplacer ce composant important de la Wii U.

OUTILS:

Spudger (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Phillips 0 Screwdriver (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
Y1 Tri-point Screwdriver (1)

PIÈCES:

Nintendo Wii U Faceplate (1)

Étape 1 — Boîtier extérieur de la console



- Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
 - Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
 - Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
 - Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm

Étape 2




- Tournez la console de 180° de sorte que le dispositif de ventilation est en face de vous.
- Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 7,1 mm.

Étape 3




- Du côté opposé au dispositif de ventilation, faites glisser la plaque de protection vers l'arrière de la console et poussez-la vers le haut pour l'enlever.

Étape 4

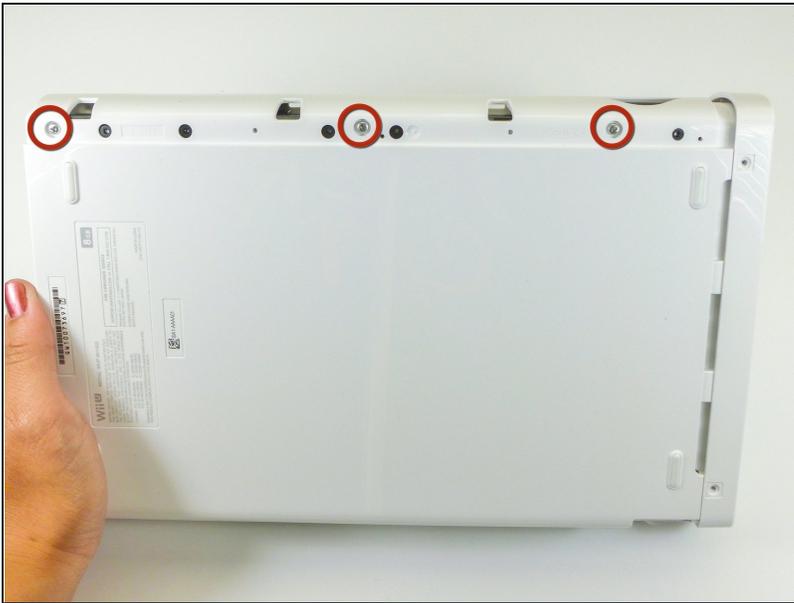

- En bas de la console, sous la plaque préalablement enlevée, retirez les 3 vis Tri-wing Y1 de 13,2 mm.

Étape 5

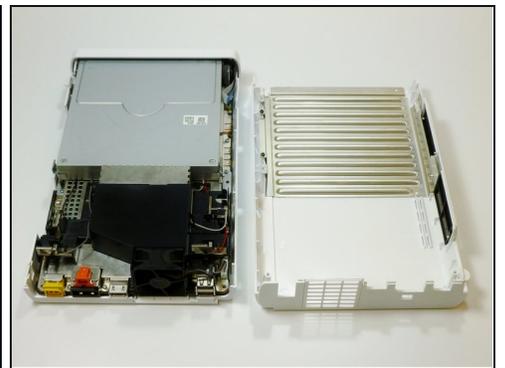

- A l'arrière de la console, soulevez et enlevez la coque supérieure.

Étape 6 — Façade avant




- Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
- De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.

Étape 7



- Tournez la console de sorte que la façade avant est sur votre droite et que la nappe est visible.
- La nappe est connectée au système par un loquet qui maintient la languette bleue. Relevez ce loquet pour le déverrouiller.
- Soulevez la languette bleue pour débloquer la nappe.

Étape 8

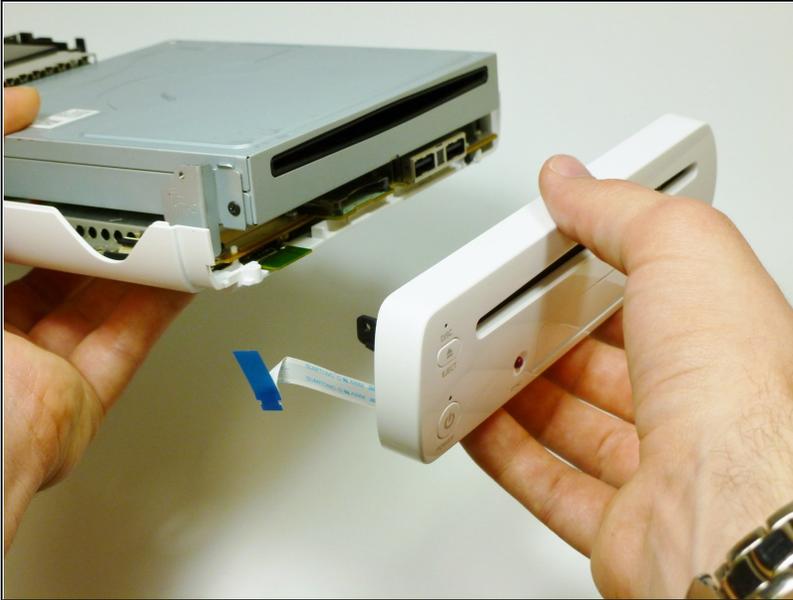



- Retirez la façade avant.

Étape 9 — Lecteur DVD



- Retirez les deux vis de montage cruciformes #0 de 4,6 mm de chaque côté du lecteur DVD.

Étape 10

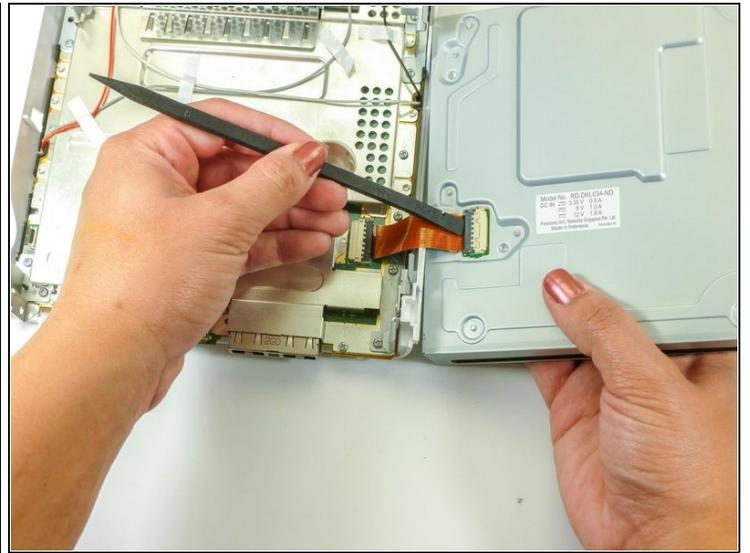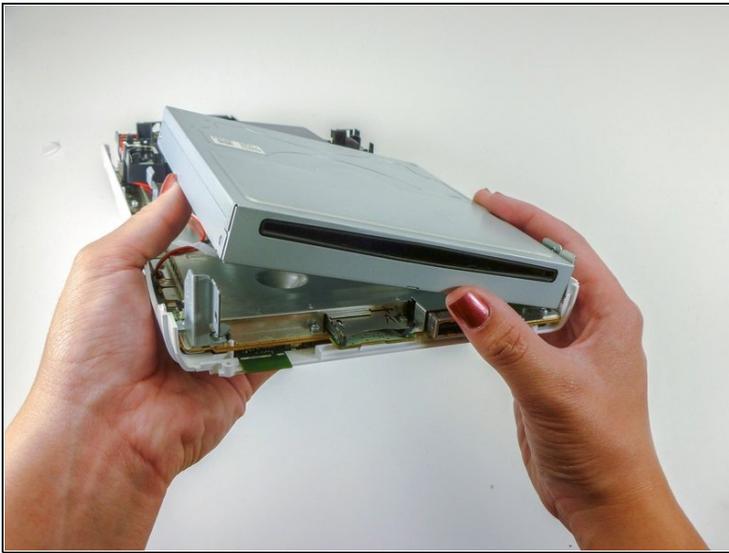


- Tournez la console de sorte que la fente DVD est visible.

⚠ Une nappe est fixée en bas à droite du lecteur DVD. Elle peut se déchirer si elle n'est pas retirée correctement.




- Soulevez le lecteur DVD hors de la console et tournez-le vers la droite de façon à ce qu'il soit ouvert comme un livre.
- Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe.

Étape 11

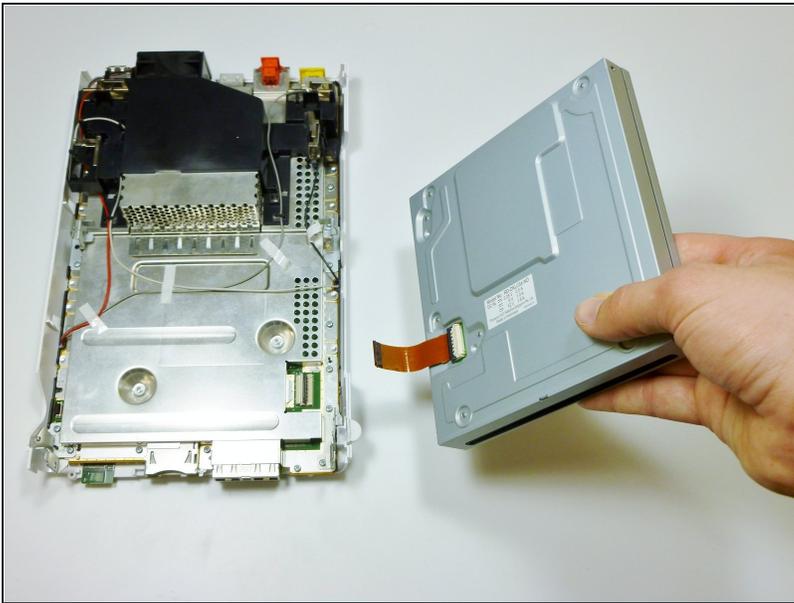


- Retirez le lecteur DVD.

Étape 12 — Carte mère

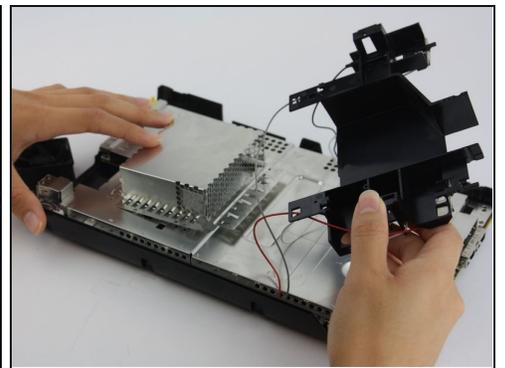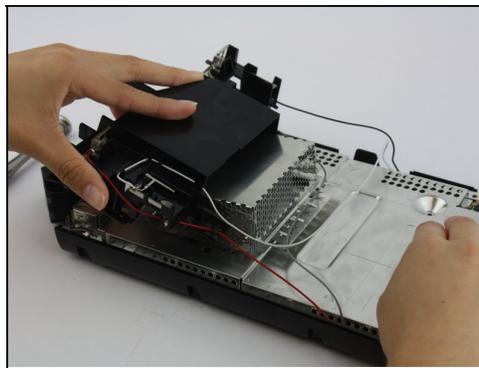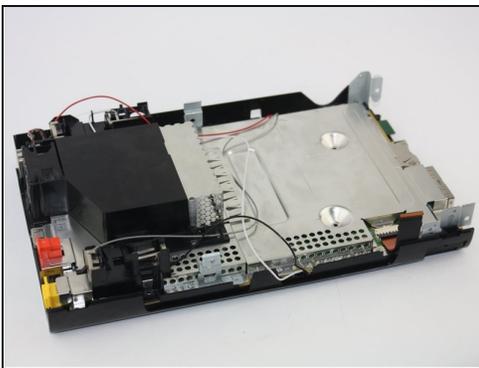


- Retirez le blindage en plastique noir en dévissant les vis de connexion avec un tournevis cruciforme.
- ⓘ Vous devrez ajuster soigneusement les câbles d'antenne afin de procéder confortablement.

Étape 13

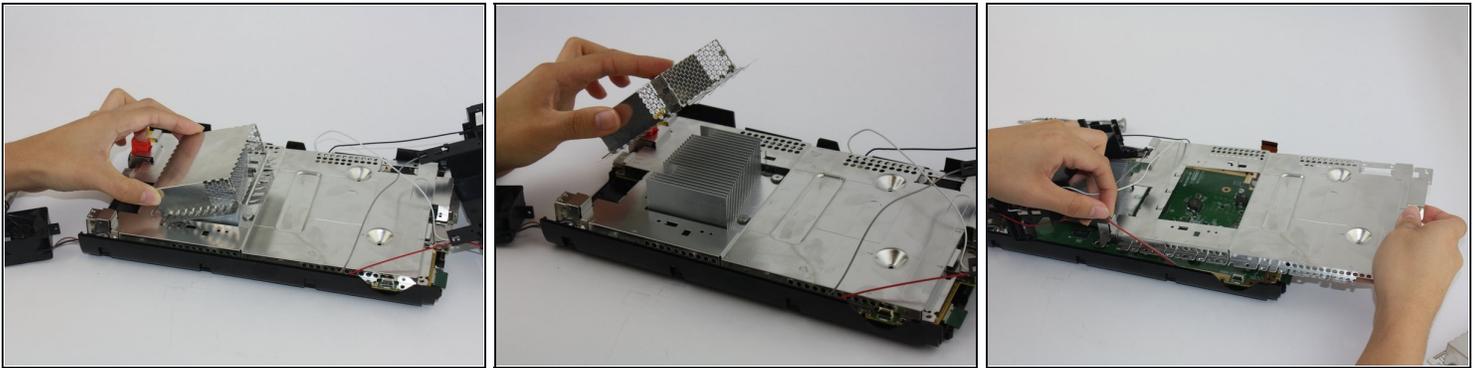


- Le capuchon métallique ne nécessite pas de dévissage et doit se soulever facilement.
- Dévissez toutes les vis qui délimitent le périmètre de la carte à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH1).
- Retirez la plaque de blindage argentée une fois toutes les vis retirées. Soyez prudent lorsque vous le tirez sous les câbles d'antenne fixés.

Étape 14

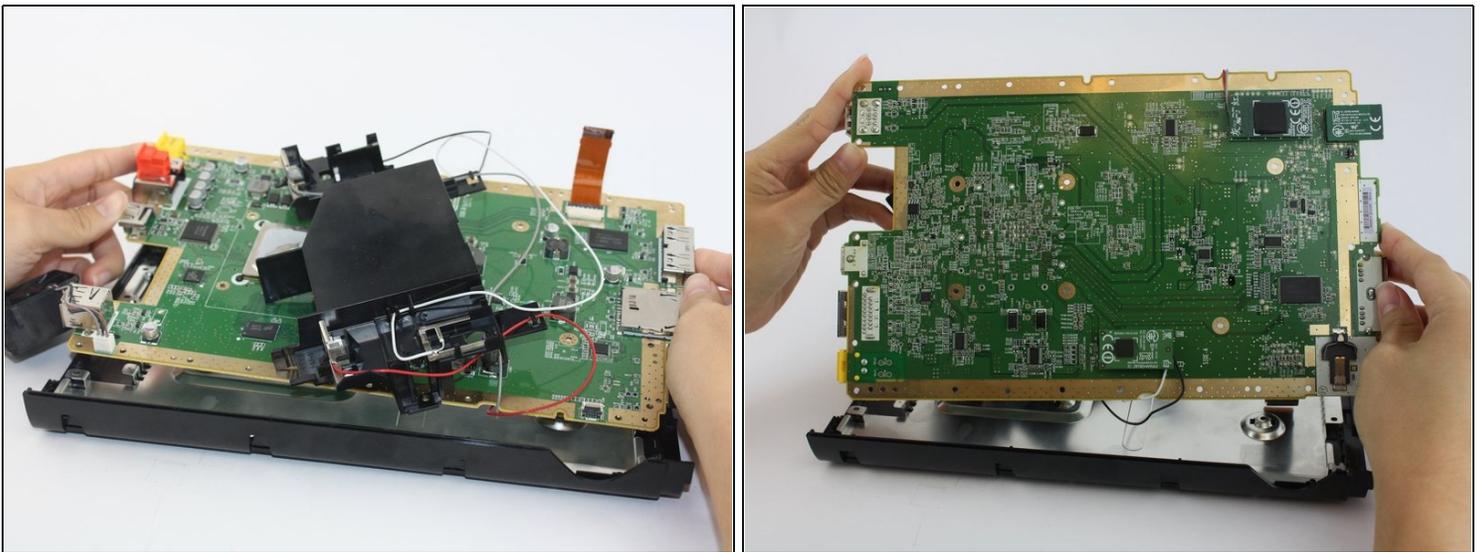

- À ce stade, la carte mère devrait facilement se séparer du plateau inférieur.

Étape 15 — Module sans fil 5 Ghz

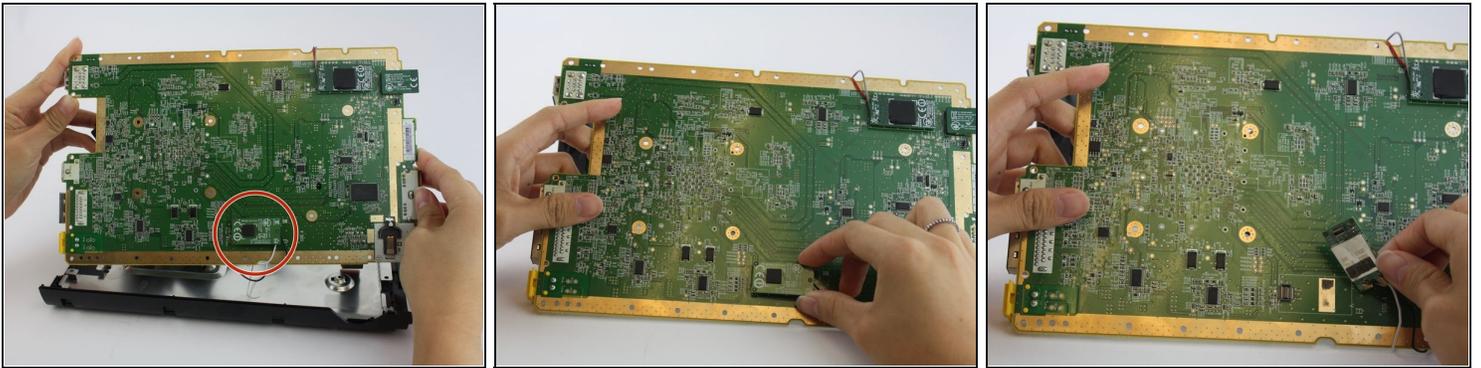

- Retournez la carte mère pour voir le dessous où se trouvent les modules sans fil de la Wii U. Le module Bluetooth est entouré en rouge.
- Ce module est fixé avec un adhésif puissant, donc pour le retirer, vous devrez le remuer avec une légère force pendant quelques minutes.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.