


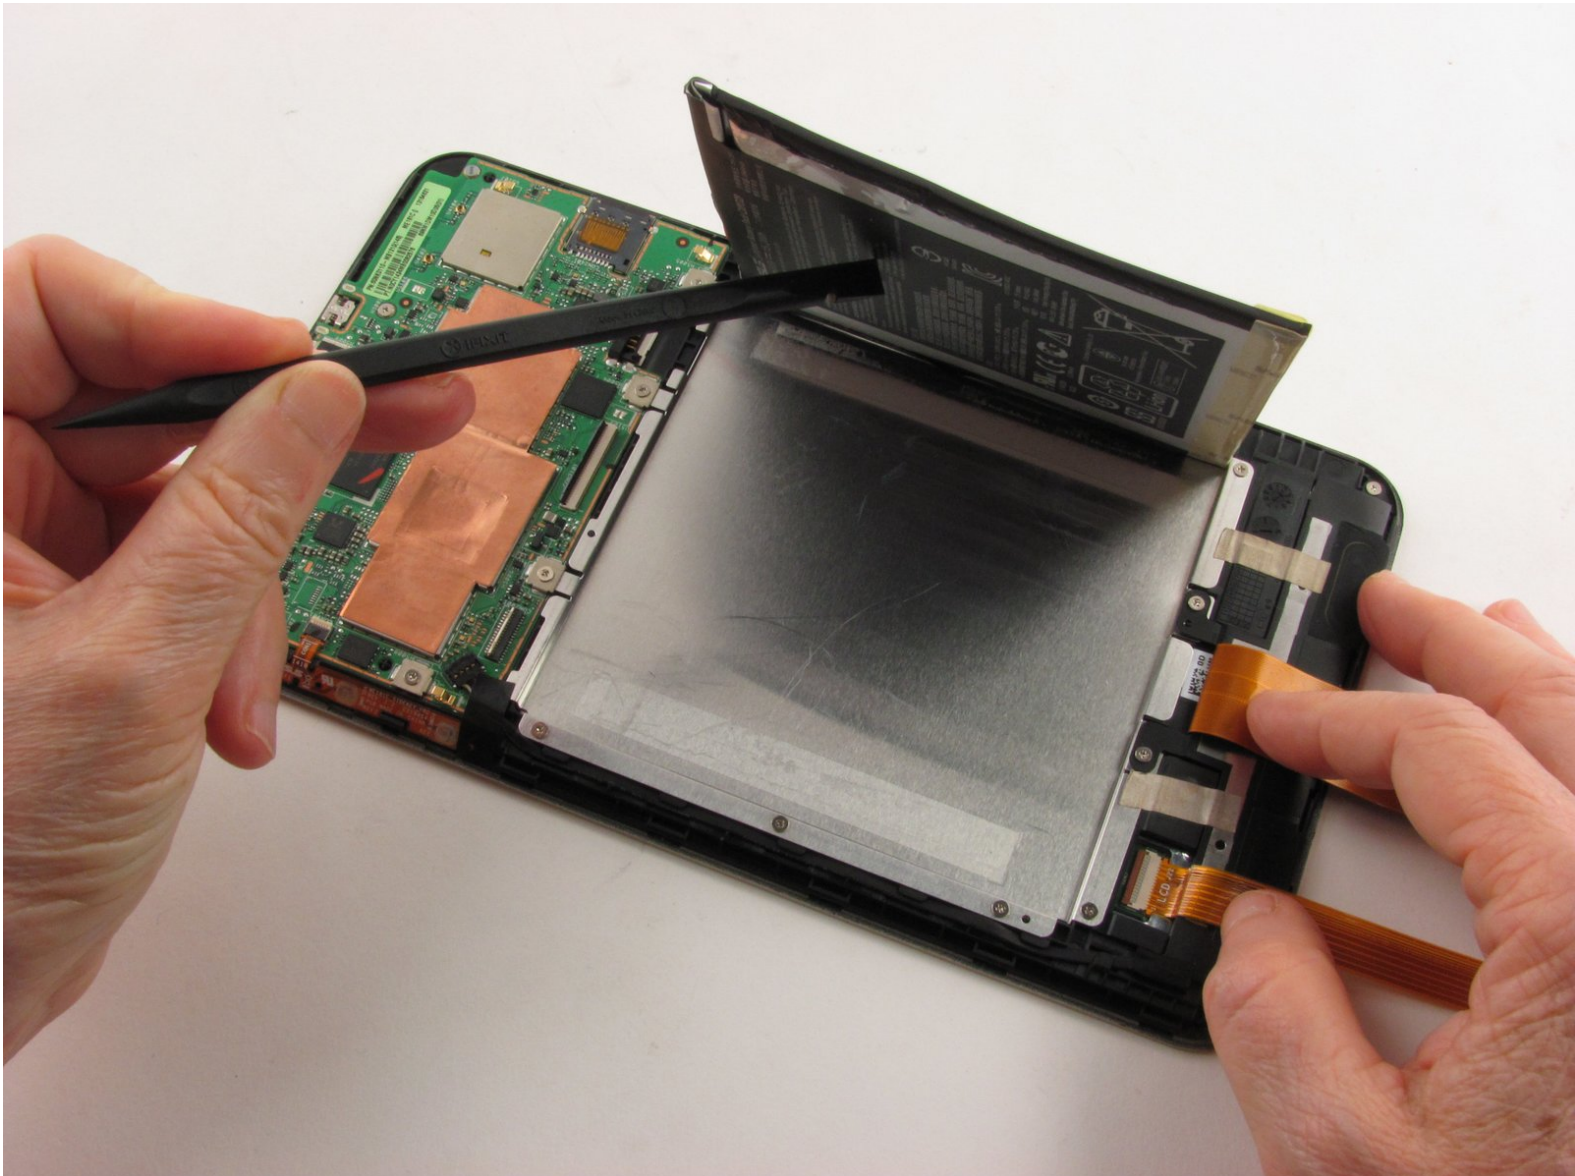

Remplacement de la batterie de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C

Remplacez la pile de votre ASUS MeMO Pad 8.

Rédigé par: Amy Clarke



INTRODUCTION



Utilisez ce guide pour remplacer une batterie défectueuse dans votre ASUS MeMO Pad 8.



OUTILS:




- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière

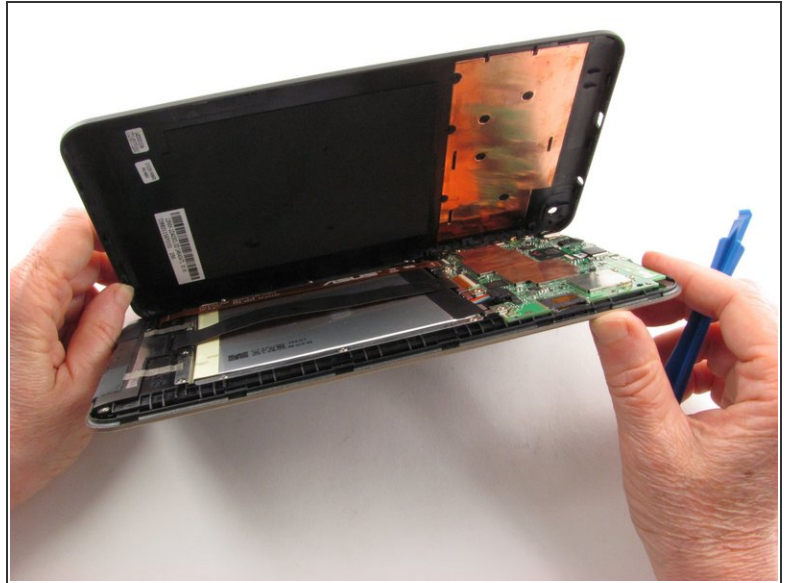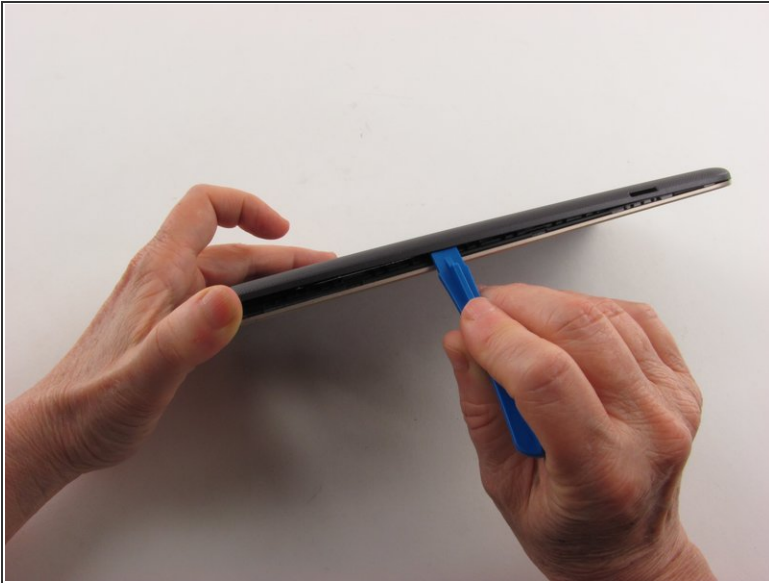



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
- Travailler l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de l'appareil pour enlever complètement le boîtier arrière.

Étape 2 — Batterie

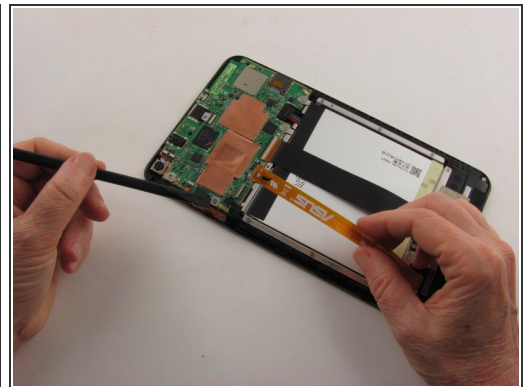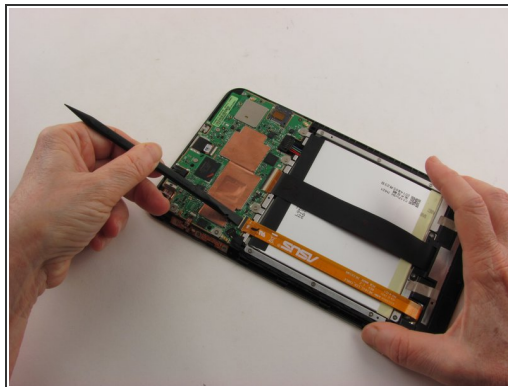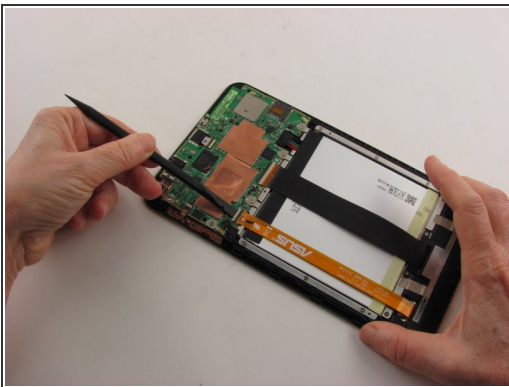



- Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour relever le volet de retenue du connecteur ZIF (Zero Insertion Force) qui maintient le câble ruban orange en place.

Étape 3

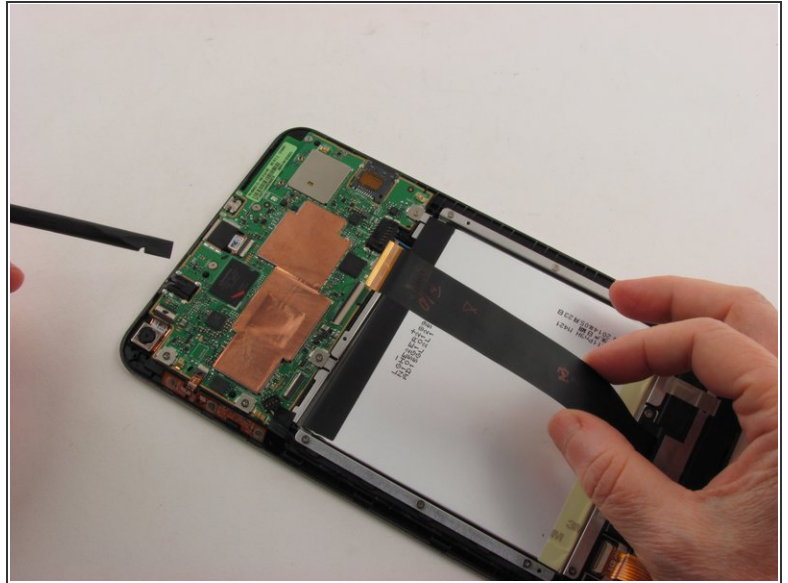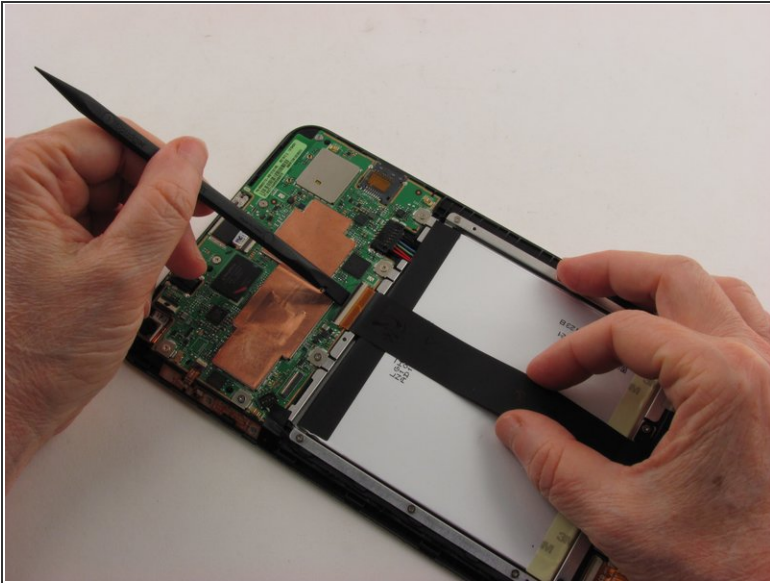



- Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour relever le rabat de retenue du connecteur ZIF qui maintient le câble ruban noir en place.

Étape 4

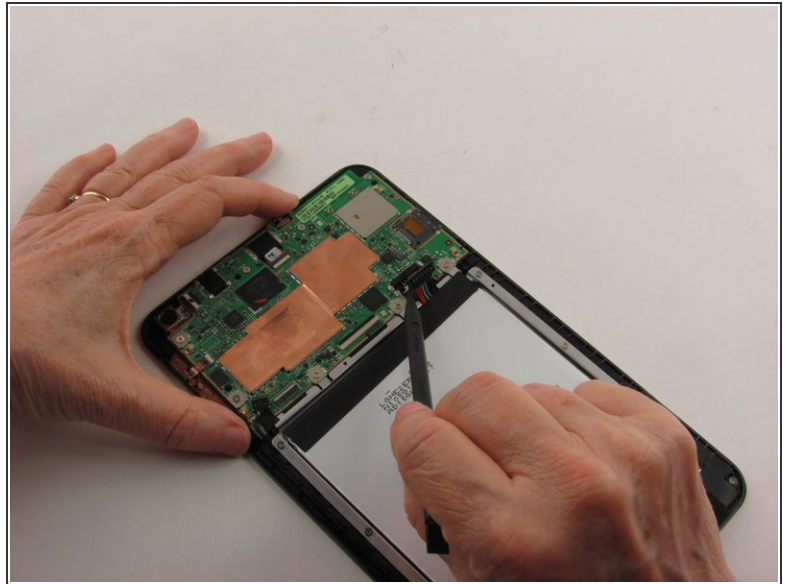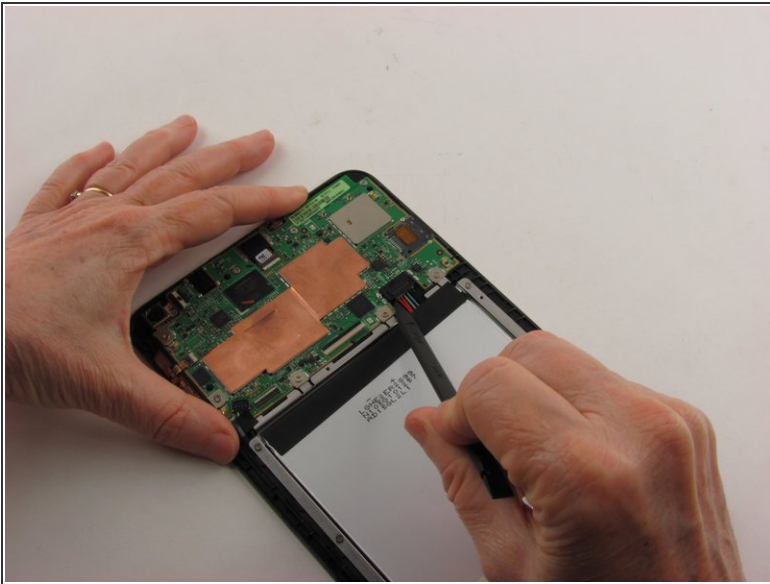

- Utilisez le bout pointu du spudger en nylon pour faire apparaître le connecteur de la batterie.
- ☑ Lorsque vous reconnectez le câble de la batterie après avoir remplacé la batterie, appuyez sur le connecteur de la batterie avec votre doigt jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Étape 5

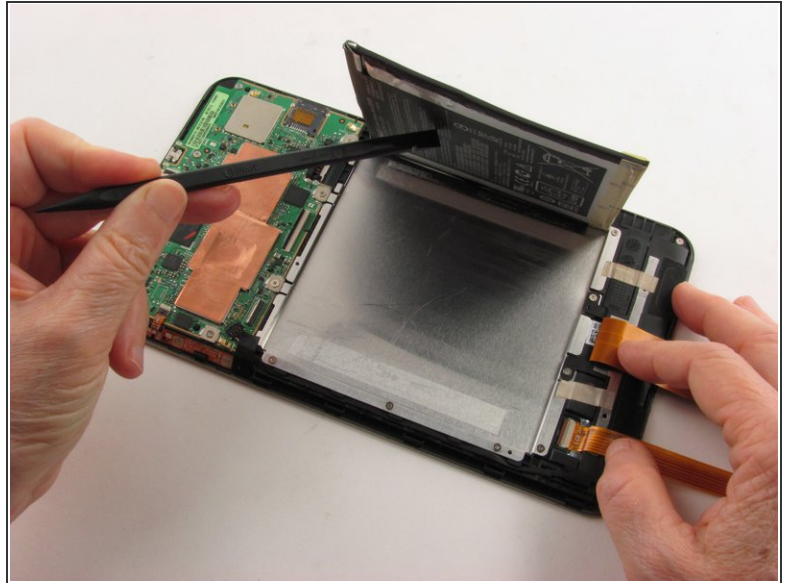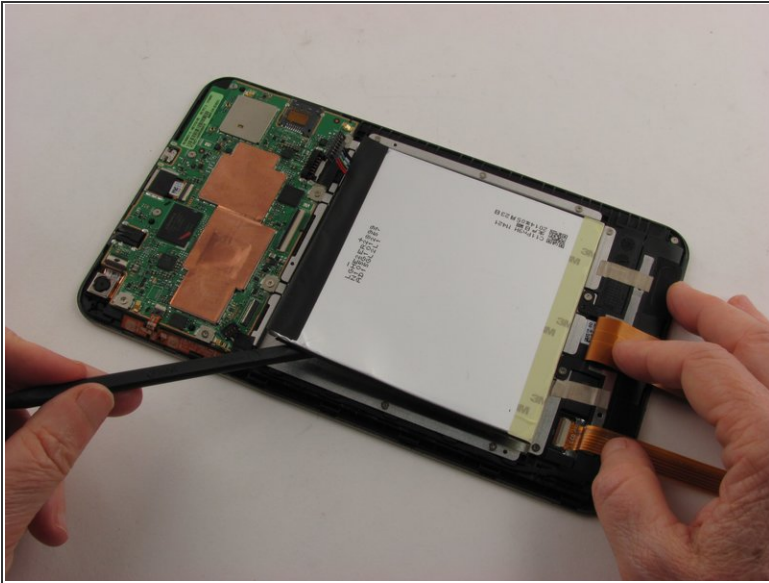

- Utilisez l'extrémité plate du spudger en nylon pour soulever la batterie.
- ❗ La batterie est sécurisée avec un adhésif. Une certaine force est nécessaire pour détacher la batterie de l'appareil.
- ⚠ Si la suppression de la carte mère est nécessaire, il peut être plus facile de terminer cette étape avec la carte mère simultanément plus tard.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.