


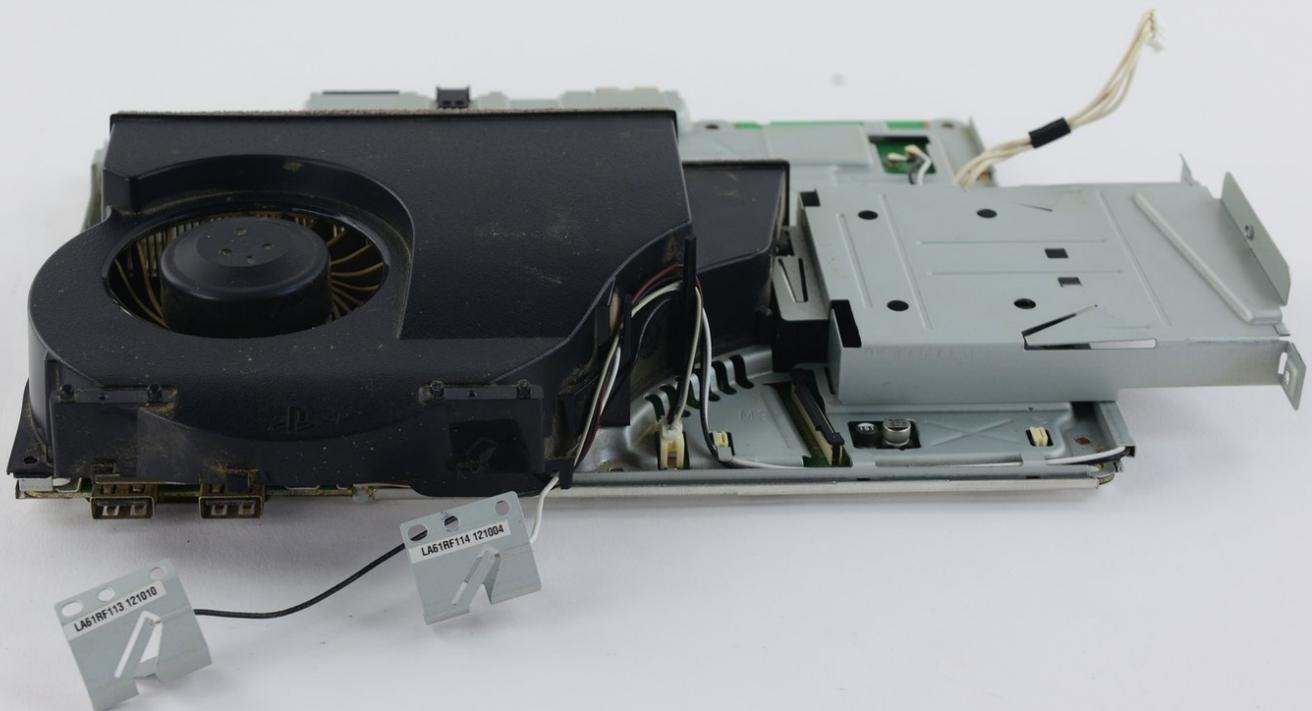

Remplacement de l'antenne Wi-Fi du PlayStation 3 Super Slim

Des problèmes de connexion au Wi-Fi? Ce guide vous expliquera comment remplacer les antennes Wi-Fi de votre PS3.

Rédigé par: Joseph O'Connor



INTRODUCTION

Ce guide montrera aux utilisateurs comment retirer les antennes Wi-Fi de la PlayStation 3 Super Slim. Cette étape montrera aux utilisateurs comment retirer les antennes montées. Après, le guide entrera dans le retrait des fils des antennes des prises sur la carte mère.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [PlayStation 3 Super Slim Wi-Fi Antennae](#) (1)

Étape 1 — Bloc d'alimentation



- Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.

i Le cache de la baie se trouve sur le côté droit de l'appareil.

Étape 2



- Retirez les trois vis noires de 9,8 mm avec un tournevis de sécurité T-8.
- Retirez la vis bleue de 7,9 mm avec un tournevis cruciforme #1.

Étape 3



- Tirez sur l'onglet pour retirer le disque dur.
- ⓘ Le disque dur doit être retiré et stocké soigneusement pour éviter d'endommager les données.

Étape 4



- Au bas de l'appareil, retirez les trois caches en caoutchouc avec la spatule (spudger) métallique .
 - Retirez les quatre vis noires de 36,3 mm en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 1.
- i** Une vis se trouve sous l'autocollant de garantie. Vous pouvez soit le décoller soit le percer avec un tournevis.

Étape 5





- Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
- Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
- Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
- ⓘ C'est probablement la partie la plus difficile de la procédure. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller le crochet sur la coque avant, vous pouvez tenter de retirer tous les crochets. Cependant, faites-le à vos risques et périls, car ces crochets se cassent facilement.

Étape 6



- Retirez la coque arrière en appuyant sur la languette sur le côté droit de l'appareil et en faisant glisser la coque vers la gauche.

Étape 7

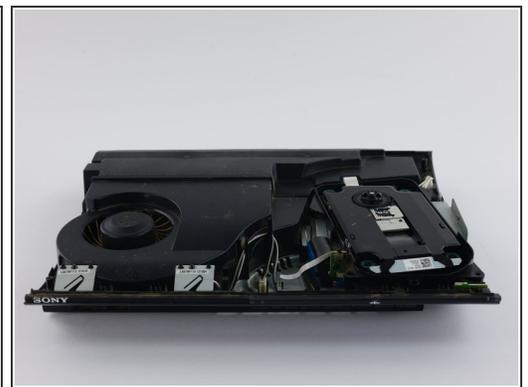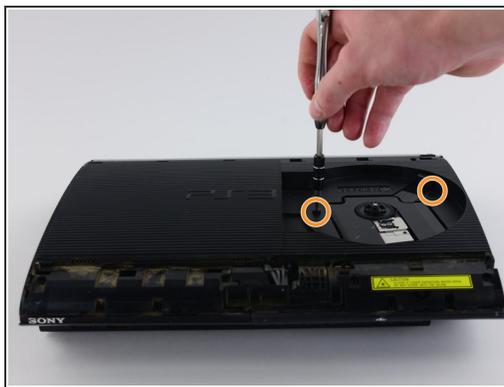

- Retirez les cinq vis argentées de 20,8 mm avec un tournevis cruciforme #1.
- Retirez les deux vis noires de 9,9 mm de long dans le lecteur de disque avec un tournevis de sécurité T-8.
- Retirez la coque supérieure en plastique noir.

Étape 8



- Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
- Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.

Étape 9




- Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.

⚠ Lorsque vous retirez le câble de la prise, tirez sur le connecteur mâle en plastique et non sur les fils.


- Retirez le bloc d'alimentation.

Étape 10 — Lecteur optique

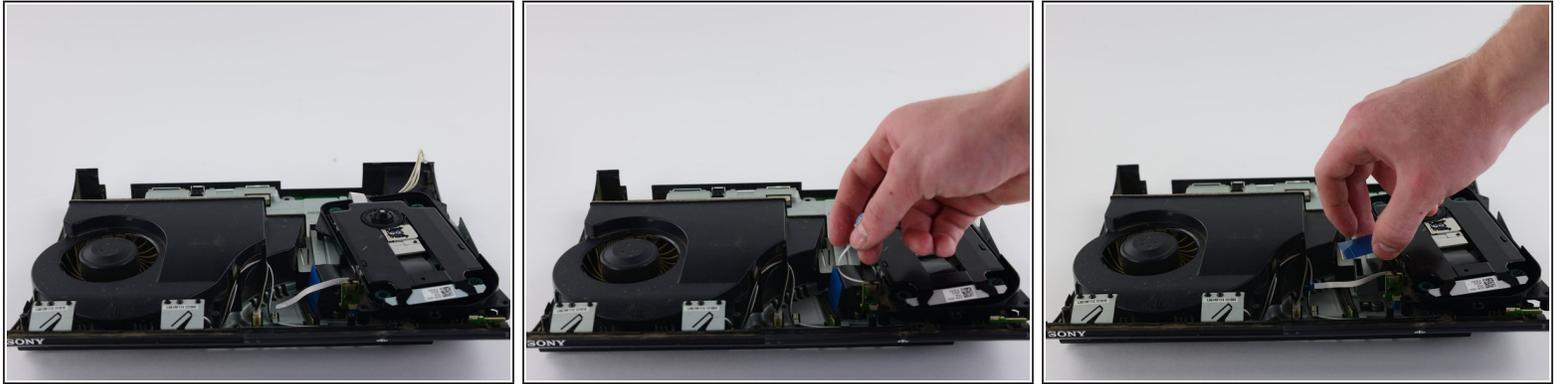



- Retirez le câble flexible en ruban blanc avant en tirant vers le haut depuis sa base.
- Retirez le câble ruban noir et bleu derrière lui en tirant vers le haut sur la languette noire, puis en tirant sur le câble.

Étape 11

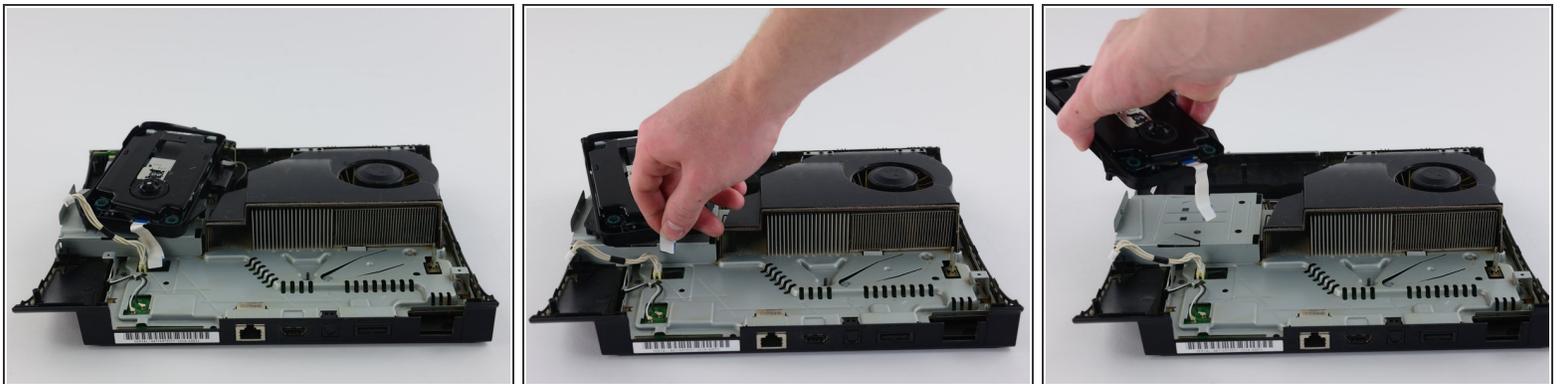



- Faites pivoter l'appareil de 180 degrés.
- Retirez le câble flex-ruban blanc arrière en tirant vers le haut de sa base.
- Retirez le lecteur optique.

Étape 12 — Antenne Wi-Fi

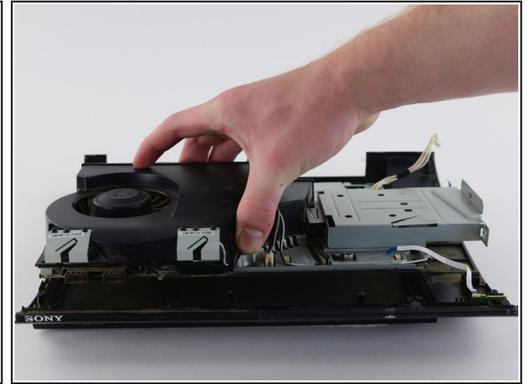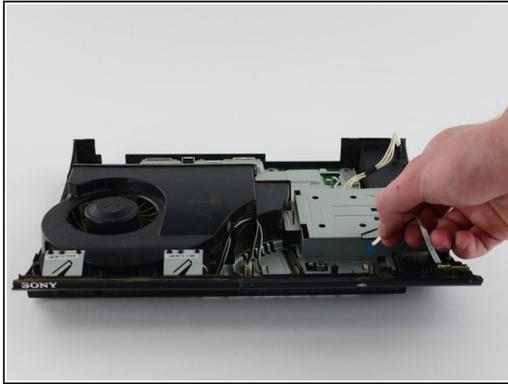


- Localisez le câble ruban flexible blanc qui relie le bouton d'alimentation à la carte mère. Retirez ce câble de l'extrémité de la carte mère.
- Retirez les cinq vis noires de 8,3 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1.
- Retirez les deux vis argentées de 12,8 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1.
- Retirez l'appareil du boîtier inférieur.

Étape 13

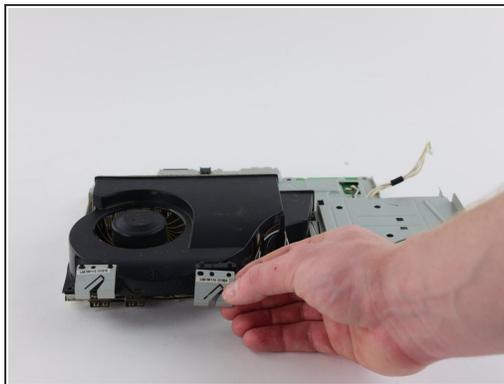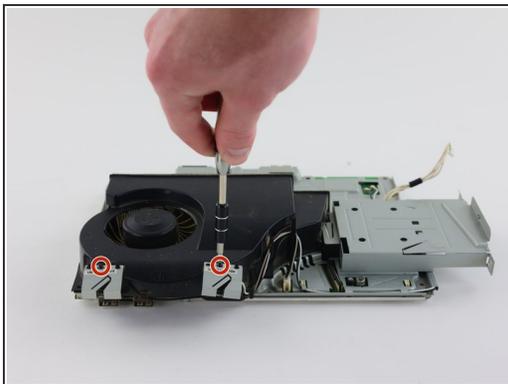

- Retirez les deux vis noires de 8,3 mm de long avec un tournevis cruciforme n ° 1 des antennes Wi-Fi.
- Soulevez les antennes Wi-Fi de leur support.

Étape 14

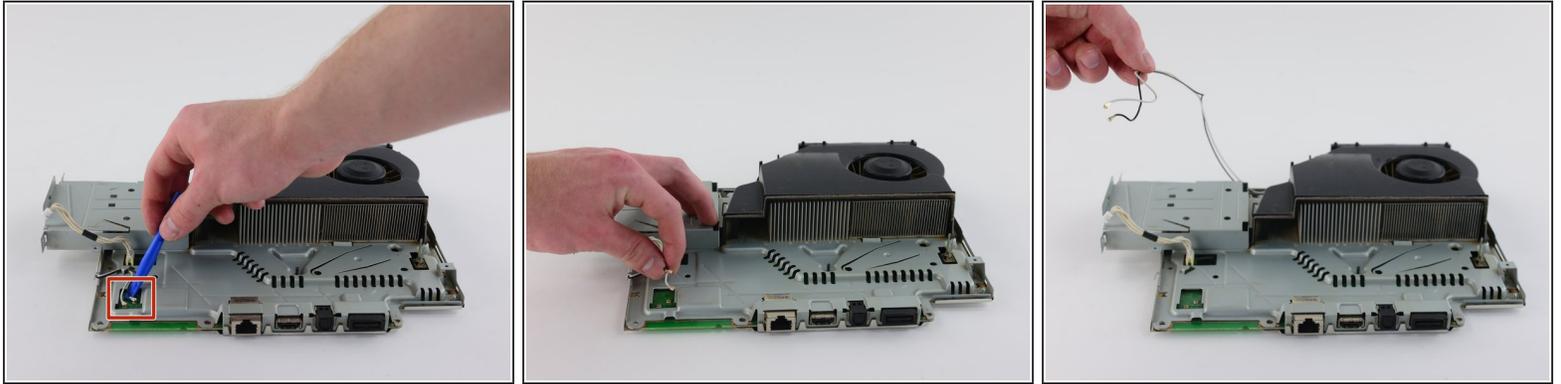

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les fils Wi-Fi de leurs prises sur la carte mère.
- Retirez les fils des crochets autour de la carte mère et du capot du ventilateur pour retirer complètement les antennes.
- ⓘ Les ports des antennes Wi-Fi sont étiquetés B et W sur la carte mère pour le réassemblage.
- ✦ Pour insérer vos nouvelles antennes Wi-Fi, insérez les fils de vos antennes Wi-Fi de remplacement dans chaque prise, faites passer les fils à travers les crochets et installez les antennes sur leur support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.