




Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi

Après avoir complété ce guide de remplacement, vous aurez remplacé / réparé votre caméra orientée vers l'arrière sur votre tablette.

Rédigé par: Cameron Morrow

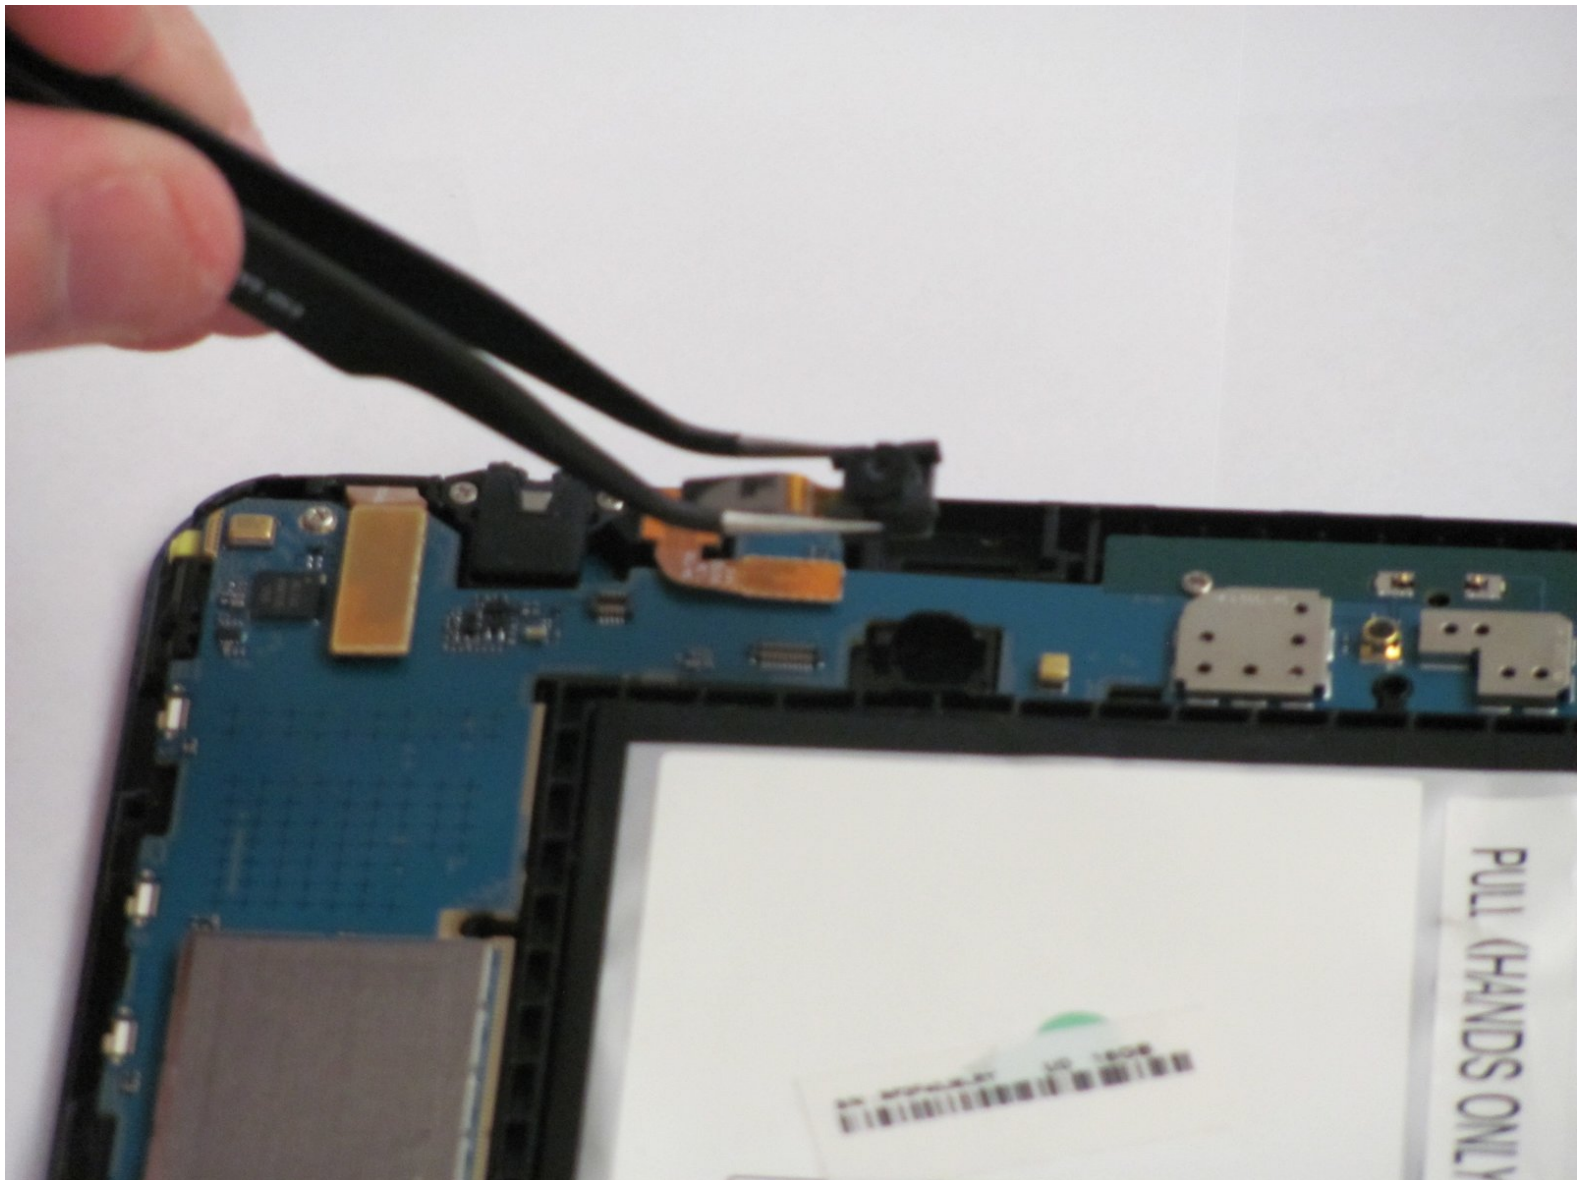

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la caméra orientée vers l'arrière du Wi-Fi Samsung Galaxy Tab 4 8.0.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Tab 4 8.0 Rear Camera](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- i** Avant de procéder au remplacement, assurez-vous que la tablette est complètement éteinte.
- Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre le bord en métal et le boîtier en plastique au bas de la tablette et soulevez le boîtier arrière de l'appareil. Continuez à séparer le panneau arrière de l'appareil de l'ensemble avant.
- i** Les utilisateurs droitiers seront probablement plus à l'aise dans un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que les gauchers se sentiront plus à l'aise dans un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- i** Lorsque vous retirez le boîtier arrière, des cliquetis se produisent périodiquement. Ne vous inquiétez pas de ces bruits. Ils ne sont que le boîtier arrière déconnecté.
- !** Veillez à ne pas utiliser trop de force car les clips en plastique peuvent facilement être cassés.

Étape 2



- Placez l'écran de la tablette sur une surface propre.
- Saisissez le panneau arrière et retirez-le de l'appareil.


Étape 3 — Caméra arrière



- La caméra orientée vers l'arrière sera située juste à droite et au-dessous de la caméra orientée vers


l'avant, près du haut et du centre de la carte mère.

Étape 4

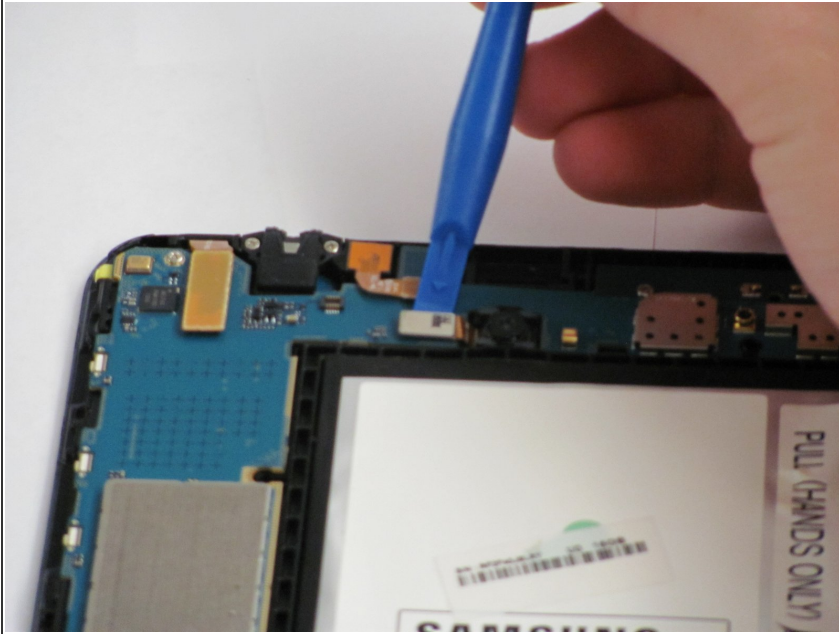

- Faites glisser l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur métallique rectangulaire de la caméra orientée vers l'arrière.
- Appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que le connecteur métallique de l'appareil photo sorte de sa prise sur la carte mère.

Étape 5

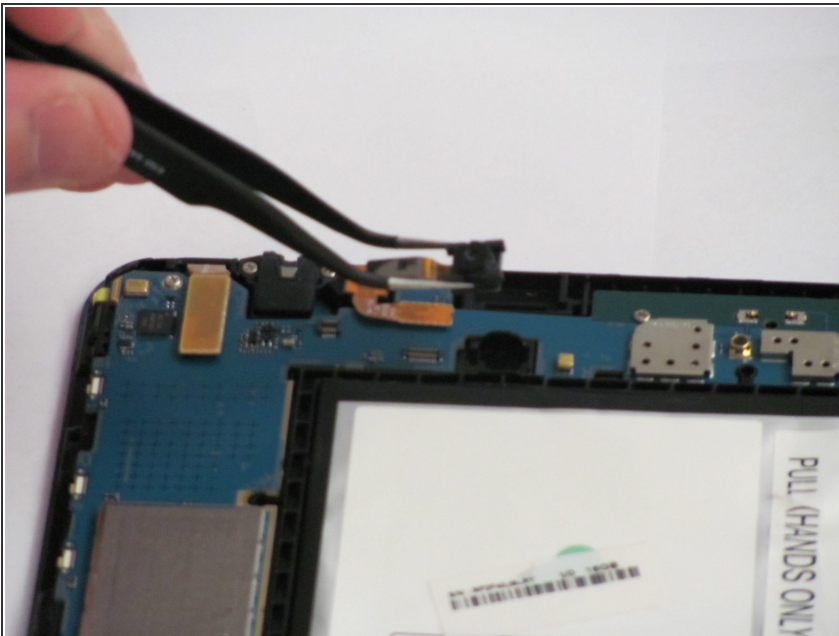

- Retirez la caméra de son logement avec vos pincettes.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.