



Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris

Ce guide décrit comment démonter et remplacer le numériseur ou l'écran LCD HTC Droid Eris sur un HTC Droid Eris.

Rédigé par: Liam



INTRODUCTION

Le remplacement du numériseur ou de l'écran LCD Droid Eris est un processus simple qui est facile à faire dans un court laps de temps.

Créé par [Liam Tidwell of LiamTek](#)



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Part being replaced](#) (1)

Étape 1 — Numériseur ou écran LCD



- Éteignez votre HTC Droid Eris.
- Retirez le couvercle arrière, la batterie et la carte mémoire (le cas échéant).

Étape 2




- Utilisez un tournevis T4 pour retirer les vis T4 aux emplacements indiqués dans les cercles rouges.

Étape 3





- Insérez une spatule ou un levier entre le capot avant et le chrome sur les côtés de l'appareil. Travailler l'outil du bas d'un côté, vers le haut, puis de nouveau vers le bas de l'autre côté.
- Retirez le couvercle arrière en le soulevant par le haut.

Étape 4

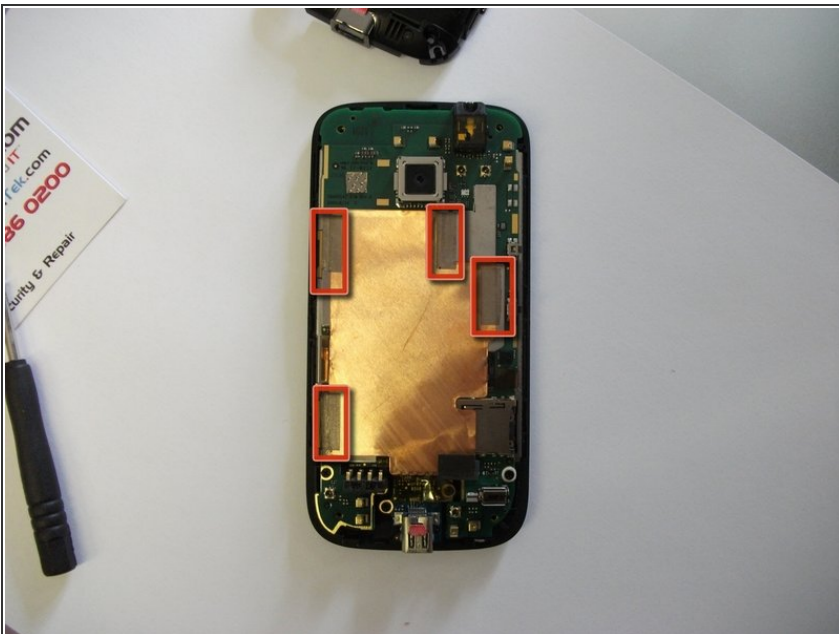


- Retirez le blindage RF en décollant soigneusement les 4 morceaux de ruban métallique.
- N'endommagez pas et ne jetez pas les 4 morceaux de ruban adhésif et le blindage RF. Vous devrez réutiliser ces éléments dans les étapes ultérieures.

Étape 5

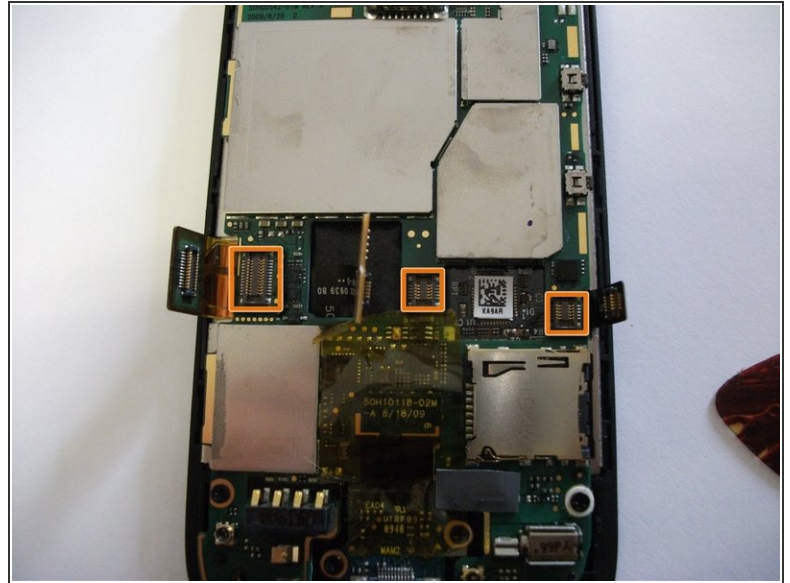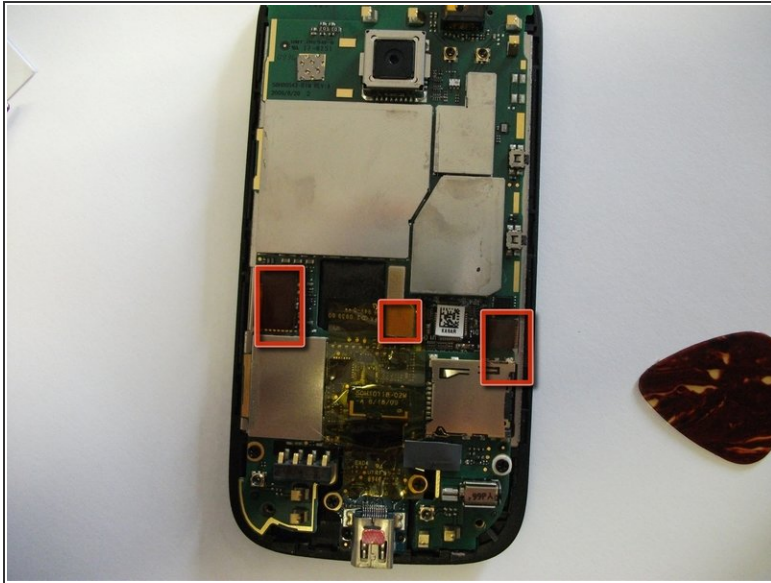


- A l'aide d'une spatule ou d'un médiateur, dégagez les 3 connecteurs marqués en rouge sur la photo. (Le connecteur du milieu sera recouvert d'un morceau de ruban adhésif.)

Étape 6

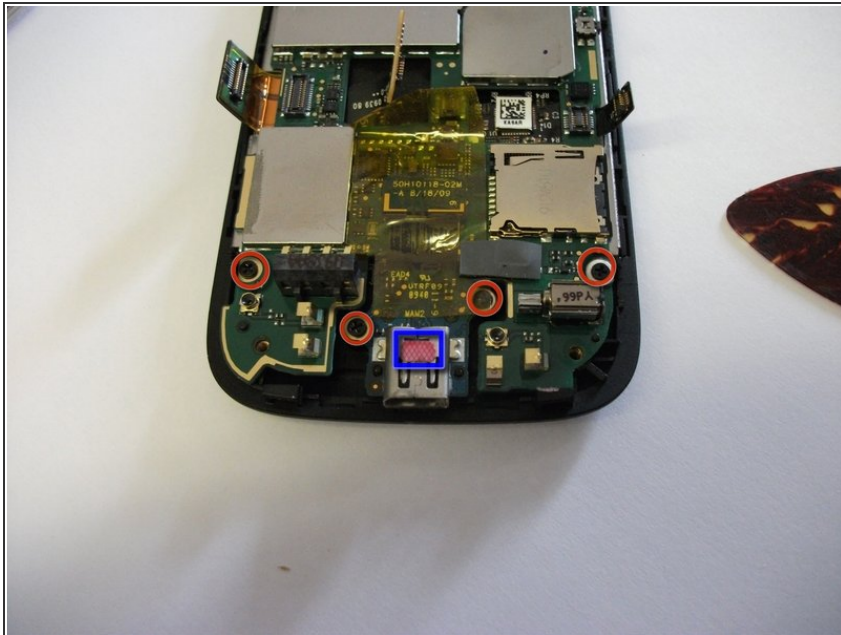


- Retirez les vis Philips entourées en rouge. Soyez prudent avec l'indicateur d'humidité (indiqué par le rectangle bleu).
- Assurez-vous de déplacer les connecteurs à l'écart. (Un connecteur s'étend sur la carte principale, alors faites attention que le connecteur ne s'accroche pas.)
- Retirez délicatement la carte mère et mettez-la de côté.

Étape 7

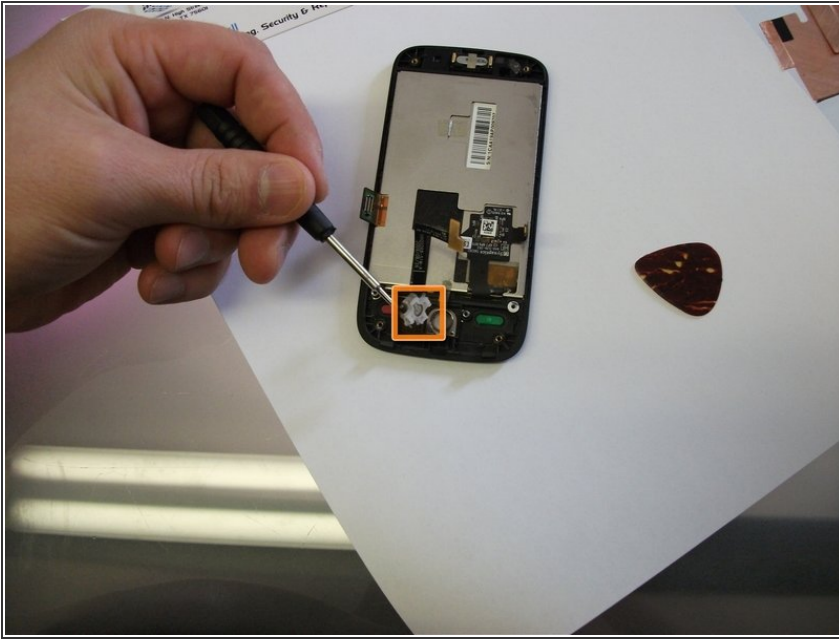


- Retirez la boule de commande indiquée par le carré orange. (Il devrait sortir facilement.)

Étape 8

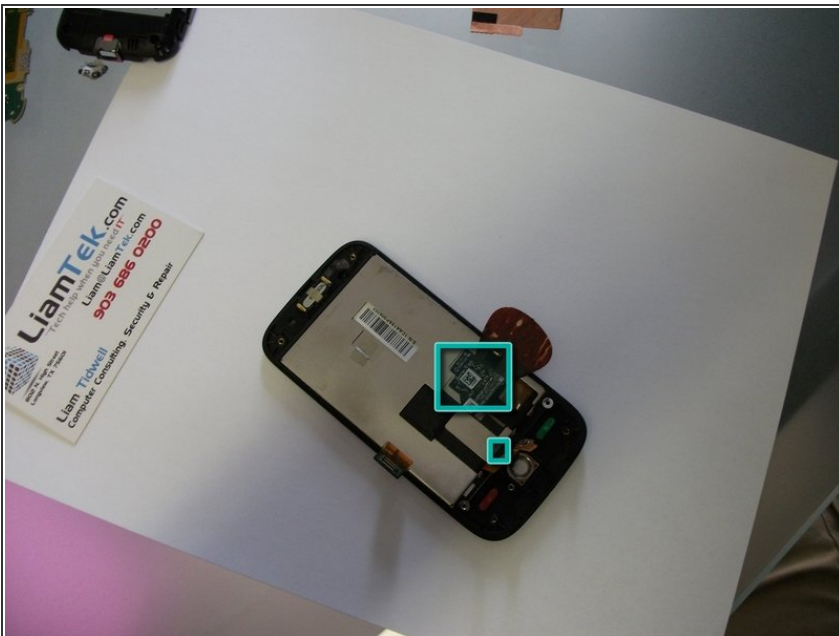

- Retirez délicatement le câble (indiqué par un grand carré bleu) de l'arrière de l'écran LCD.
- Il peut y avoir un morceau de ruban adhésif entre la boule de commande et l'arrière de l'écran LCD (comme indiqué par le petit carré bleu). Retirez le ruban s'il est présent.

Étape 9

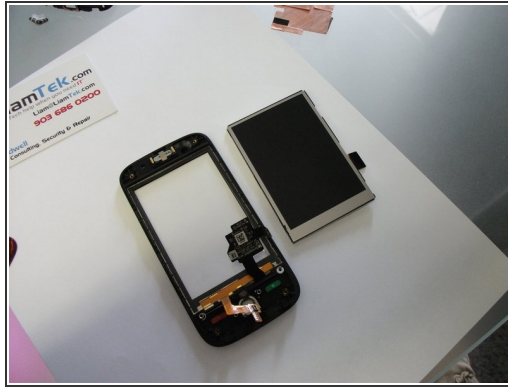

- Séparez délicatement la face du téléphone de l'écran LCD à l'aide d'une spatule ou d'un médiateur.
- Remplacez l'écran LCD ou le numériseur cassé et remontez en sens inverse.
- Si vous remplacez le numériseur, vous pouvez soit remplacer l'ensemble de la façade dans le cadre d'un assemblage, soit utiliser un pistolet thermique pour séparer et remplacer le verre uniquement.