



Connecteur de batterie du MacBook Air 13" mi-2011

Pré-requis interne. Déconnecter la batterie.


Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Pré-requis interne. Déconnecter la batterie.

Étape 1 — Connecteur de batterie

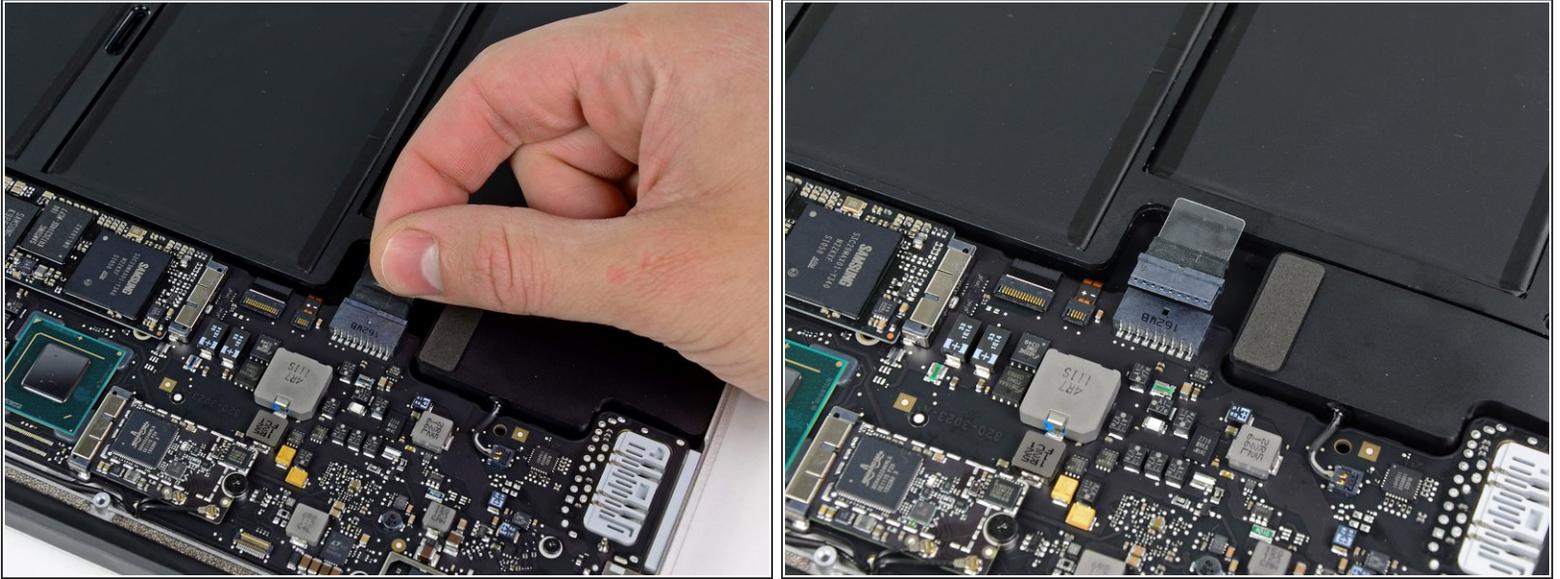

- i** Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
- Saisissez la languette en plastique transparente attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
- !** **Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.**