



# Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100

Remplacez l'écran tactile et écran LCD du Samsung J1/J100.

Rédigé par: ZFix



## INTRODUCTION

Comment démonter et remplacer la vitre tactile et l'écran LCD.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=uQZMg5tFFhc>]



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### PIÈCES:

- [Galaxy J1 \(2015\) Screen Digitizer](#) (1)
- [Galaxy J1 \(2015\) LCD](#) (1)

## Étape 1 — Écran tactile et écran LCD



- Ici, nous avons un Samsung Galaxy J1, dont la vitre et l'écran sont cassés.
- Nous allons remplacer l'écran tactile et l'écran LCD.
- Retirez d'abord la batterie et toutes les cartes SIM et mémoire.

## Étape 2



- Sous cette pièce en plastique se trouve le connecteur de la nappe LCD.
- Avec un outil pointu, retirez-le.


### Étape 3



- Débranchez la nappe LCD.

**i** Si possible, testez toujours une pièce de rechange neuve avant de l'installer.

### Étape 4

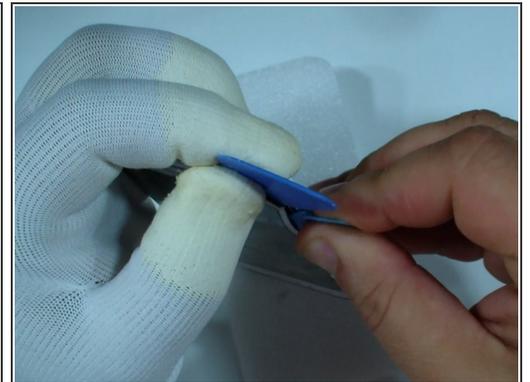

- Utilisez de l'air chaud pour faire chauffer le verre et pour ramollir l'adhésif.
- Avec un cutter ou un couteau, commencez la séparation.
- Lorsque vous avez suffisamment d'espace entre la vitre et le cadre, continuez avec un outil en plastique.

## Étape 5



- Vous pouvez faire chauffer le verre pour faciliter la séparation.
- ⚠ Si vous souhaitez remplacer uniquement l'écran tactile, faites attention et ne brisez pas l'écran LCD.
- Enfin, retirez l'écran et la vitre du cadre.

## Étape 6



- Si vous souhaitez remplacer uniquement la vitre, débranchez la nappe de l'écran tactile et séparez délicatement la vitre de l'écran LCD.

## Étape 7



- Connectez l'écran tactile à la nappe LCD.
  - Placez l'écran LCD et l'écran à leur place.
  - Retirez le film de protection de l'écran tactile.
- ⚠ Installez la plaque métallique de l'écouteur interne, après l'avoir retirée de l'ancien écran tactile.
- Retirez le film de protection de l'écran LCD (s'il est neuf).

## Étape 8



- Connectez la nappe LCD et vous avez fini.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.