



Remplacement de l'entrée / sortie vidéo / audio du Sony Handycam CCD-TR5

Comment remplacer une entrée / sortie vidéo / audio Sony Handycam CCD-TR5.

Rédigé par: Aaron Hovde



INTRODUCTION

Les connecteurs audio et vidéo sont des aspects importants pour le Sony Handycam car ils sont utilisés pour transporter des signaux audio et vidéo et permettent à la caméra de produire des signaux audio et vidéo.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Entrée / sortie vidéo / audio




- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les huit vis situées sous la caméra.

Étape 2




- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les cinq vis du couvercle latéral de la cassette.

Étape 3

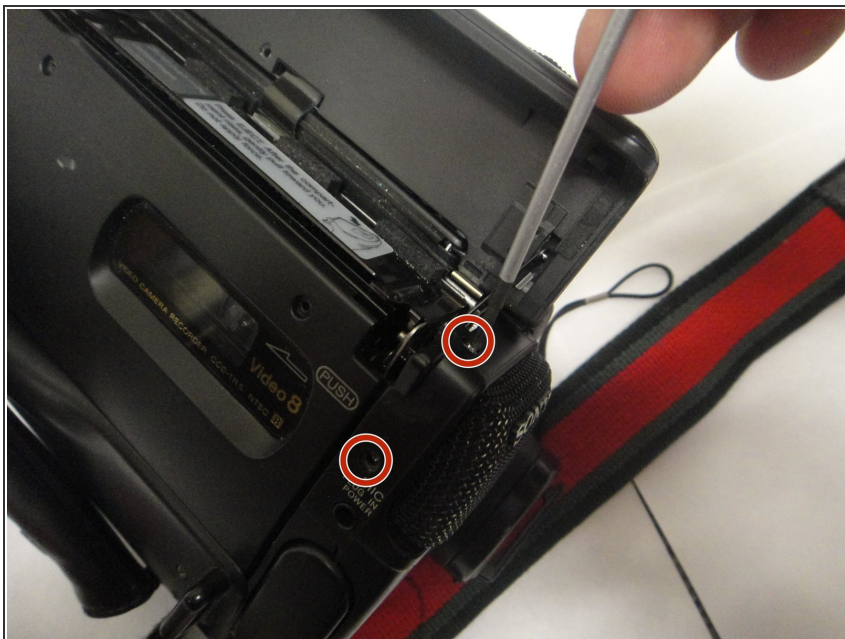

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis supérieures du microphone.
- Retirez le couvercle latéral du microphone et de la cassette.

Étape 4

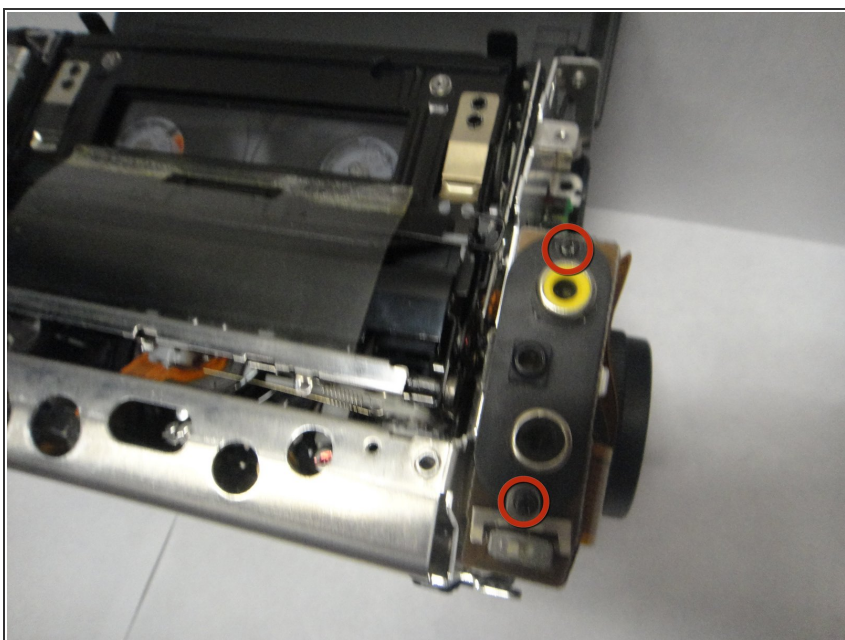

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les deux vis de l'entrée / sortie.

Étape 5



- Retirez délicatement la fiche d'entrée / sortie de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.