



Remplacement de la carte mère Linksys WAP 11

La carte mère contient tous les composants...

Rédigé par: Javier



INTRODUCTION

La carte mère contient tous les composants principaux. Afin d'inspecter physiquement et de vérifier le fonctionnement des composants, la carte mère doit être retirée ou remplacée si nécessaire.

OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Boîtier extérieur




- Assurez-vous que les câbles Ethernet et d'alimentation sont déconnectés de l'appareil.
- Vous devez également dévisser les antennes externes en plastique. Il y a une antenne de chaque côté de l'appareil.

Étape 2




- ① Pour ouvrir le Linksys WAP11, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme n°1 et d'une pince à épiler en métal.
- Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bottes en caoutchouc sur les deux pattes avant. La façon la plus simple de le faire est d'insérer la pince à épiler dans le trou à l'avant de la botte. Une fois que vous êtes accroché derrière la botte, tirez vers l'extérieur.
 - Cela révélera deux petites vis cruciformes. Retirez-les.
- ① Gardez ces deux vis ensemble.

Étape 3

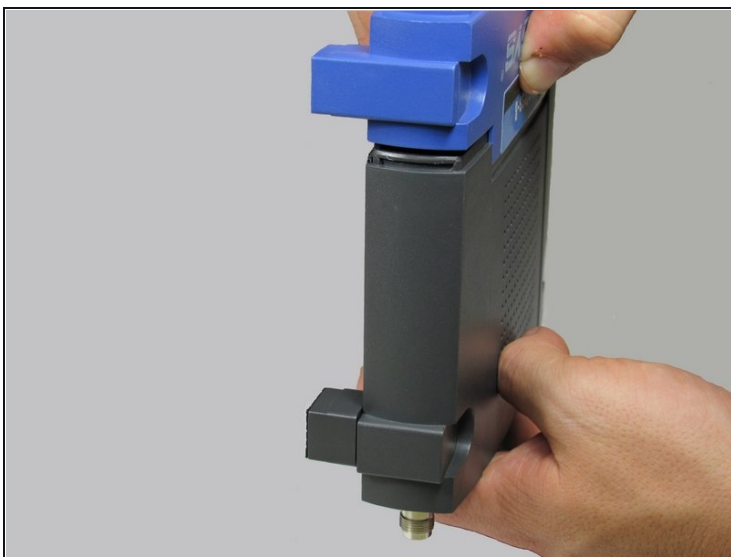

- À l'aide de deux mains (une à l'avant de l'appareil et l'autre à l'arrière), appliquez une pression sur le joint supérieur et inférieur tout en écartant l'avant et l'arrière l'un de l'autre.
 - ⓘ Cela nécessite une force importante.
- Le joint est situé là où le plastique bleu rencontre le plastique noir. C'est là que vous appliquerez la pression.


Étape 4

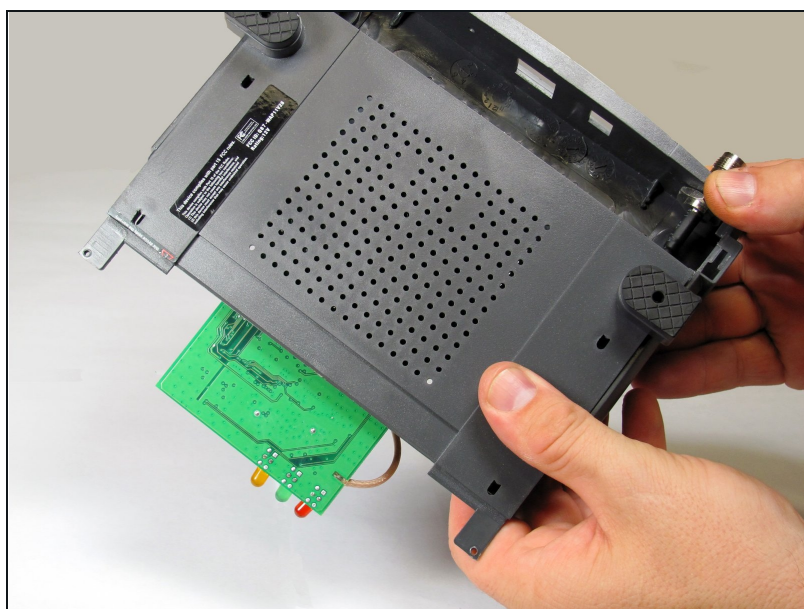

- Une fois la face de l'appareil retirée, faites glisser la base de l'appareil pour révéler la carte mère et les autres composants internes.


⚠ Lors du retrait de la base, n'endommagez pas les fils qui sont attachés à l'appareil.

Étape 5

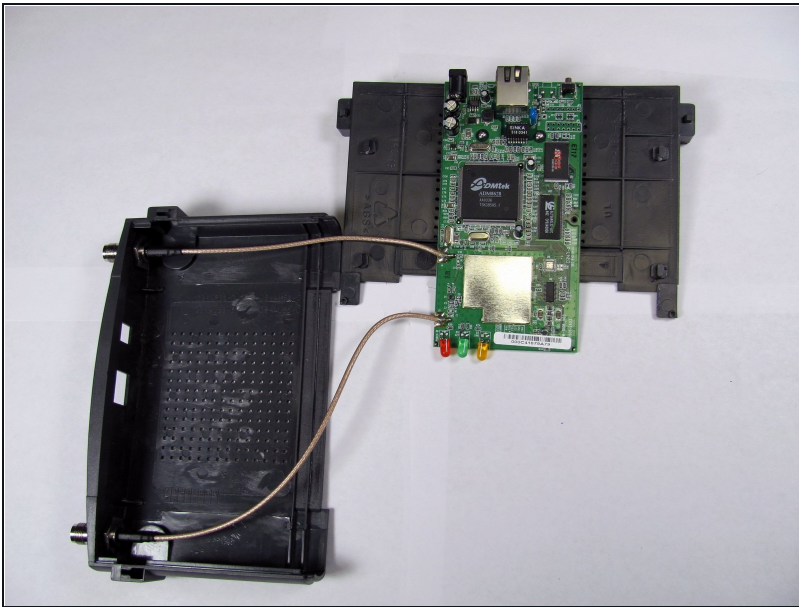

- Voici à quoi ressemble l'appareil lorsqu'il est complètement ouvert.

Étape 6 — Carte mère

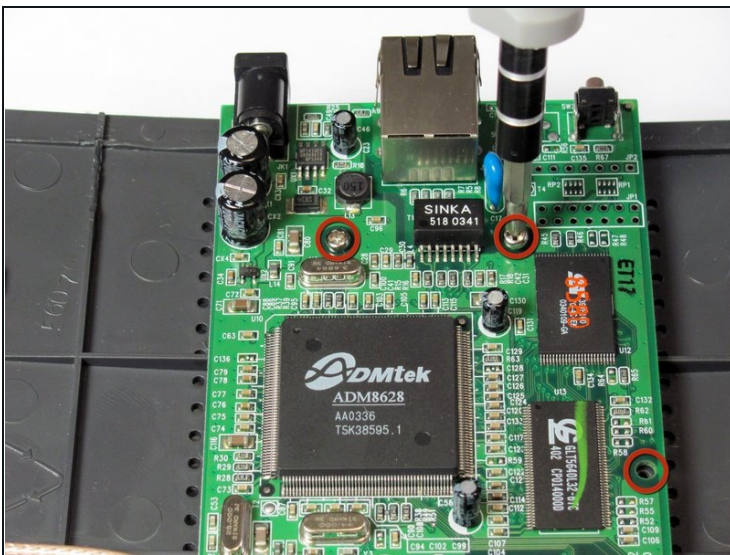

- À ce stade, vous voudrez peut-être également [retirer les fils d'antenne](#).
 - Une fois les antennes retirées, retirez les trois vis cruciformes restantes fixant la carte mère au boîtier.
 - Une fois les vis retirées, votre carte mère se séparera du boîtier.
- ① Gardez ces trois vis ensemble et séparées des vis du boîtier extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.