



Résoudre les brouillages papier de l'Epson Stylus Photo 1400

Ce guide explique comment réparer un brouillage...

Rédigé par: Xin Chen



INTRODUCTION


Ce guide explique comment réparer un bouchage papier. Ce processus ne nécessite aucun outil nécessaire ni aucune connaissance de l'appareil.

Étape 1 — Résoudre les bouchages papier de l'Epson Stylus Photo 1400



- ① Le voyant du papier clignote en rouge en cas de bouchage papier. Il pourrait avoir un bruit de cliquetis inhabituel.
- Appuyez sur le bouton papier pour éjecter le papier.
- Si l'étape précédente ne fonctionne pas, éteignez l'imprimante et passez à l'étape 2. Sinon, passez à l'étape 4.

Étape 2

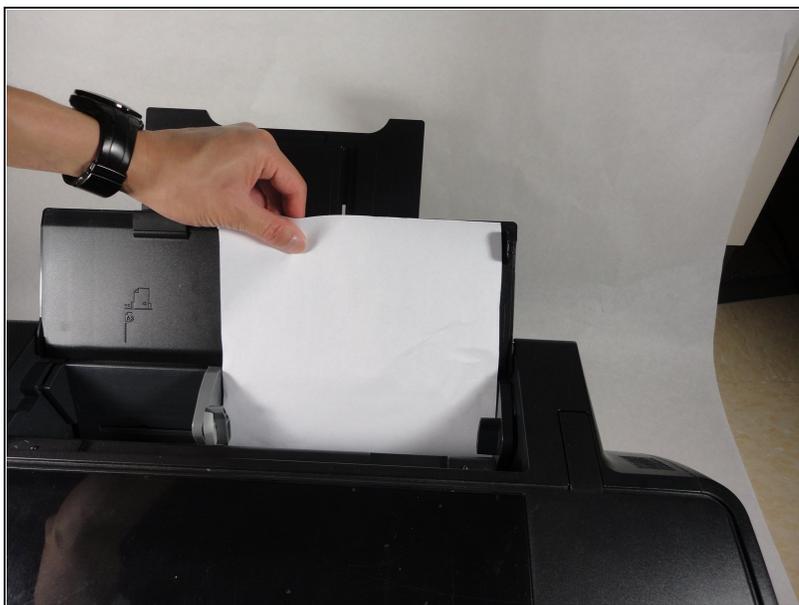

- Essayez de retirer le papier en tirant doucement et lentement le papier par le haut.
- ⓘ Tirez le papier le plus droit possible.
- Si cela ne fonctionne pas, passez à l'étape 3. Sinon, passez à l'étape 4.

Étape 3



- Ouvrez le capot de l'imprimante.
- Tirez doucement le papier à travers la trappe.
- ⓘ Si la cartouche d'encre gêne, poussez-la délicatement sur le côté.
- Fermez le couvercle.

Étape 4



- Si vous avez réussi à l'étape 1, le voyant du papier devrait maintenant revenir à la couleur verte normale.
- Si vous avez réussi à l'étape 2 ou 3, allumez l'imprimante et appuyez sur le bouton papier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.