



# Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W580i

Retirez et remplacez l'écran LCD cassé de votre téléphone.

Rédigé par: Diego



## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer l'écran LCD.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [Sony Ericsson W580i LCD](#) (1)

## Étape 1 — Coque frontale



- Insérez le bord d'un outil d'ouverture entre la coque frontale et le téléphone.
- Retirez délicatement la coque frontale en progressant le long des bords.

## Étape 2



- Retirez la coque frontale et éloignez-la du téléphone.


**⚠** Les claviers peuvent s'enlever en même temps que la coque frontale. Ne les perdez pas.

### Étape 3



- Détachez délicatement le clavier du téléphone.


### Étape 4 — Écran LCD

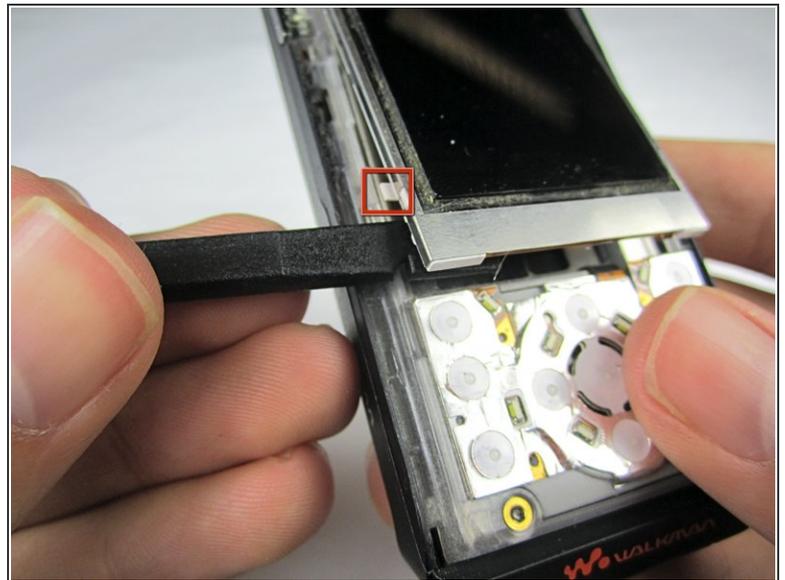

- Insérez un spudger entre le bord inférieur de l'écran et le téléphone.
- Soulevez l'écran vers le haut pour défaire les onglets maintenant l'écran de chaque côté.

⚠ Ne retirez pas encore l'écran. Une nappe le relie à la carte mère.

## Étape 5

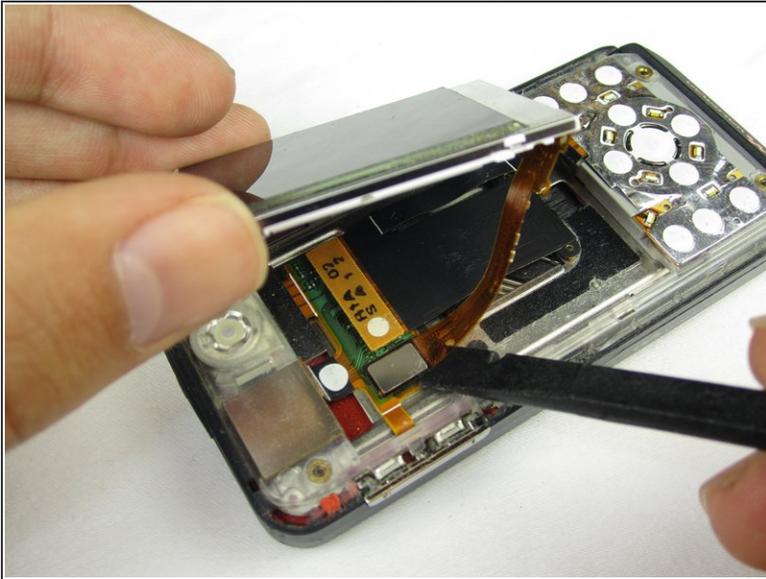

- Utilisez un spudger pour enlever la nappe de la carte mère.
- Retirez l'écran du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.