


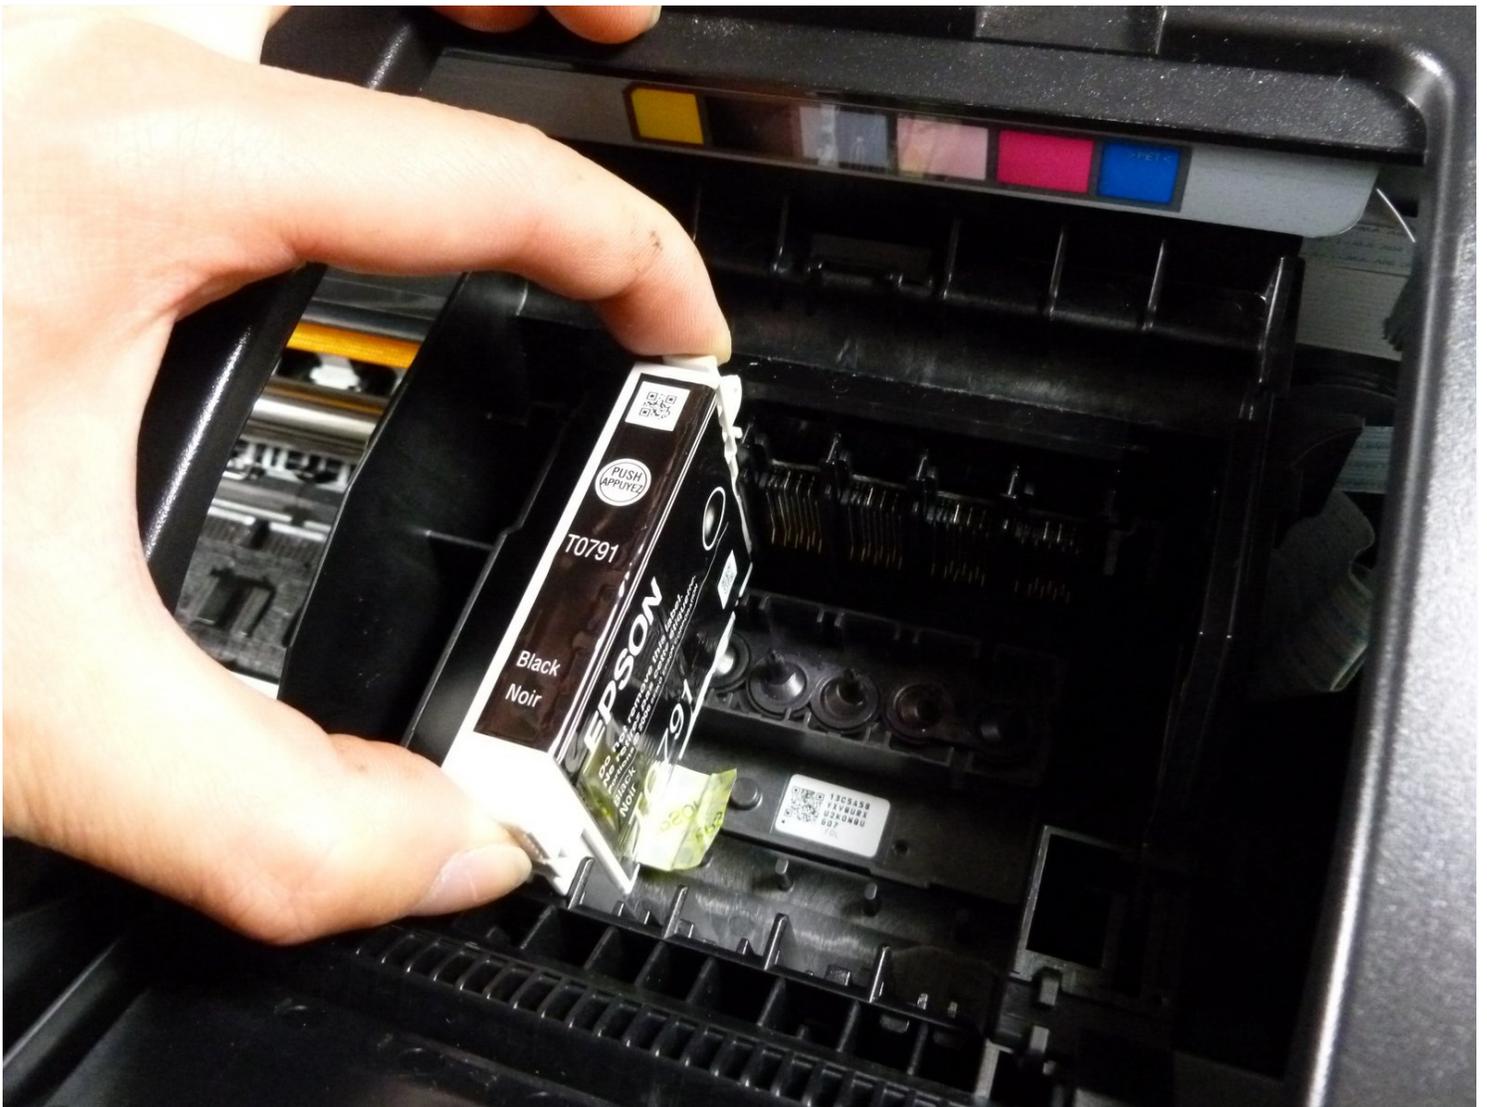

Remplacement de la cartouche d'encre Epson Stylus Photo 1400

Ce guide explique comment remplacer une...

Rédigé par: Larry Huang



INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer une cartouche d'encre. Ce processus ne nécessite aucun outil nécessaire ni aucune connaissance de l'appareil.

⚙️ PIÈCES:



New Ink Cartridge(s) (1)

Étape 1 — Cartouche d'encre



- Ouvrez le capot de l'imprimante.
- Ouvrez le couvercle de la cartouche en appuyant sur la languette et en la soulevant.

Étape 2

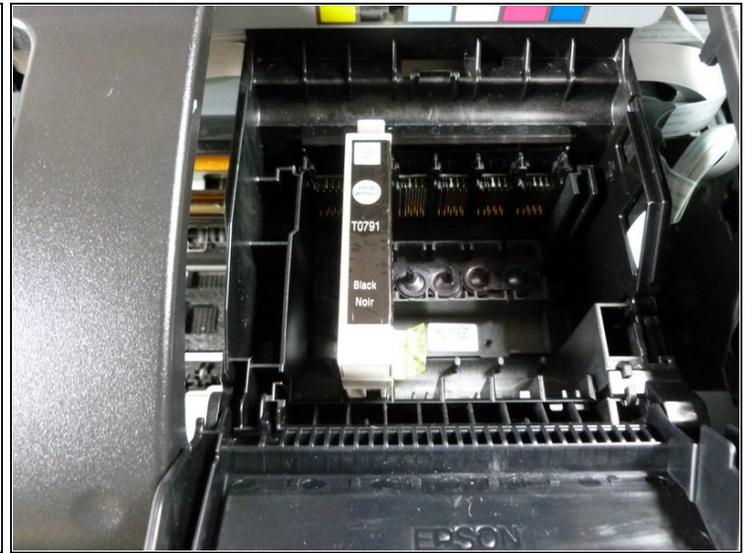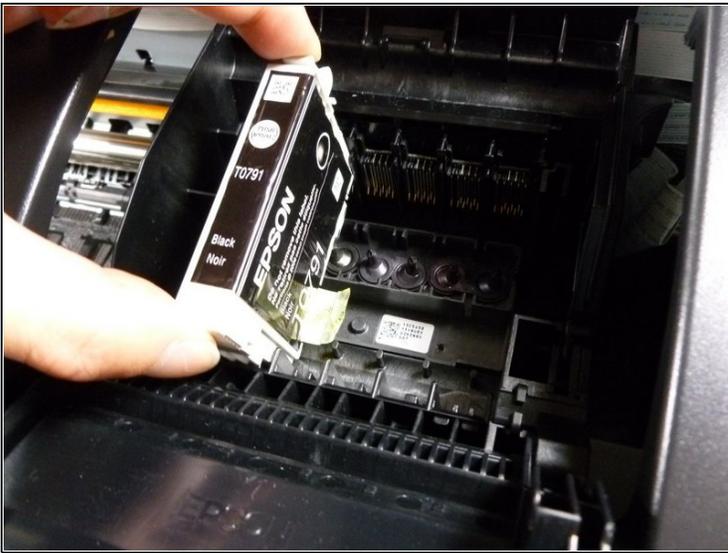

- Saisissez les côtés de la cartouche d'encre et retirez-la.
- Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche d'encre neuve.

Étape 3



- Fermez le couvercle de la cartouche.
- Fermez le capot de l'imprimante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

