




# Remplacement du cadre d'éjection du papier de l'Epson Stylus Photo 1400

Ce guide montre comment retirer l'assemblage du...

Rédigé par: Larry Huang

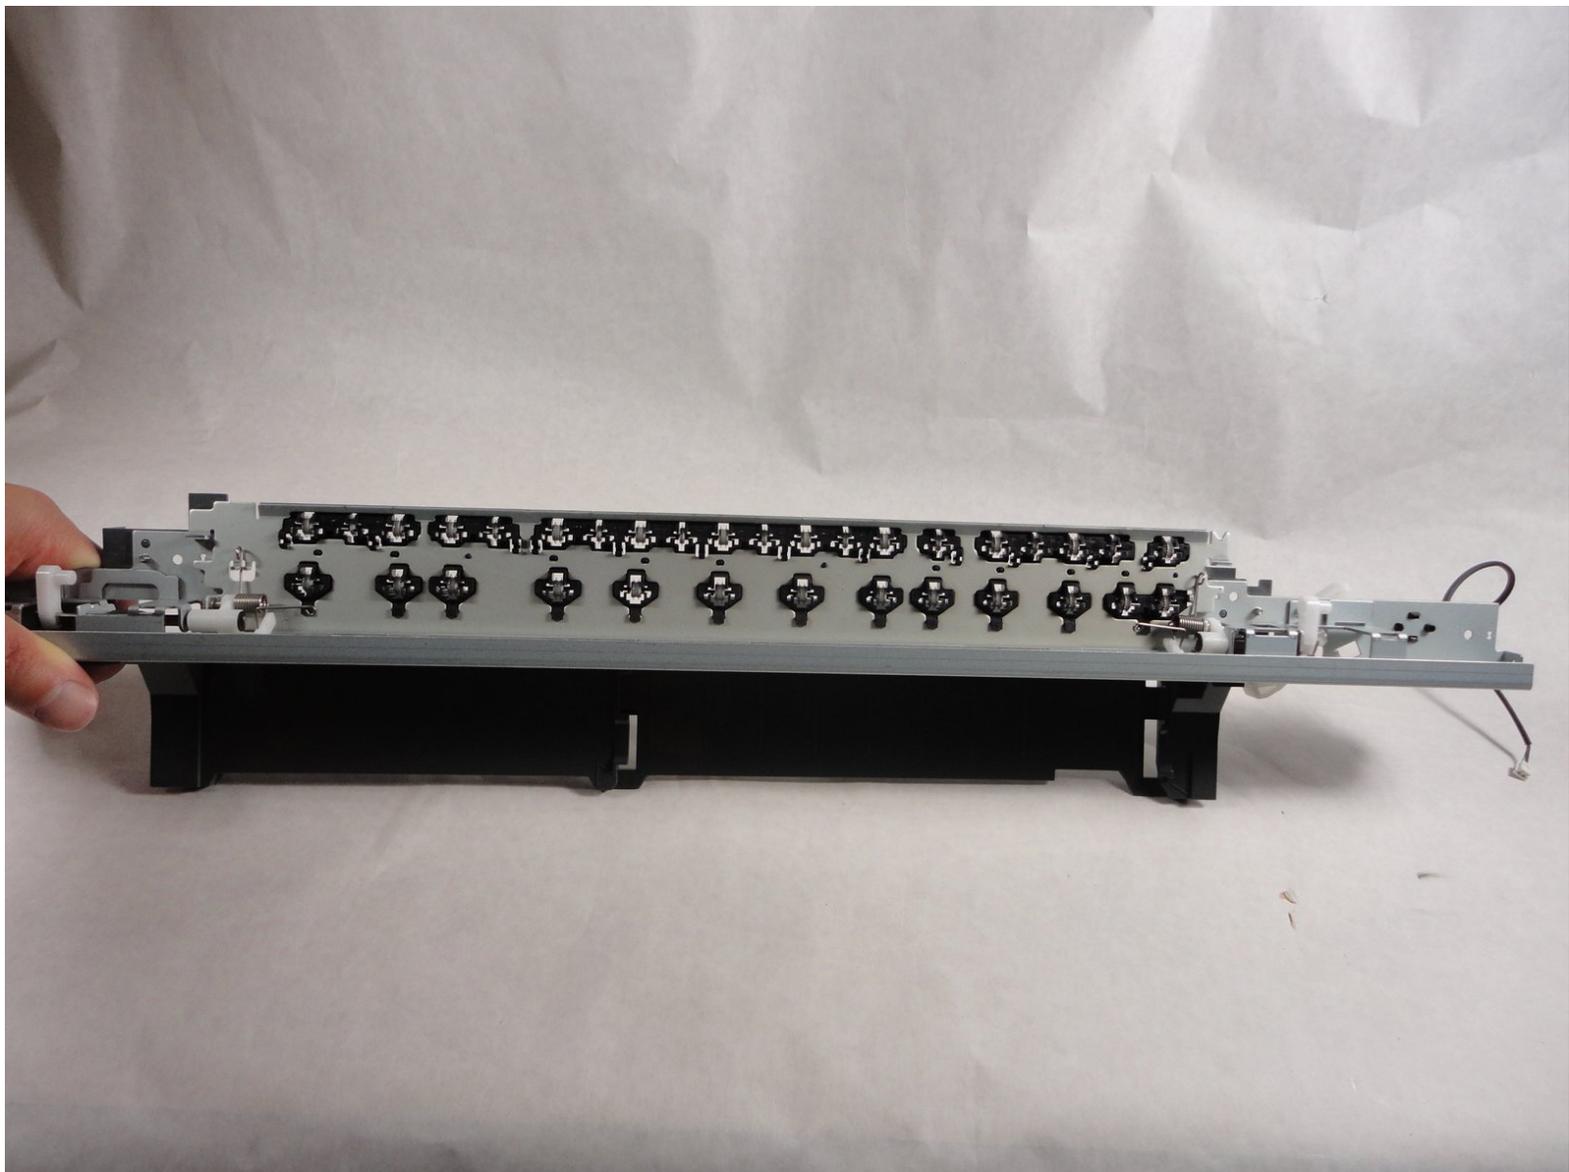

## INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer l'assemblage du cadre d'éjection du papier. Des bourrages papier constants peuvent être causés par un assemblage du cadre d'éjection du papier défectueux. Ce processus nécessite la connaissance de la façon d'utiliser les outils de base.



### OUTILS:

- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Paper EJ assy](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier




- Éteignez l'imprimante.
- Déconnectez toutes les connexions de données entrant dans l'imprimante telles que USB, câbles réseau, firewire, etc. et retirez le cordon d'alimentation.

## Étape 2




- Localisez la couverture IEEE à l'arrière.
- Faites glisser doucement le couvercle vers la droite pour le déverrouiller, puis tirez pour le retirer.

### Étape 3

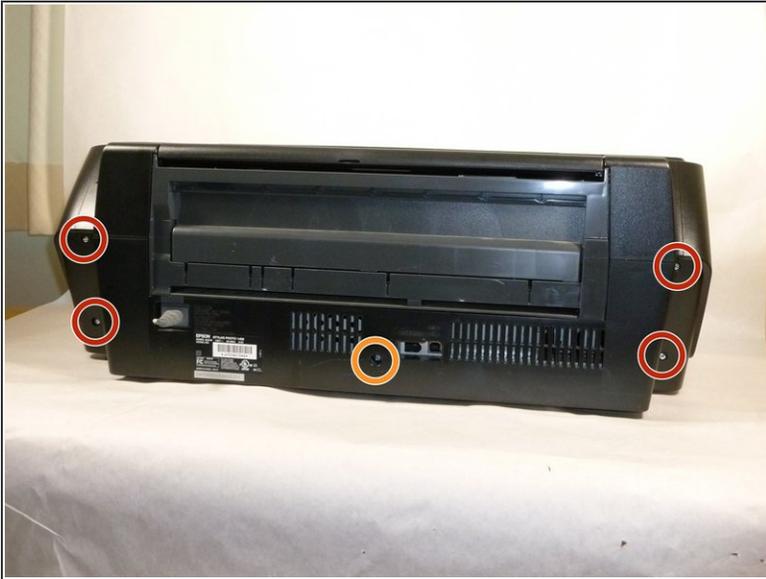

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis de 10 mm illustrées.
- Retirez la vis de 6 mm qui maintient le boîtier arrière en place.

### Étape 4

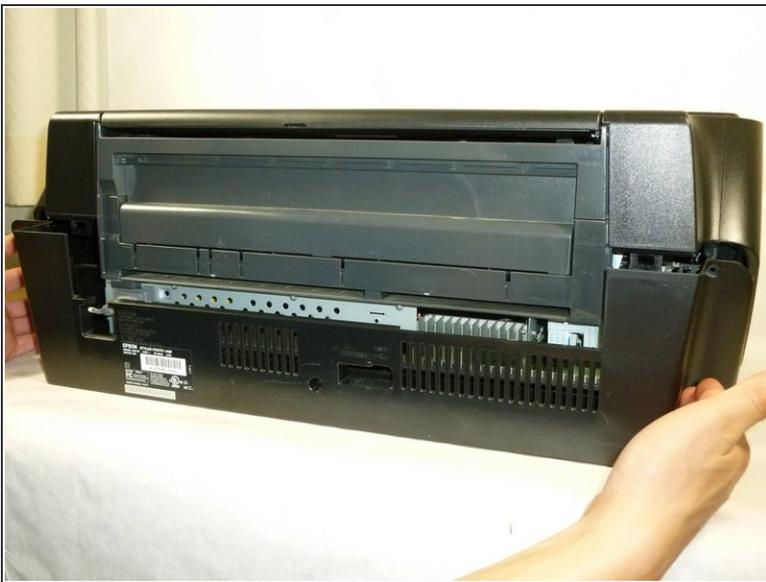


- Retirez le boîtier arrière en le tirant vers l'arrière.

## Étape 5



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans les découpes du boîtier inférieur.
- Relâchez les deux languettes du boîtier latéral en soulevant l'outil dans un mouvement vers le haut.
- Retirez le boîtier latéral en le tirant vers l'extérieur.

## Étape 6

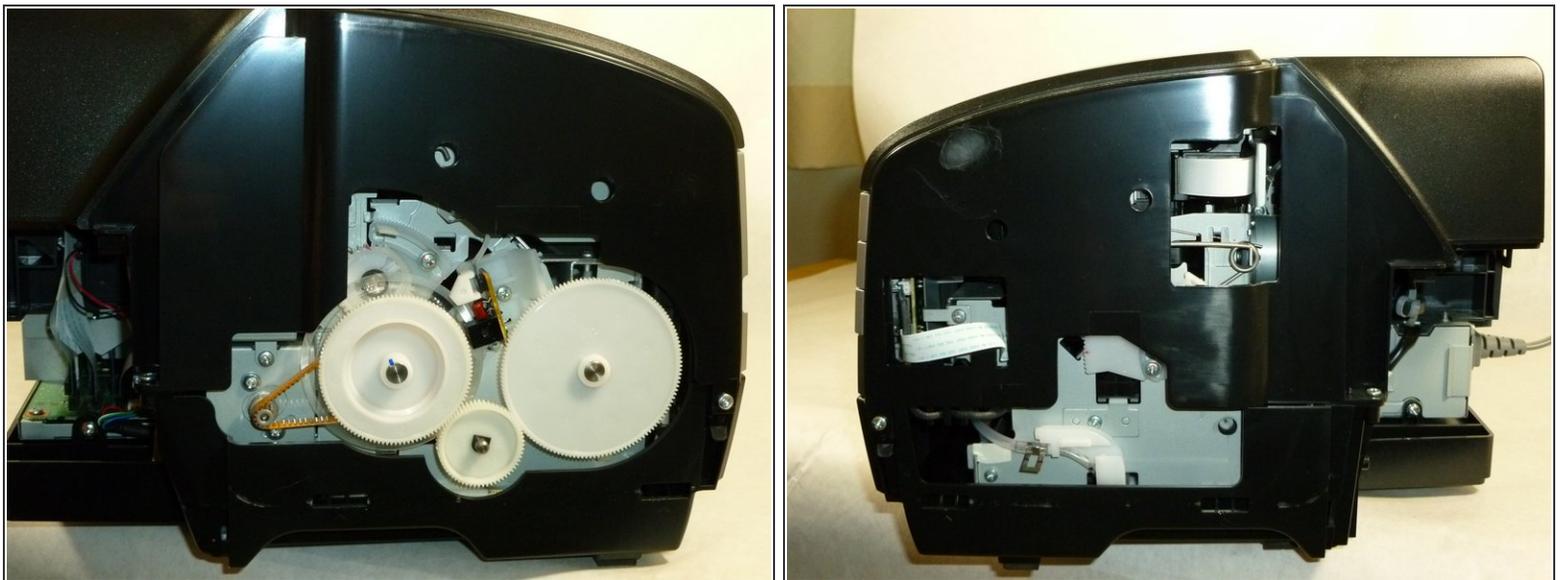


- ⓘ Les deux boîtiers latéraux sont fixés par le même type de mécanisme.
- En utilisant la même méthode, retirez l'autre boîtier latéral.

## Étape 7




- Soulevez le support papier.
- Ouvrez le capot de l'imprimante et le capot avant.

## Étape 8

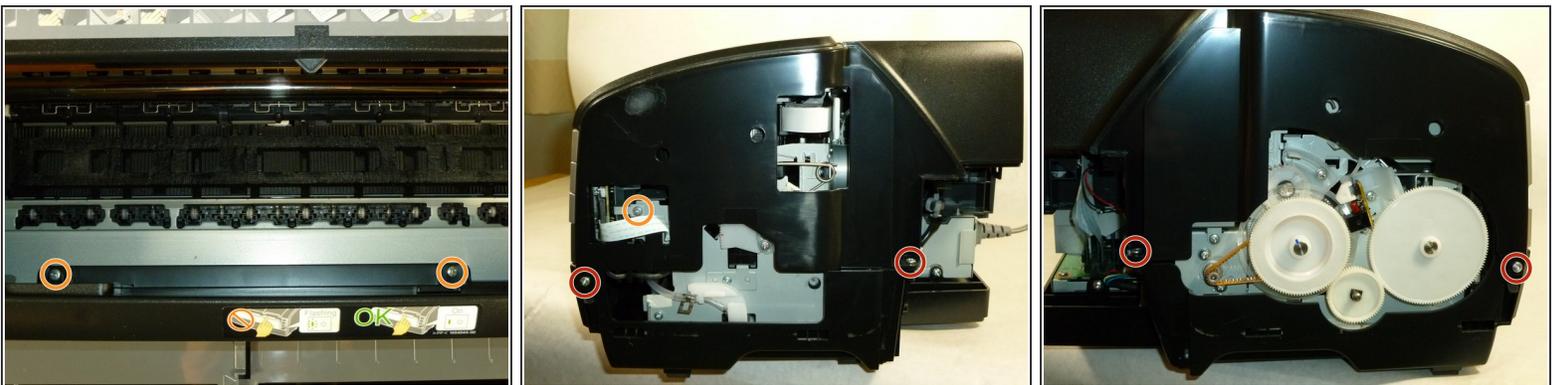

- Retirez les quatre vis Phillips #2 de 10 mm des côtés de l'imprimante.
- Retirez les trois vis Phillips #2 de 6 mm.

## Étape 9

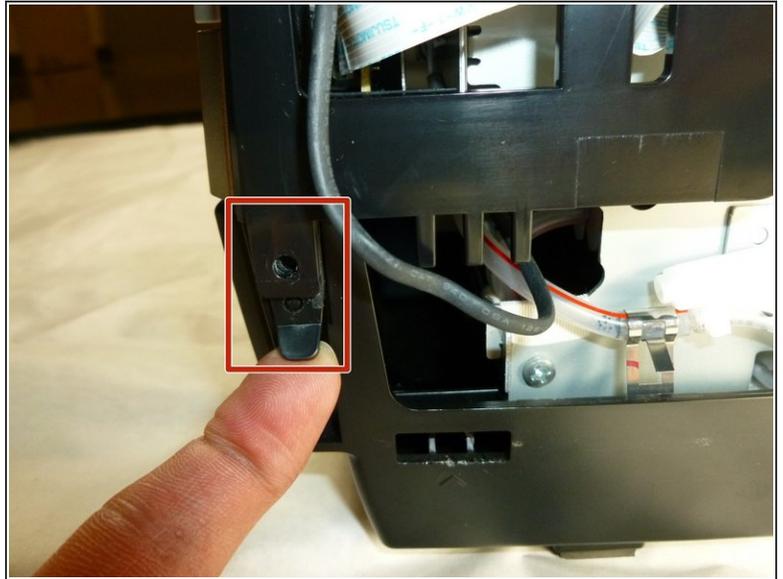


- Détachez les languettes des broches de chaque côté en les tirant vers l'extérieur.

## Étape 10




- Retirez les deux vis Phillips #2 de 10 mm à l'avant de l'imprimante.

## Étape 11

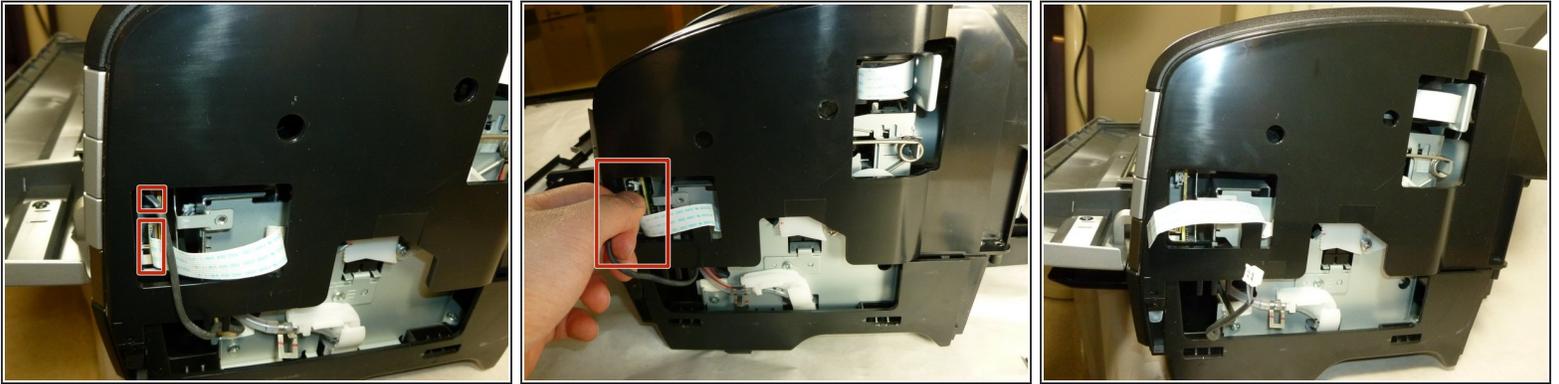


- Débranchez les deux câbles sur le côté en le tirant délicatement vers l'extérieur.
- ⓘ Vous devrez peut-être faire basculer doucement les deux câbles de haut en bas tout en tirant.

## Étape 12

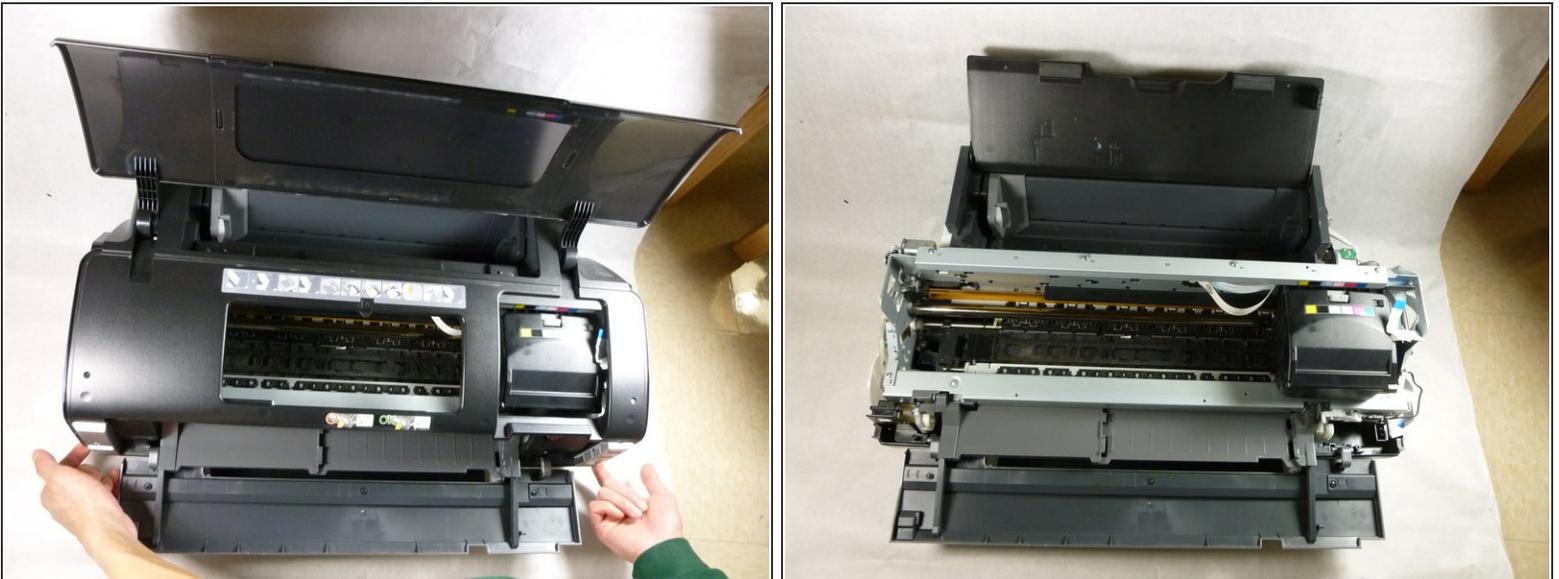


- Retirez le boîtier supérieur en le soulevant vers le haut.
- ⓘ Il est plus facile de soulever le boîtier en le saisissant par le bas.

## Étape 13 — Assemblage du cadre d'éjection du papier

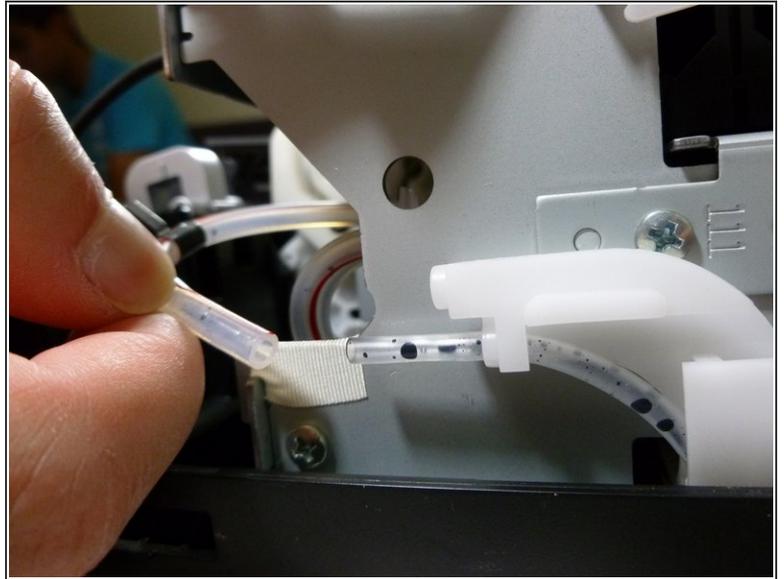

- Commencez par vider le tube d'encre.
- Tenez le côté gauche du tube d'encre dans votre main.
- Séparez les côtés du tube et videz les déchets.

## Étape 14

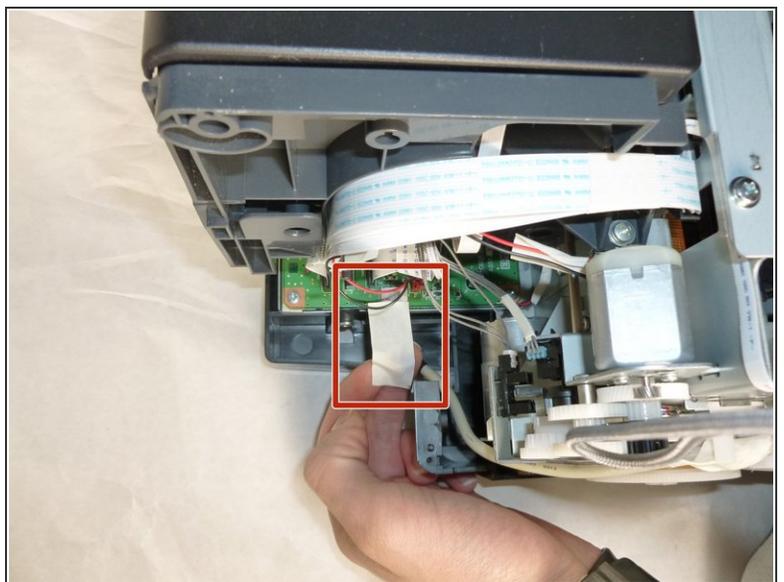

- Retirez le ruban acétate qui fixe le câble du connecteur.


## Étape 15



**i** Six vis fixent le mécanisme de l'imprimante.

- Retirez les trois premières vis de 10 mm qui maintiennent le mécanisme de l'imprimante en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

## Étape 16

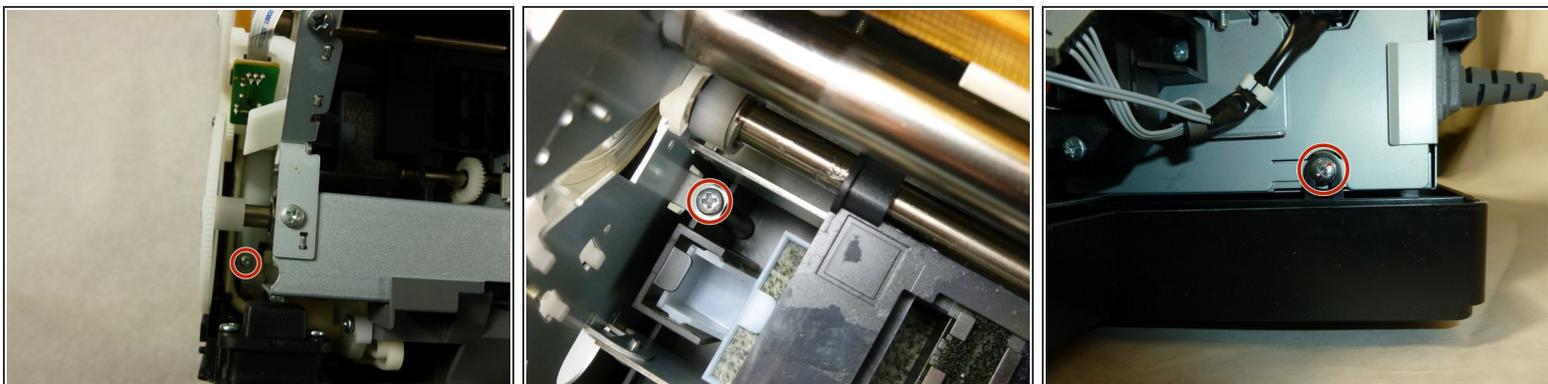

- Retirez les trois autres vis de 10 mm qui fixent le mécanisme de l'imprimante à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

## Étape 17




- Le mécanisme de l'imprimante est situé sur le boîtier inférieur.
- Retirez le mécanisme en tenant les poignées et en le soulevant vers le haut.

## Étape 18




- Retirez le boîtier de l'unité CD-R. Relâchez les deux points de fixation à la base du plateau, puis tirez l'unité en diagonale d'un côté à la fois.

## Étape 19

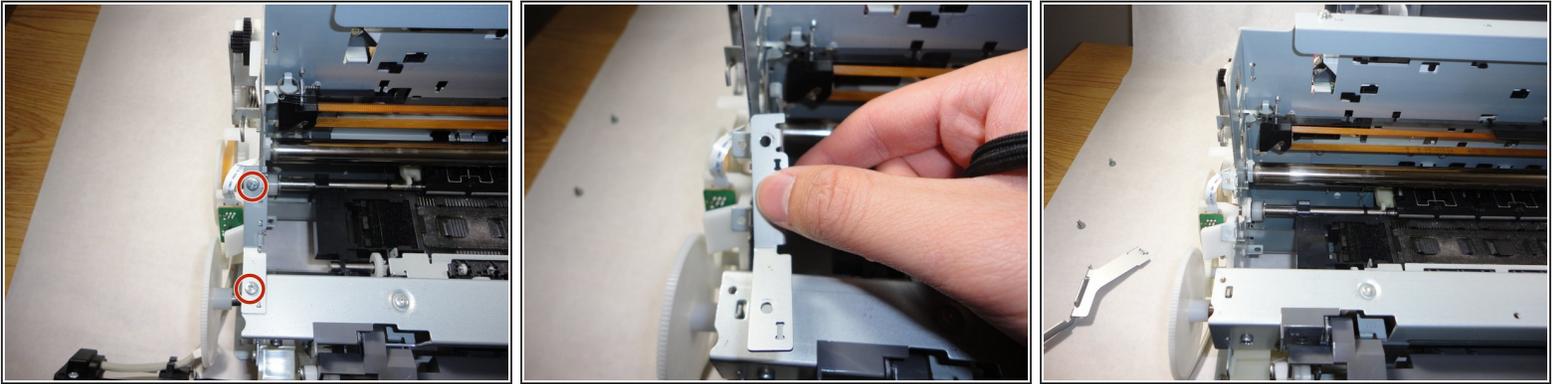

- Détachez la plaque de support du cadre gauche. Commencez par retirer les deux vis de 6 mm qui le maintiennent puis retirez-le à la main.

## Étape 20

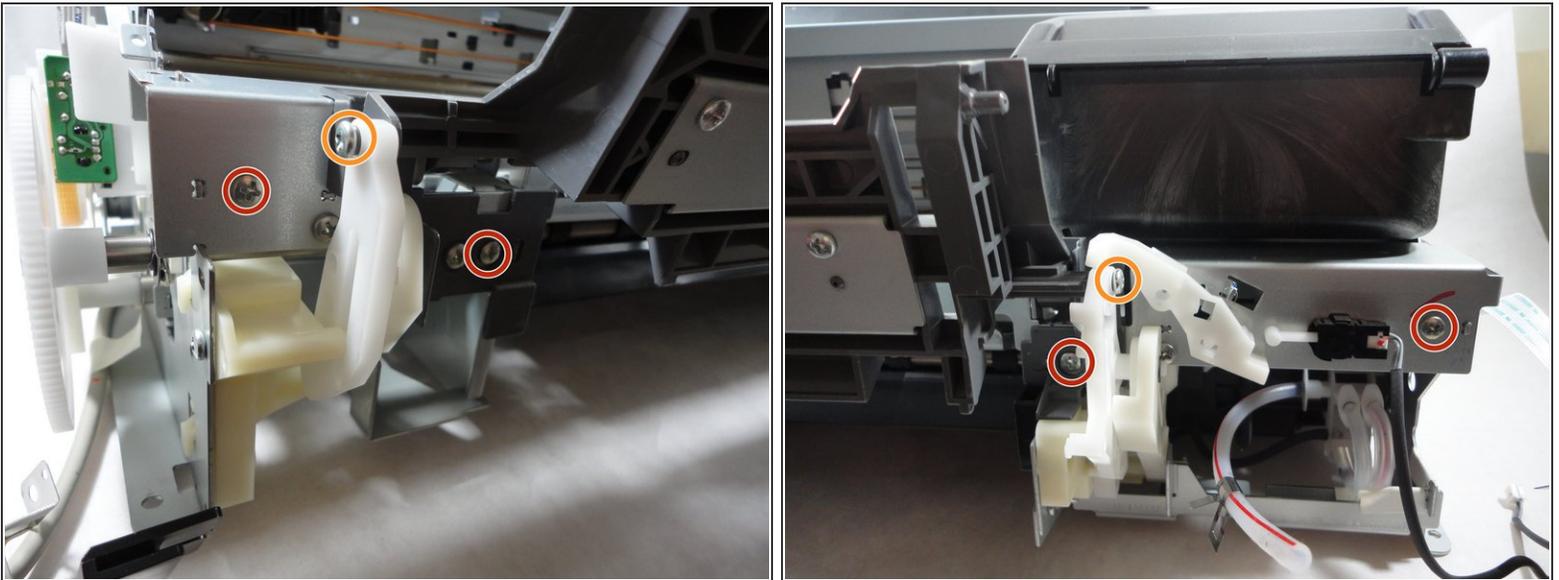

- Retirez les quatre vis de 6 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez les deux vis de 8 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

**i** Les vis sont situées sur les sections inférieures de l'imprimante.


## Étape 21



**i** Deux broches de guidage maintiennent l'ensemble d'éjection du papier en place.

- Tirez sur les deux broches de guidage sur la base du plateau CD/DVD.

## Étape 22

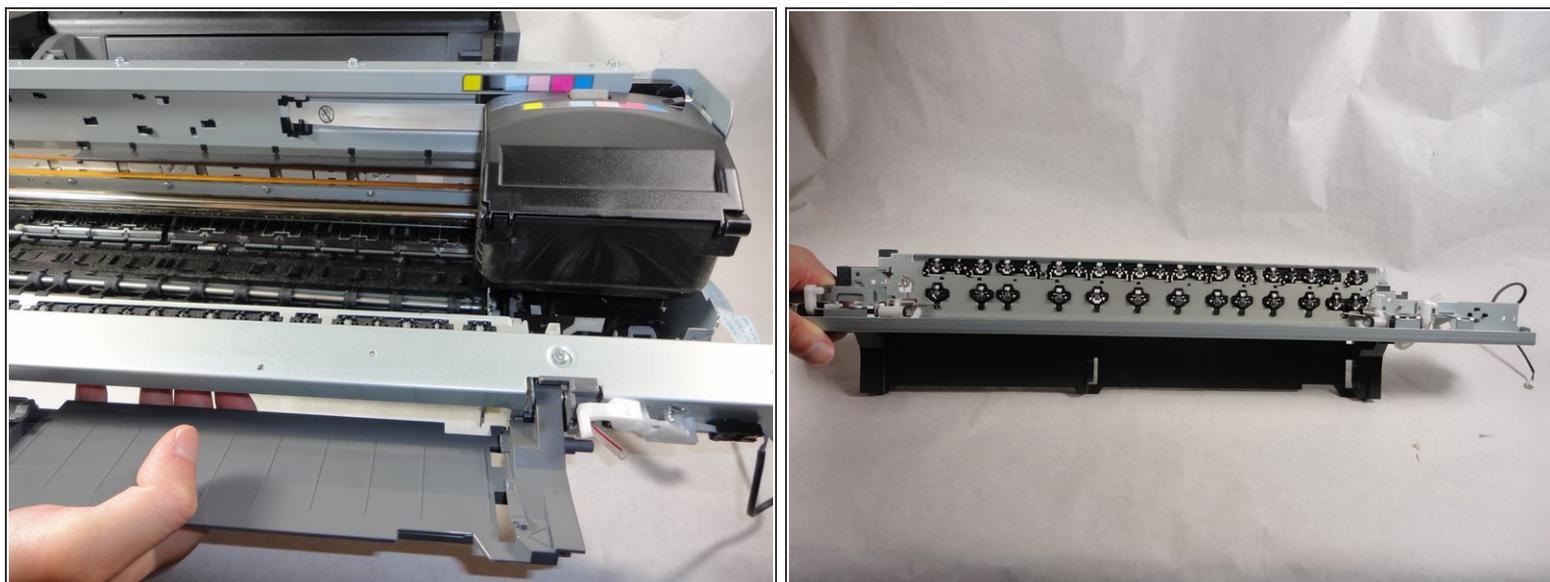

- Retirez l'assemblage du cadre d'éjection du papier en le tirant vers vous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.