

Remplacement du cadre de l'écran Dell E193FPc

Utilisez ce guide pour remplacer un cadre...

Rédigé par: Mackenzie Keane



INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour remplacer un cadre d'écran endommagé.

OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Outil pour ouvrir iFixit (1)

Étape 1 — Pieds

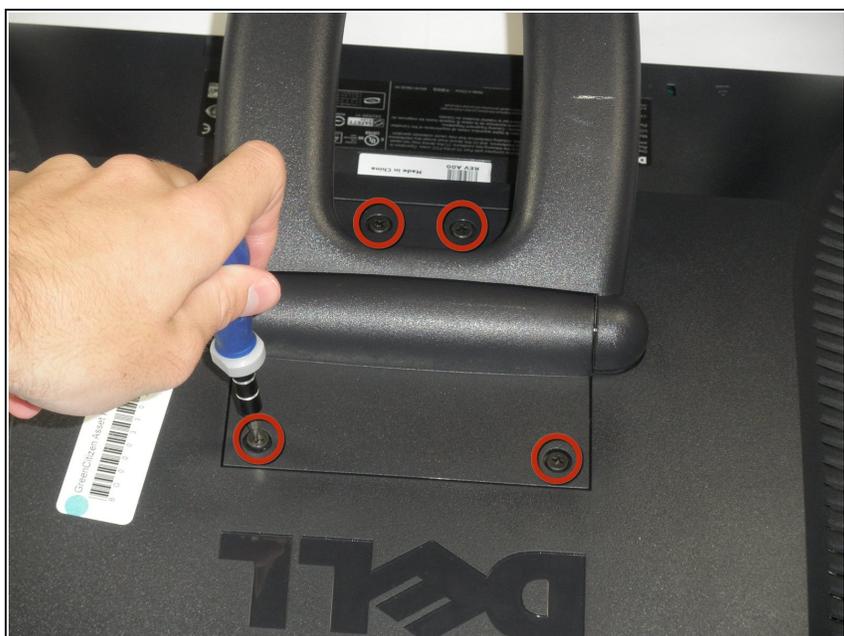

- Posez l'écran du moniteur vers le bas afin que les vis arrière soient exposées.
- Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 11,9 mm fixant le support à l'arrière du moniteur.

Étape 2



- Soulevez et retirez doucement le support légèrement incliné par rapport au moniteur.

Étape 3 — Cadre écran



- Localisez les deux trous au bas du moniteur.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger dans les trous et soulevez doucement le plastique le long de la rainure.
- ⓘ Cette tâche est beaucoup plus facile si deux personnes font levier simultanément à chaque trou.
- Continuez à faire levier sur tout le bord du moniteur.

Étape 4





- Lorsque vous aurez fini de faire levier, le plastique tombera partiellement du reste du moniteur.

⚠ N'essayez pas encore de retirer complètement le cadre avant. Le cadre est toujours attaché aux boutons.

- Tout en maintenant les cadres ensemble, retournez soigneusement le moniteur de sorte qu'il soit face à l'écran vers le bas.
- Soulevez et retirez délicatement le boîtier arrière du moniteur.

Étape 5

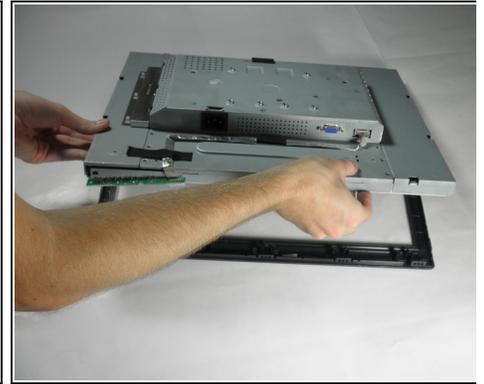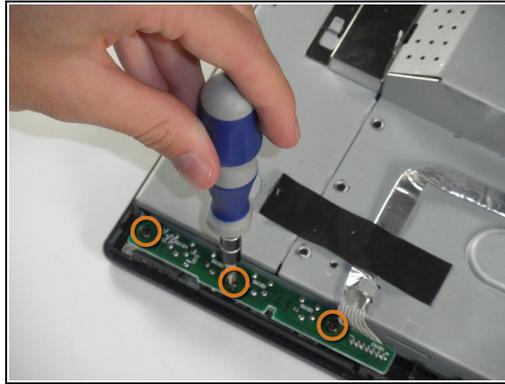

- Localisez la carte verte du bouton d'interface.
- Retirez les trois vis cruciformes #2 de 9,71 mm fixant la carte du bouton d'interface au cadre de l'écran.
- Soulevez l'intérieur du moniteur pour le retirer du capot avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.