



Remplacement de l'écran du Kyocera Oystre

Fournir des informations pour démonter le...

Rédigé par: David



INTRODUCTION


Fournir des informations pour démonter le téléphone et remplacer l'écran.

OUTILS:

[Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la batterie

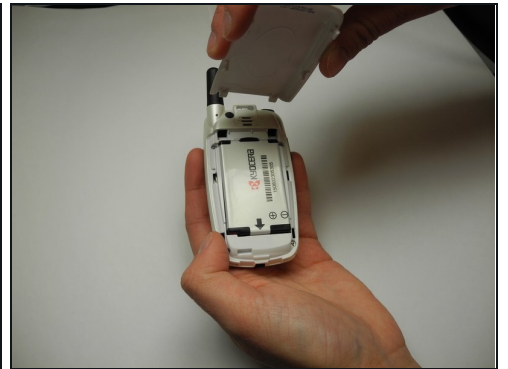

- Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
- Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
- Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
- Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.

Étape 2 — Enlever les vis de l'écran



- Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
- À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.

Étape 3 — Révéler les composants internes






- Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
- Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.

Étape 4 — Enlever le couvercle métallique



- Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.

Étape 5 — Démontage de l'écran

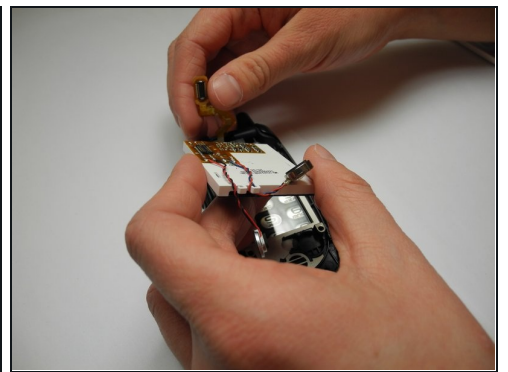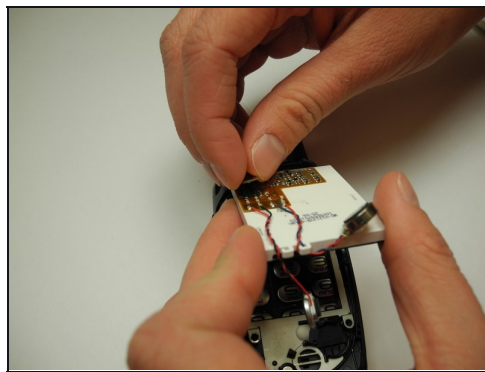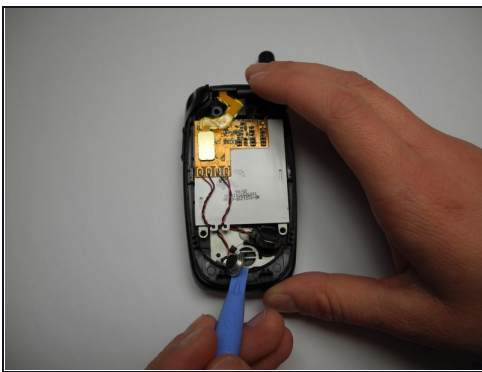

- Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
- Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
- Retirez l'écran endommagé de l'appareil.

Étape 6 — Finir la réparation



- Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oyster.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.