


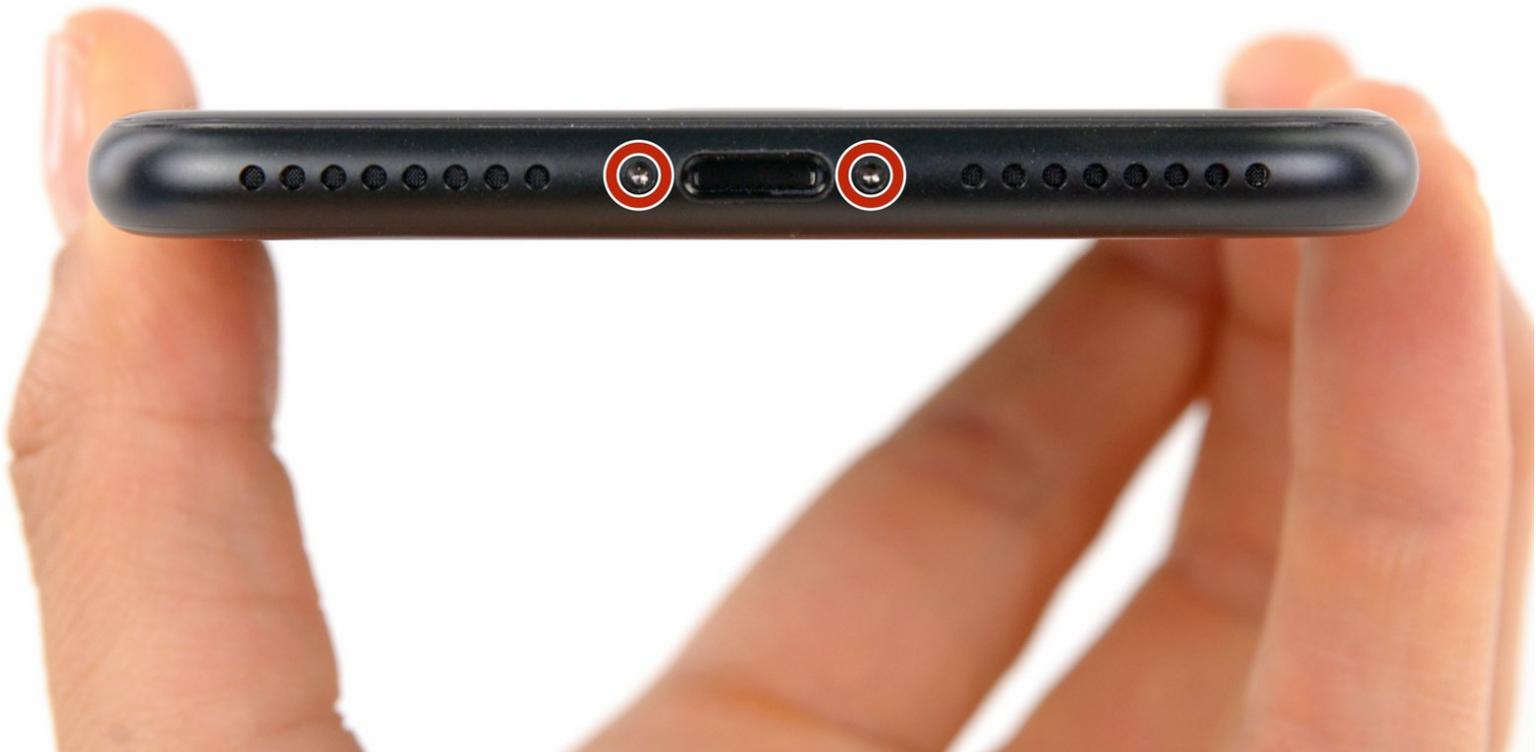

Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 7 Plus

Enlevez ou remplacez les vis Pentalobe dans un...

Rédigé par: Evan Noronha



INTRODUCTION

Enlevez ou remplacez les vis Pentalobe dans un iPhone 7 Plus.



OUTILS:


- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe

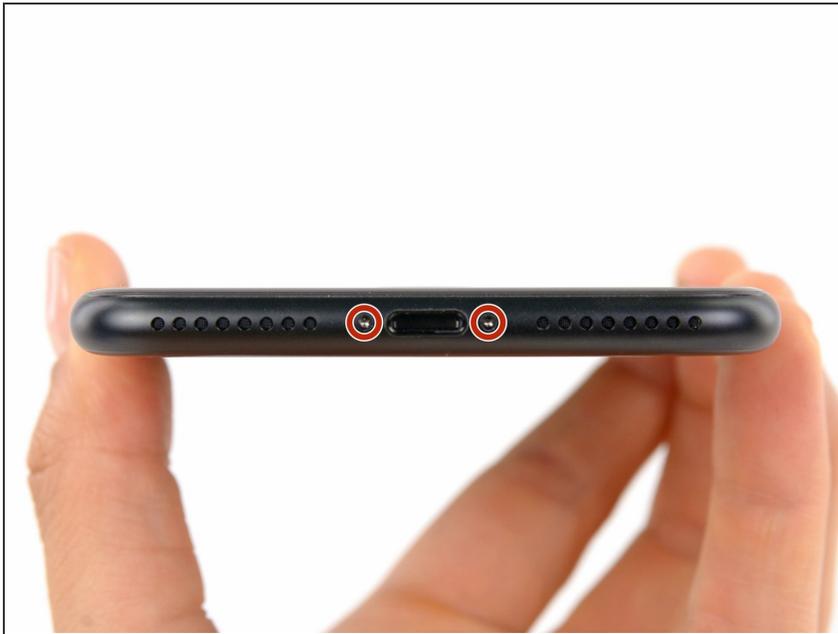

⚠ Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
- ⓘ Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles [bandes adhésives](#) avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.