



# Remplacement de l'écouteur du HTC Maple 100

Comment retirer le haut-parleur interne utilisé pendant les appels.

Rédigé par: Alyssa Thompson



---

## INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer le haut-parleur interne utilisé lors des appels téléphoniques. Vous voudrez peut-être le remplacer si la qualité de l'appel a considérablement baissé ou s'il n'y a pas de son.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Retirez d'abord la coque arrière de votre téléphone pour exposer la batterie.

## Étape 2



- Retournez le téléphone.
- Poussez vers l'avant sur la batterie avec votre pouce.

### Étape 3



- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie correspondent.

### Étape 4 — Panneau arrière



- Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,9 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

## Étape 5



- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.


## Étape 6



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures à différents endroits pour retirer les clips.

**i** Cela peut nécessiter un peu de force. Le cache du port USB peut tomber à cette étape.

## Étape 7 — Carte mère

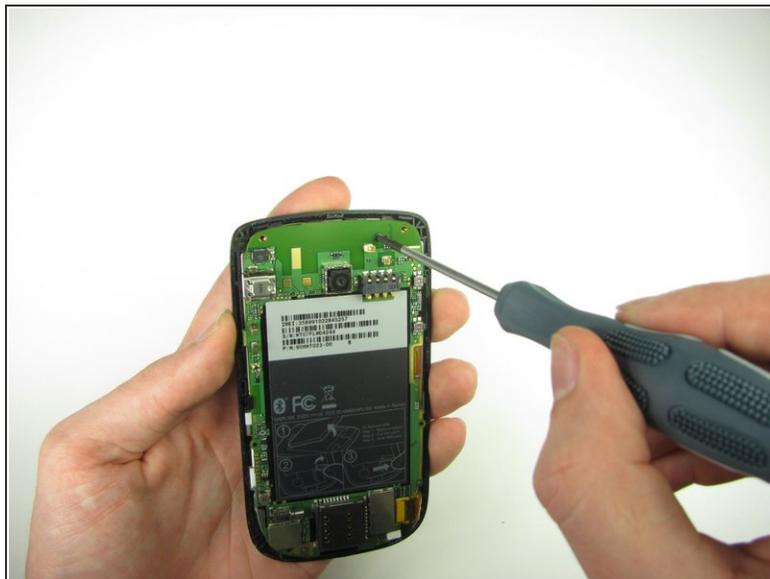

- Retirez la vis Phillips #00 de 3,3 mm.


## Étape 8



- Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture en plastique pour déclipser la planche.


**⚠** Faites attention au câble ruban connecté à la carte mère à l'intérieur du téléphone.

## Étape 9

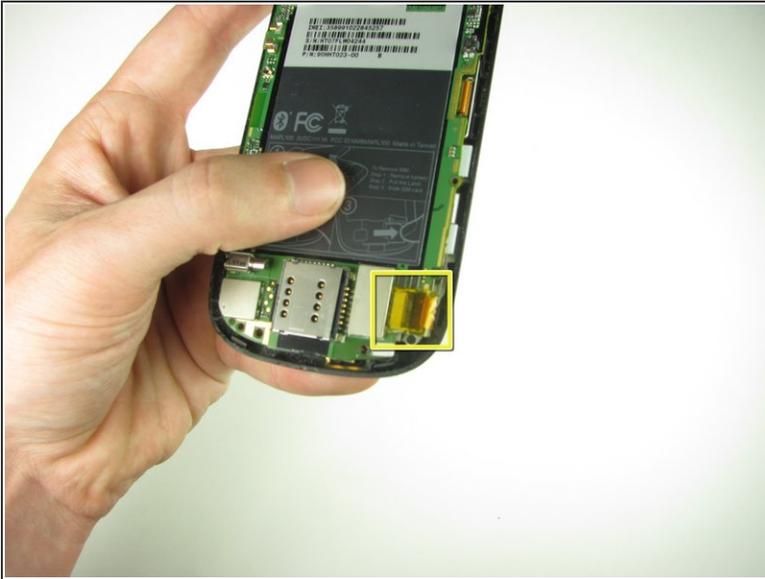


- Décollez le morceau de ruban adhésif jaune du téléphone.

## Étape 10

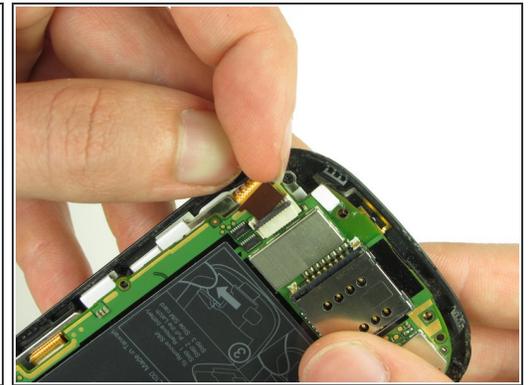



- Relevez le rabat de retenue avec votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
- Tirez doucement sur le câble ruban avec vos doigts.

## Étape 11

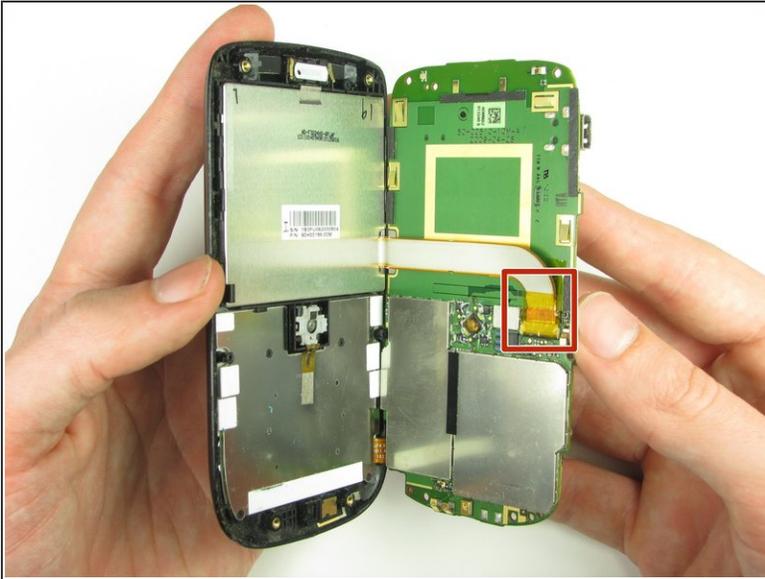

- Séparez la carte mère et le panneau avant.
- Retirez l'autre morceau de ruban adhésif jaune de l'extrémité du câble plat.

## Étape 12

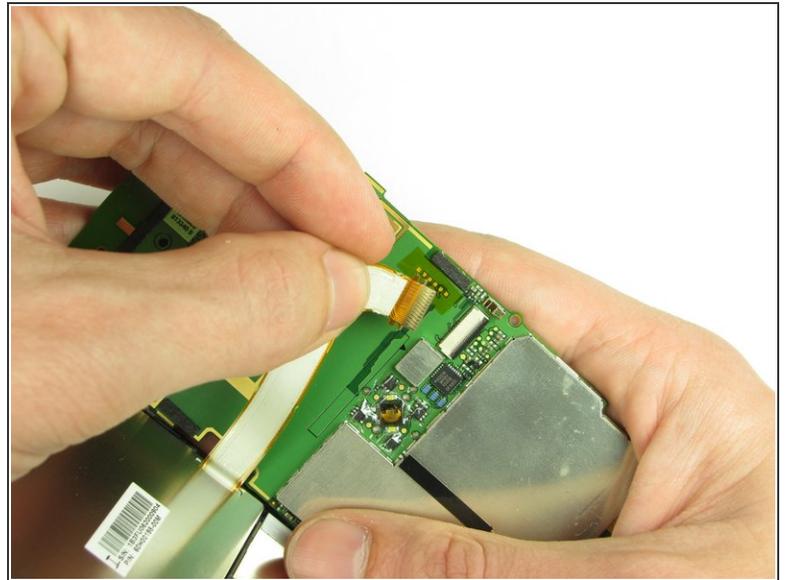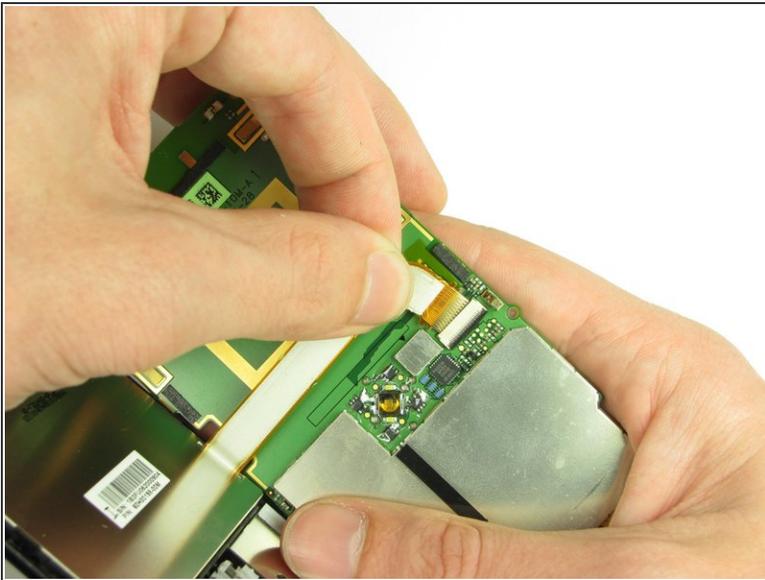

- Tirez doucement sur le câble ruban pour séparer la carte mère.

## Étape 13 — Ecouleur



- Localisez le haut-parleur interne en haut au centre du téléphone.

## Étape 14



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le haut-parleur interne.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.