



Remplacement de la caméra du Samsung Glyde

Procédure d'installation de l'appareil photo Samsung Glyde.

Rédigé par: Cameron Law



INTRODUCTION

Ce guide vous fournira une procédure étape par étape pour l'installation de la caméra.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.

Étape 2




- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Carte mère

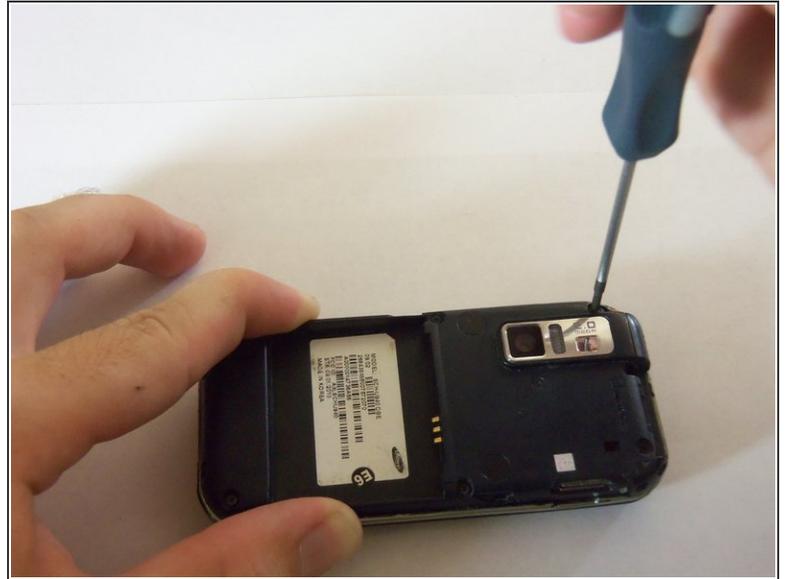

- À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 4 mm qui retiennent le boîtier.

Étape 4

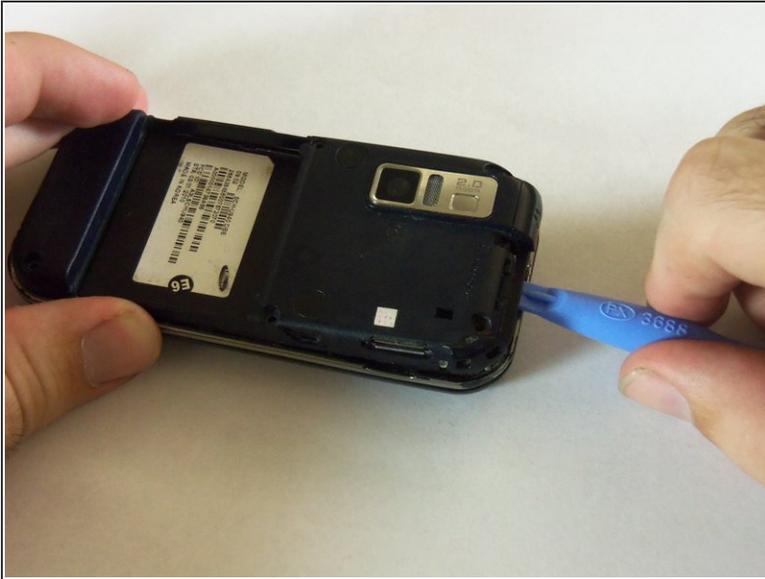


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'affaire. Pour ce faire, trouvez un espace vide de chaque côté du téléphone, de préférence, et glissez la pointe de l'outil dans l'espace.
- Utilisez maintenant une force modérée et manœuvrez lentement l'outil autour de l'extérieur jusqu'à ce que le boîtier se détache.
- En utilisant vos doigts, sortez l'étui.

Étape 5




- Le film vert au-dessus de l'appareil photo est le connecteur de la caméra à la carte mère.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur de l'appareil photo.

Étape 6

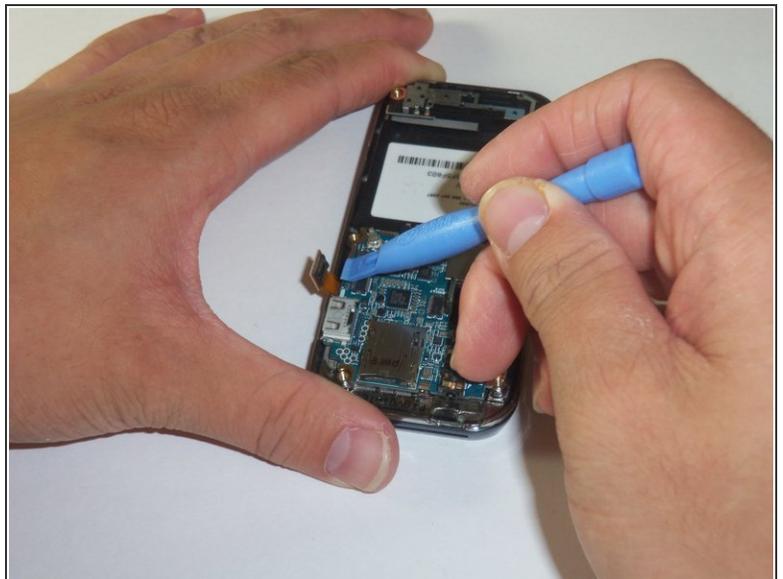


- Le connecteur de film d'or relie le clavier à la carte mère.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur du clavier.

Étape 7

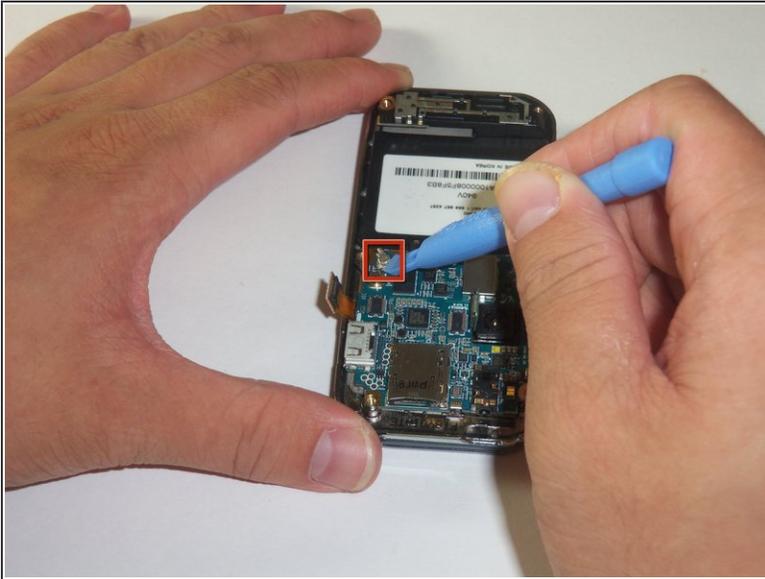



- Le connecteur circulaire maintient la carte mère en place.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur circulaire.

Étape 8

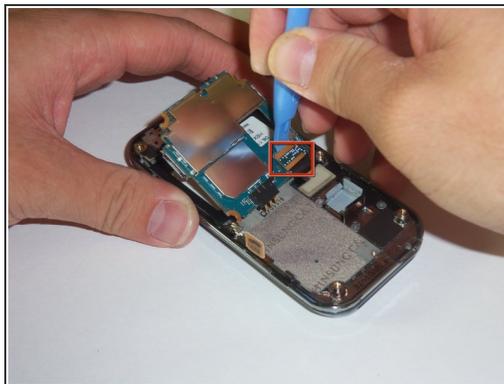


- Il y a un connecteur LCD sous la carte mère.
- Soulevez délicatement le bord éloigné de la carte mère vers le centre du téléphone.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur LCD.

Étape 9

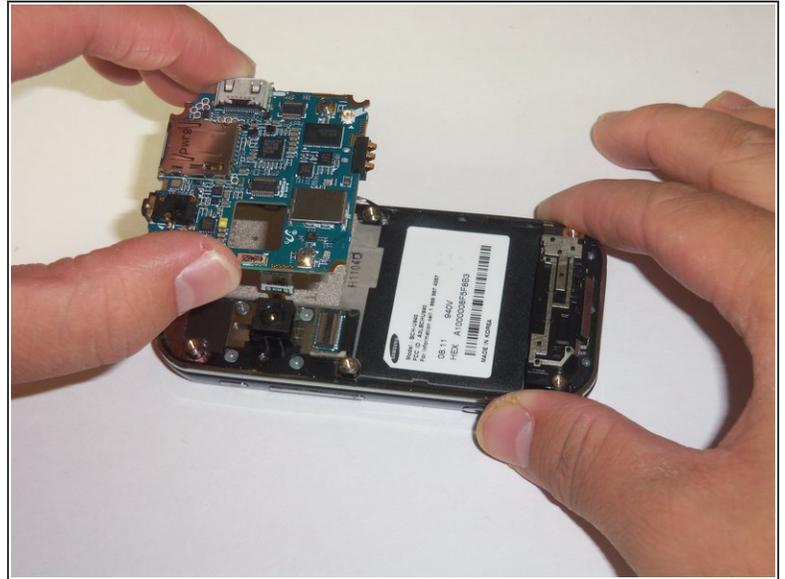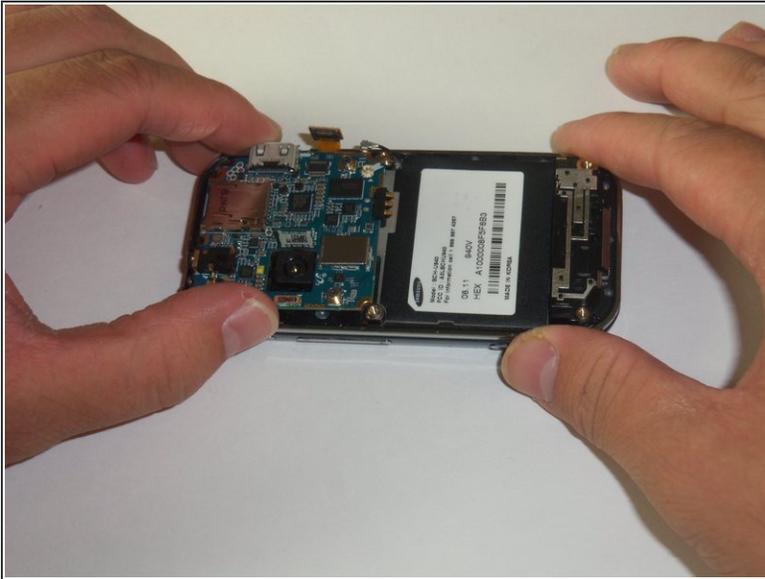

- Après avoir déconnecté les quatre connecteurs, soulevez doucement la carte mère avec vos doigts.
- Placez la carte mère dans un endroit sûr.

Étape 10 — Caméra

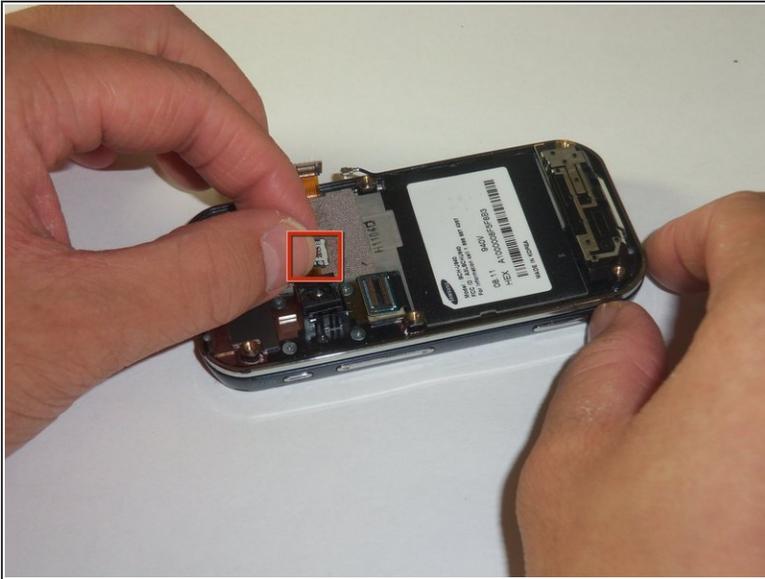

- Utilisez votre pouce et votre index pour saisir le connecteur de l'appareil photo.
- Tirez le connecteur de l'appareil photo vers le haut pour détacher l'appareil photo.
- ⓘ L'appareil photo a été collé, ce qui peut nécessiter une force modérée.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.