



why! N240JU Remplacement du Clavier

Rédigé par: Felice Suglia




 **OUTILS:**

- [Tournevis Cruciforme PH1](#) (1)

 **PIÈCES:**

- [Pièces pour why! N240JU CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240JU EU](#) (1)
- [Pièces pour why! N240JU-PRO CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240JU-PRO EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie

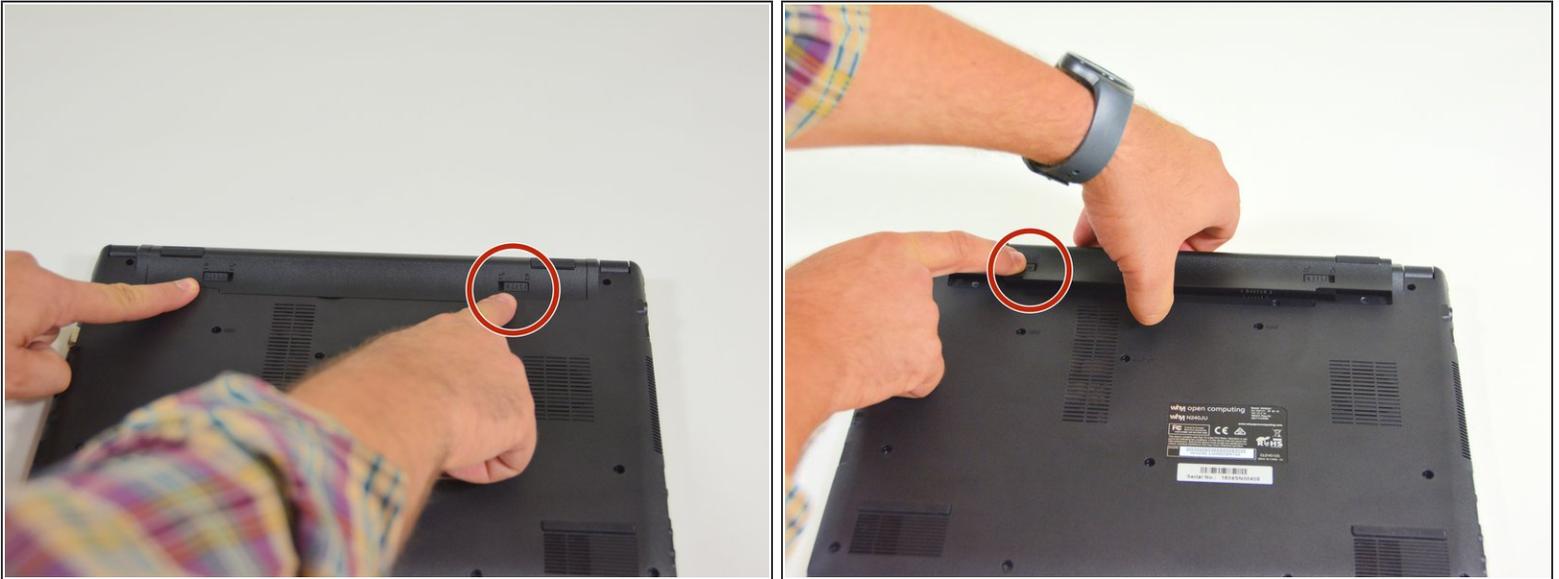

- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

Étape 2 — Le Clavier



- Dévissez les vis entourées en vert et rouge
- Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
- Soulevez le clavier

Étape 3



- Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.