



Remplacement de l'antenne du Samsung Glyde

Procédure d'installation de l'antenne interne Samsung Glyde.

Rédigé par: Cameron Law



INTRODUCTION

Ce guide fournira une procédure étape par étape pour l'installation de l'antenne interne.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.

Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Antenne

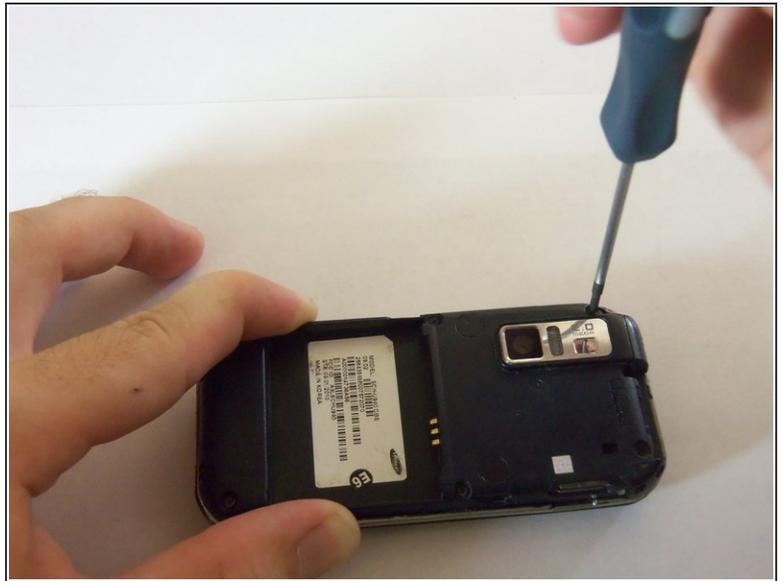


- À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 4 mm qui retiennent le boîtier.

Étape 4




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'affaire. Pour ce faire, trouvez un espace libre de chaque côté du téléphone, de préférence, et glissez l'extrémité de l'outil dans l'espace.
- Utilisez maintenant une force modérée et manœuvrez lentement l'outil autour de l'extérieur jusqu'à ce que le boîtier se détache.
- En utilisant vos doigts, sortez le boîtier.

Étape 5

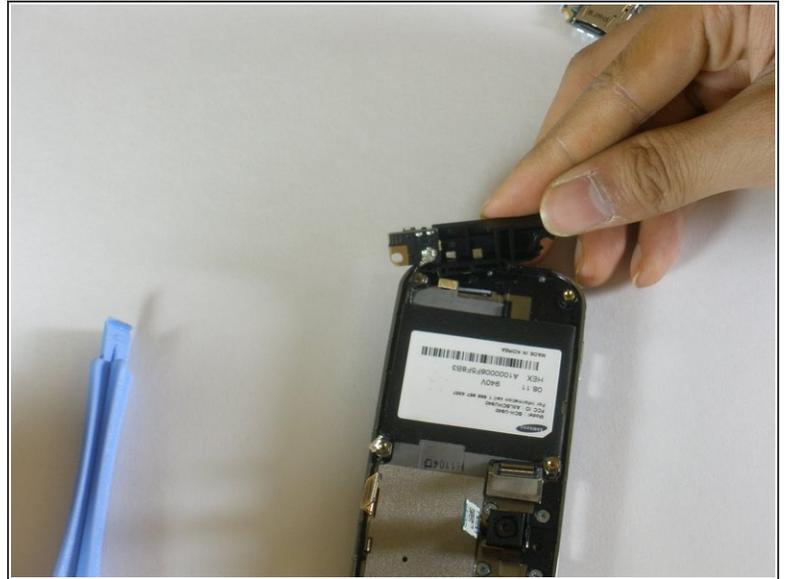

- L'antenne est située au bas du téléphone. C'est le petit objet rectangulaire qui dépasse sur l'une des extrémités.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soutenir l'antenne. Pour ce faire, glissez l'extrémité de l'outil sur l'un des bords de l'antenne. Utilisez une pression modérée pour soulever l'antenne.

Étape 6

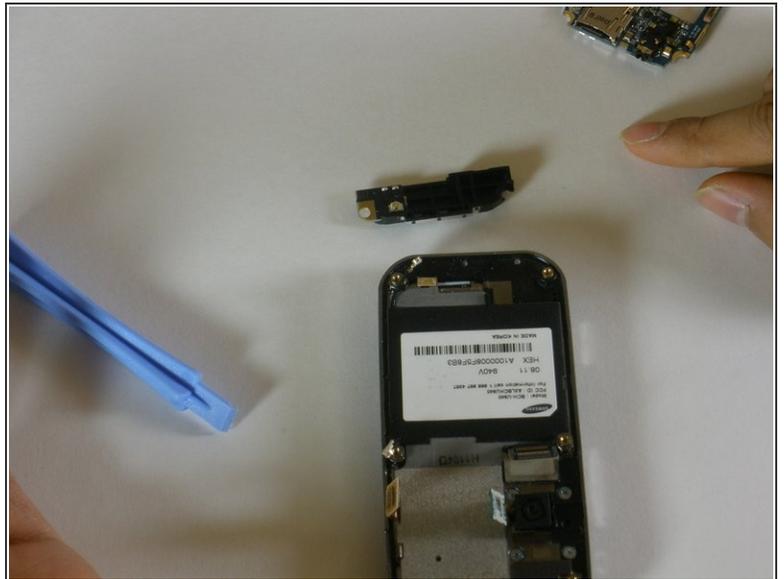

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant de l'antenne au téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.