




# why! W670SZQ1 Remplacement Lecteur CD/DVD

Rédigé par: Felice Suglia

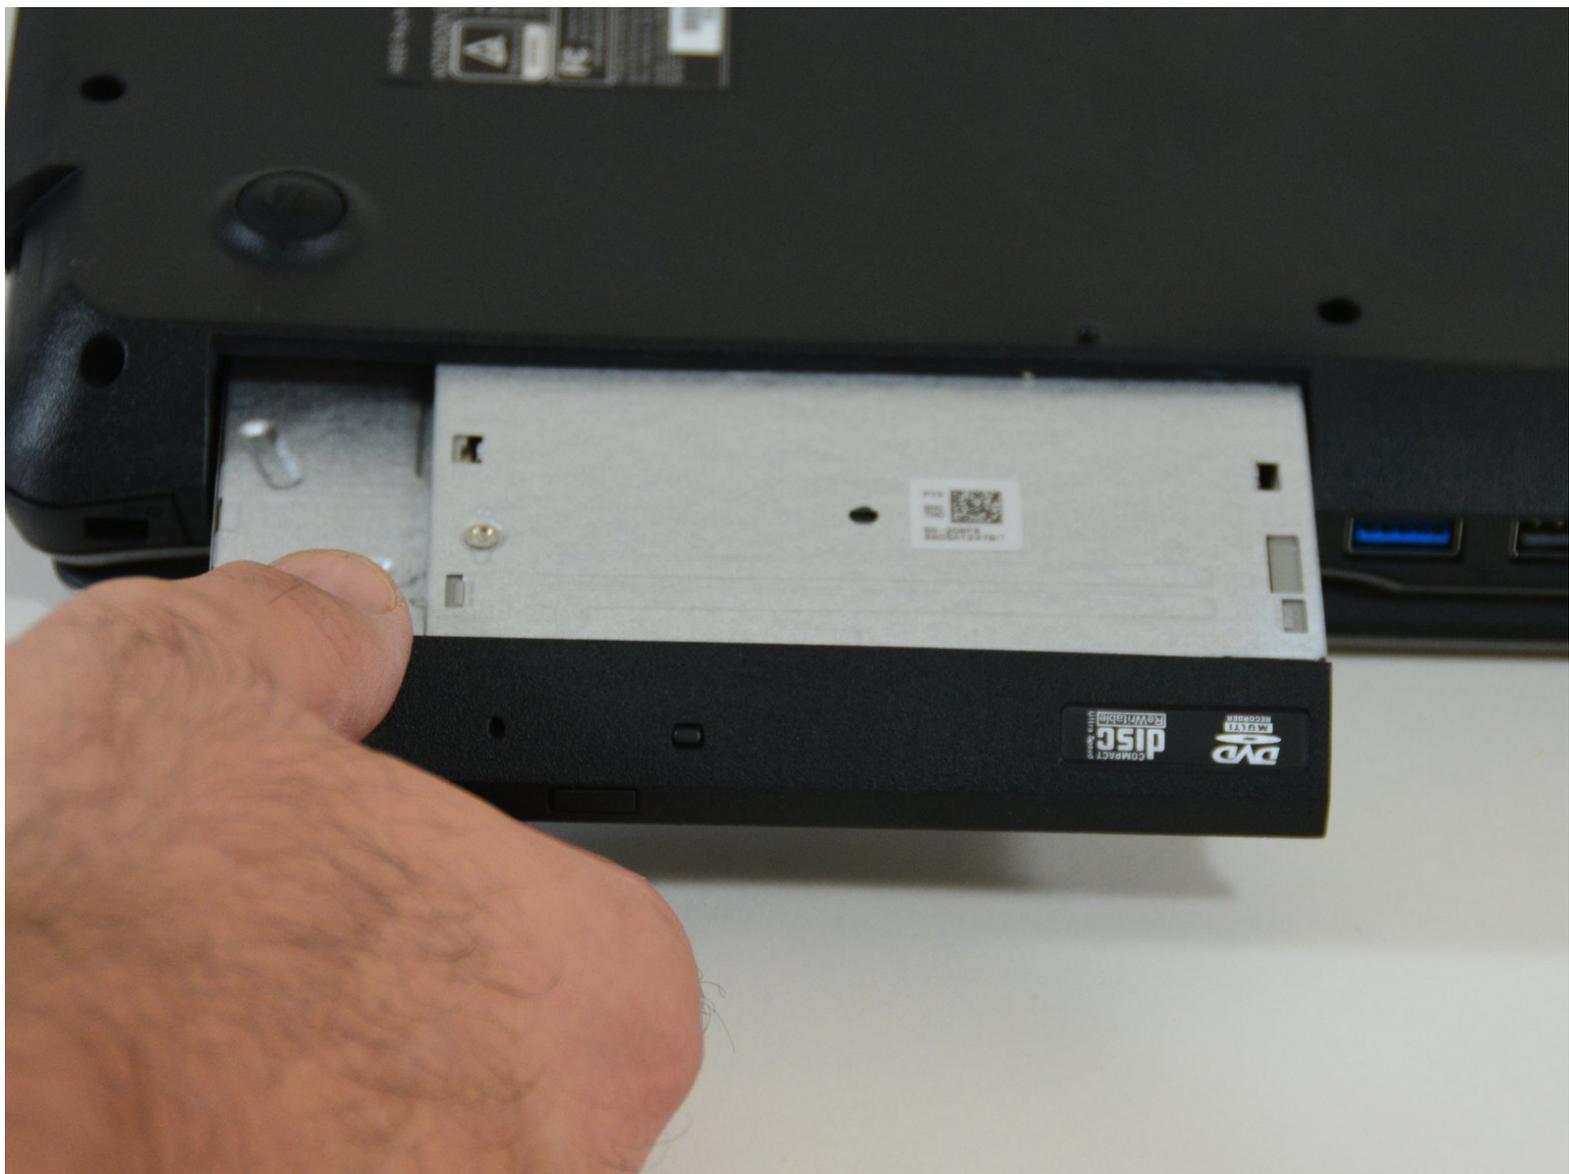

 **PIÈCES:**

- [Pièces détachées pour W670SZQ1 CH](#) (1)
  - [Pièces détachées pour W670SZQ1 EU](#) (1)
-

## Étape 1 — La Batterie





- Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
- Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
- Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.

## Étape 2 — Accès aux Principaux composants



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévissez les 2 vis du capot inférieur.
- Soulevez le capot inférieur à droite à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
- Soulevez le capot inférieur à gauche à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
- Finalement dégagez complètement le capot inférieur afin de d'accéder aux principaux composants.

### Étape 3 — Lecteur CD/DVD

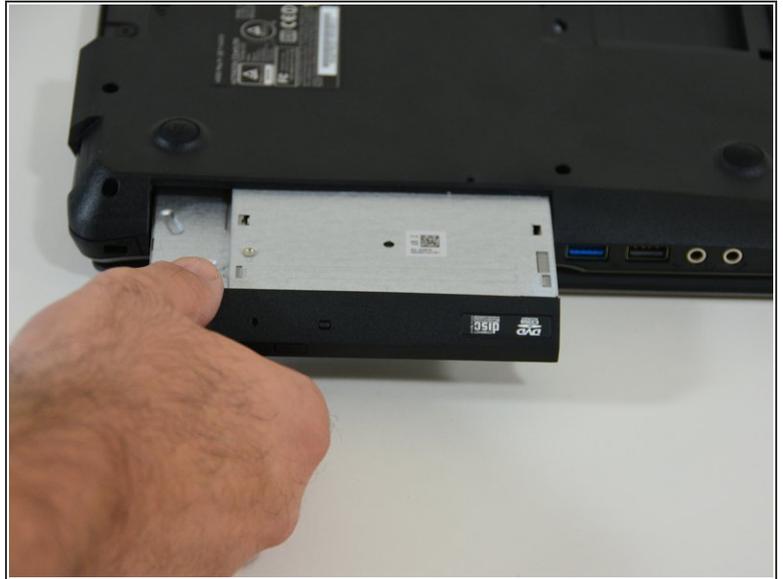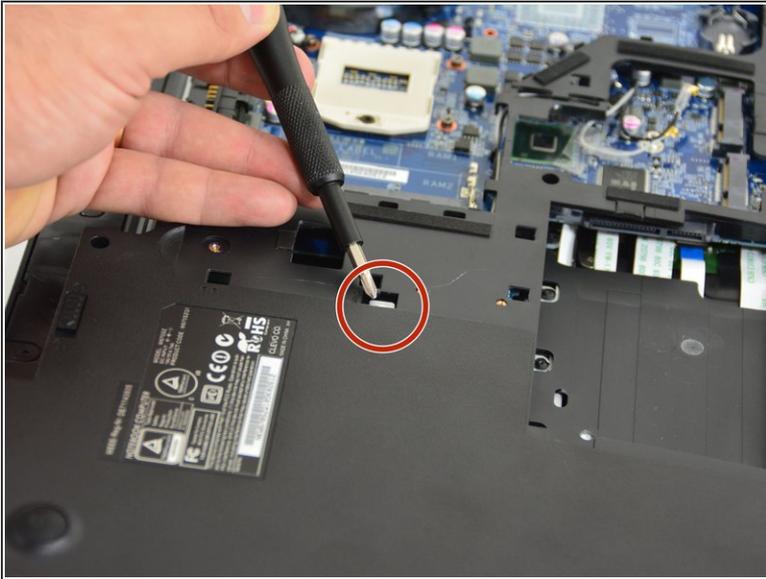

- Repérez la vis de fixation du lecteur CD/DVD. Avec le tournevis Philips dévissez cette-dernière.
- Finalement retirer le lecteur CD/DVD de son emplacement.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.