




why! W670SZQ1 Remplacement extension

Mémoire RAM

Rédige un court résumé.

Rédigé par: Felice Suglia

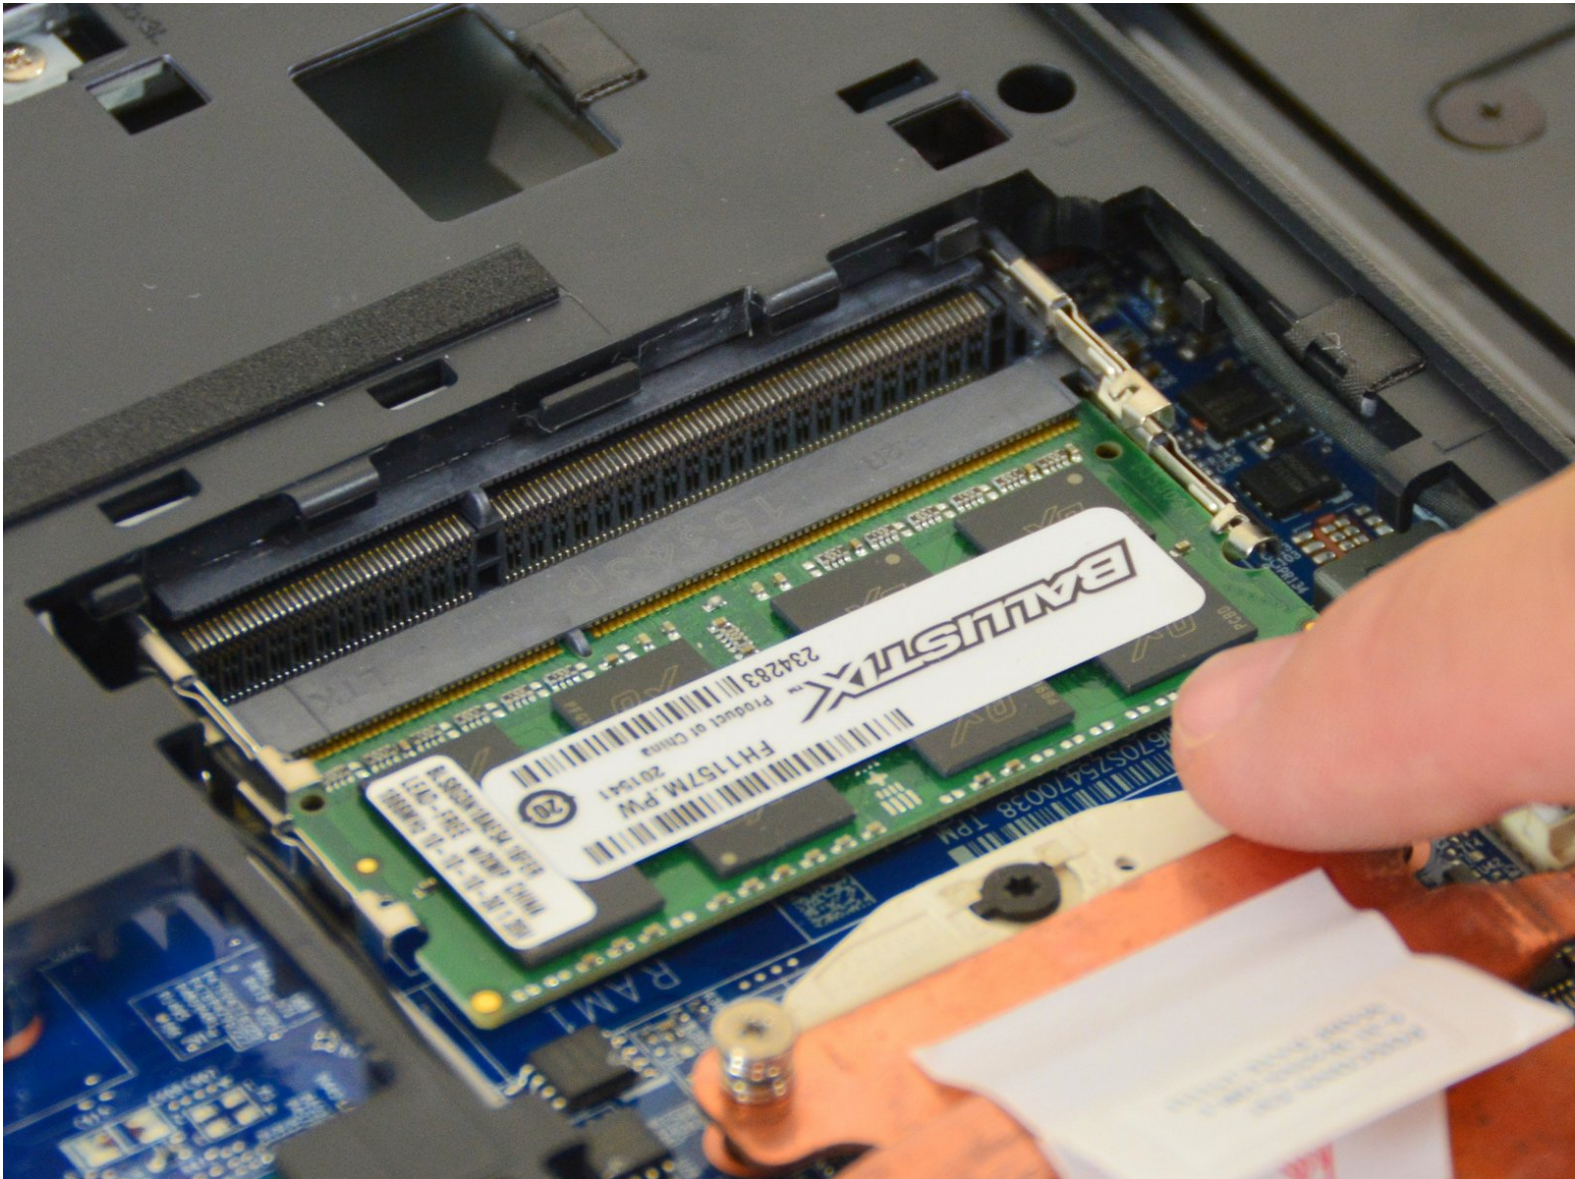

INTRODUCTION

Décrivez ce que vous allez faire.



PIÈCES:


- [Pièces détachées pour W670SZQ1 CH](#) (1)
 - [Pièces détachées pour W670SZQ1 EU](#) (1)
-

Étape 1 — La Batterie




- Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
- Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
- Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.

Étape 2 — Accès aux Principaux composants

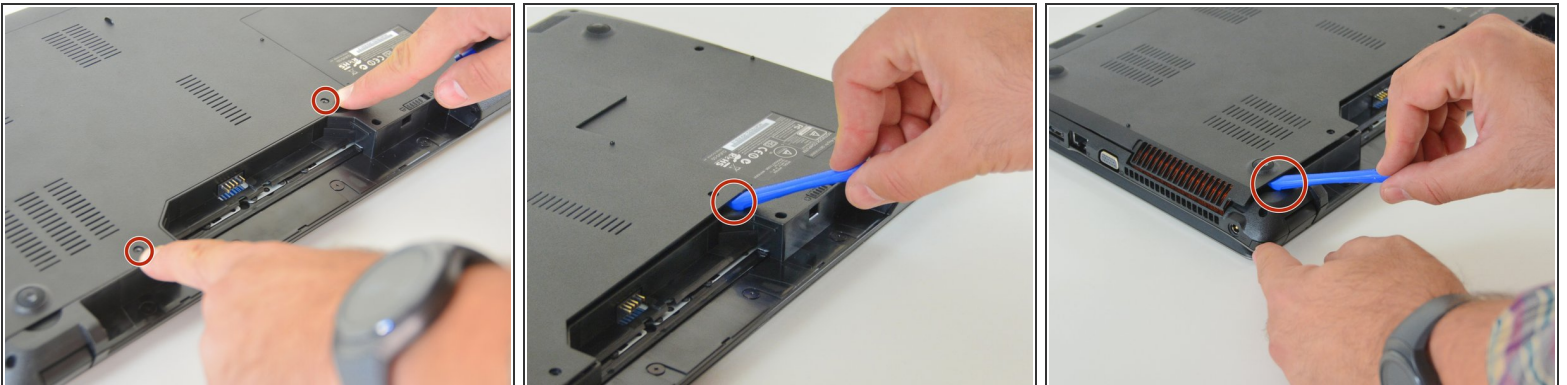

- À l'aide du tournevis Philips #0, dévissez les 2 vis du capot inférieur.
- Soulevez le capot inférieur à droite à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
- Soulevez le capot inférieur à gauche à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
- Finalement dégagez complètement le capot inférieur afin de d'accéder aux principaux composants.

Étape 3 — La Mémoire RAM

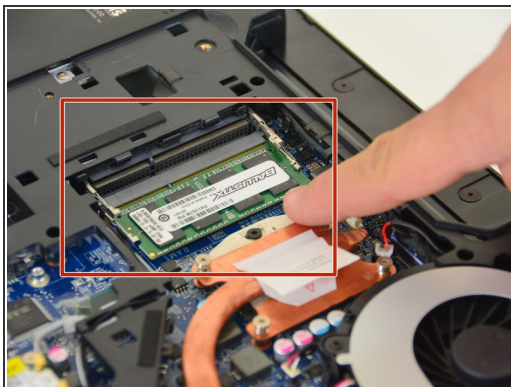

- Repérez la barrette de RAM dans son emplacement.
- Écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (à gauche et droite).
- Retirez la barrette mémoire (RAM) de son connecteur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.