



Remplacement du boîtier arrière du HTC Wizard 100

Boîtier arrière

Rédigé par: Eric W



INTRODUCTION

Afin de retirer les haut-parleurs, nous devons retirer le boîtier en plastique du téléphone et le clavier. Cela nécessite l'outil spudger et un tournevis torx.

OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Éteignez le téléphone.
- Utilisez votre pouce pour appuyer doucement vers le bas et loin de l'appareil photo pour retirer le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Tirez sur la languette en plastique pour libérer la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière

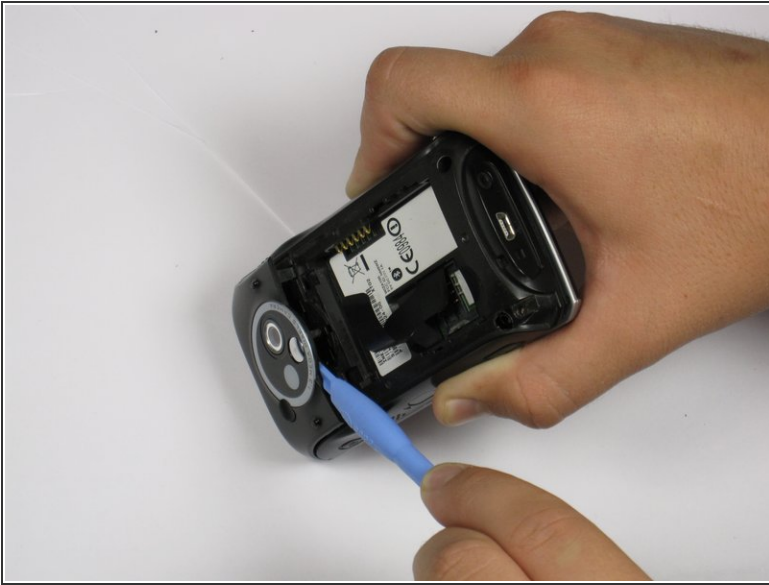

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.

⚠ Travaillez dans les coins pour éviter de casser les clips en plastique qui maintiennent le couvercle de la caméra.

- Soulevez le couvercle de l'appareil photo du téléphone.

Étape 4



- Retirez le stylet du téléphone
- Retirez les quatre vis de 5,5 mm avec le tournevis Torx T6.

⚠ L'une des vis peut se trouver sous un autocollant, ce qui annulera votre garantie.

Étape 5



⚠ Fais attention! N'insérez pas la spatule entre le clavier et l'écran. Cela pourrait casser le clavier du téléphone.

- i** Si votre téléphone contient une carte mémoire, vous pouvez la retirer avant de passer à cette étape.
- Insérez le spudger dans le coin inférieur comme indiqué sur l'image. Faites délicatement glisser la spatule du bas vers le haut comme indiqué sur la deuxième photo.
- Soulevez complètement le boîtier arrière.
- i** Les haut-parleurs peuvent être suspendus et non sécurisés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.