




Remplacement du panneau avant du HTC

Maple 100

Ce guide vous montrera comment retirer le panneau avant. Cette pièce est une lunette en plastique, et non des pièces électroniques fonctionnelles.

Rédigé par: Justin Culbertson

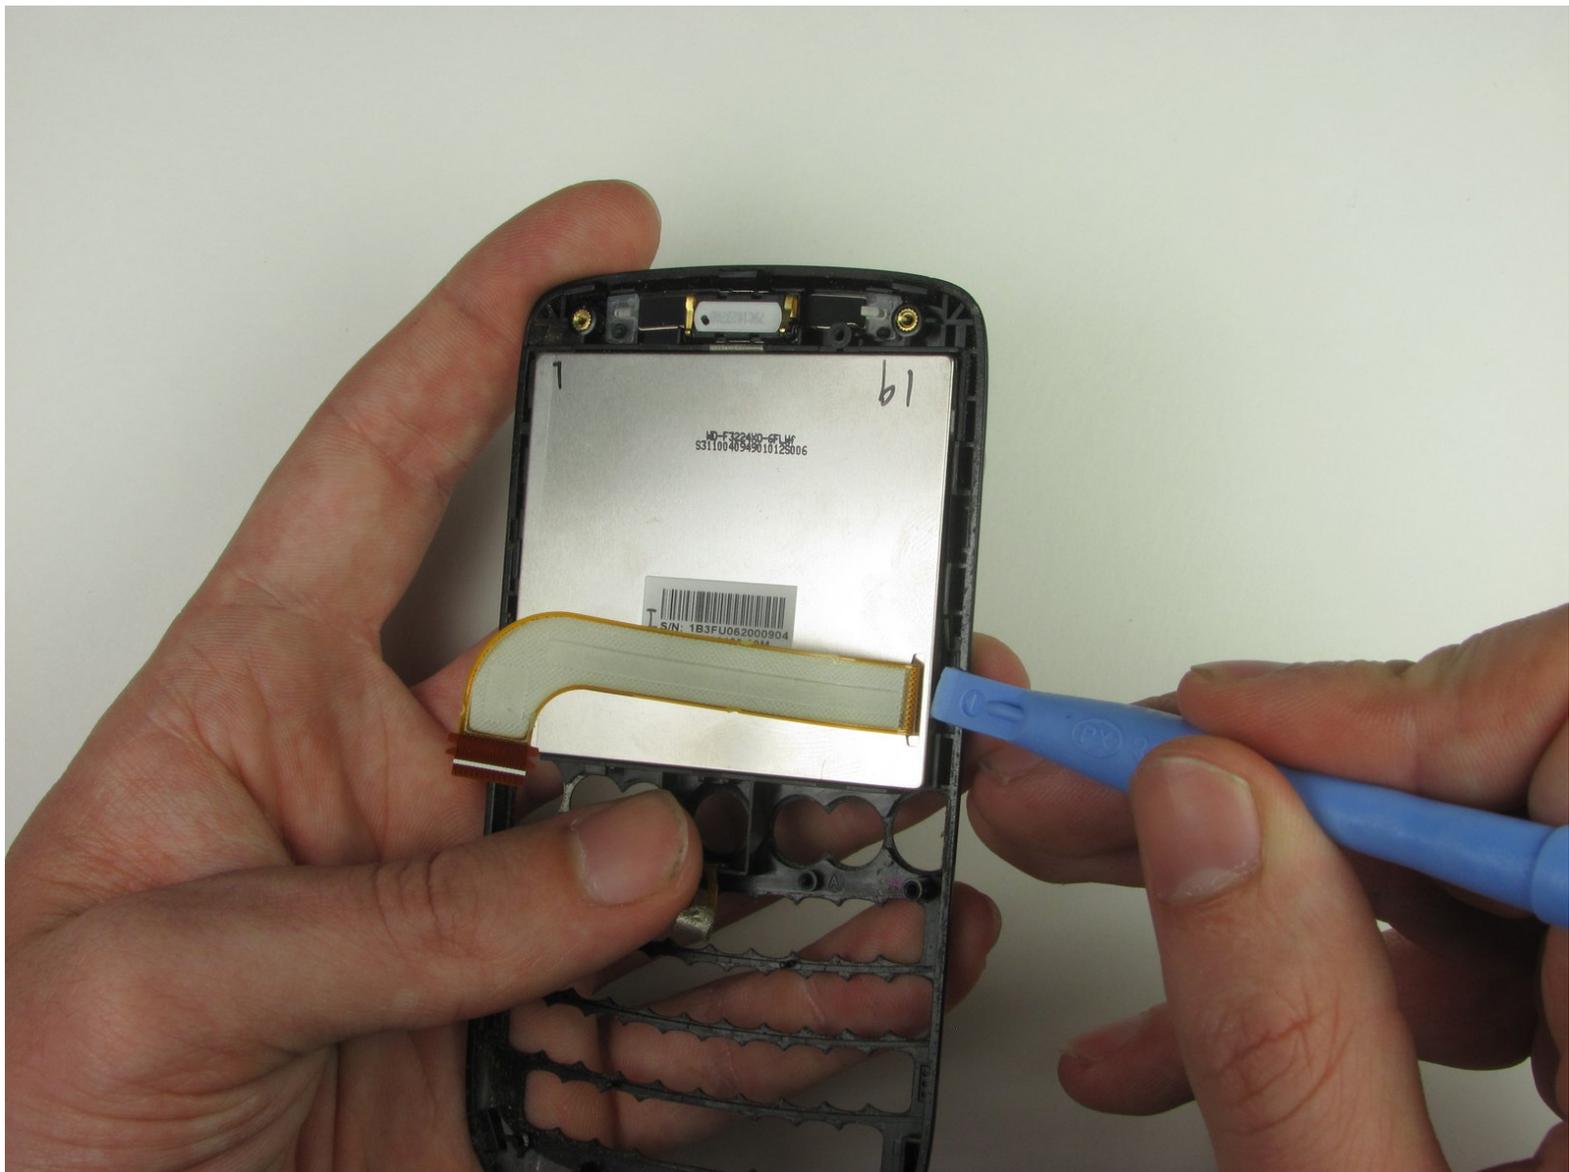

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer le panneau avant.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez d'abord la coque arrière de votre téléphone pour exposer la batterie.

Étape 2



- Retournez le téléphone.
- Poussez vers l'avant sur la batterie avec votre pouce.

Étape 3



- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie correspondent.

Étape 4 — Panneau arrière




- Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,9 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

Étape 5



- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

Étape 6

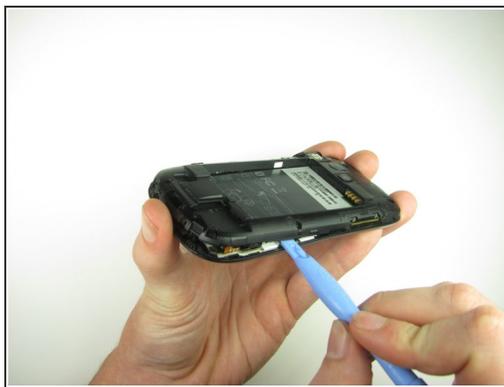

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures à différents endroits pour retirer les clips.


i Cela peut nécessiter un peu de force. Le cache du port USB peut tomber à cette étape.

Étape 7 — Carte mère



- Retirez la vis Phillips #00 de 3,3 mm.


Étape 8

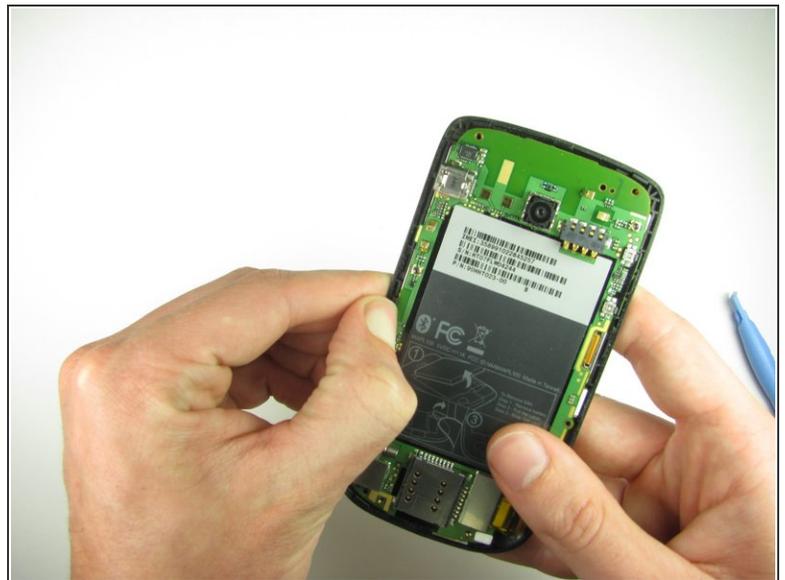

- Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture en plastique pour déclipser la planche.


⚠ Faites attention au câble ruban connecté à la carte mère à l'intérieur du téléphone.

Étape 9

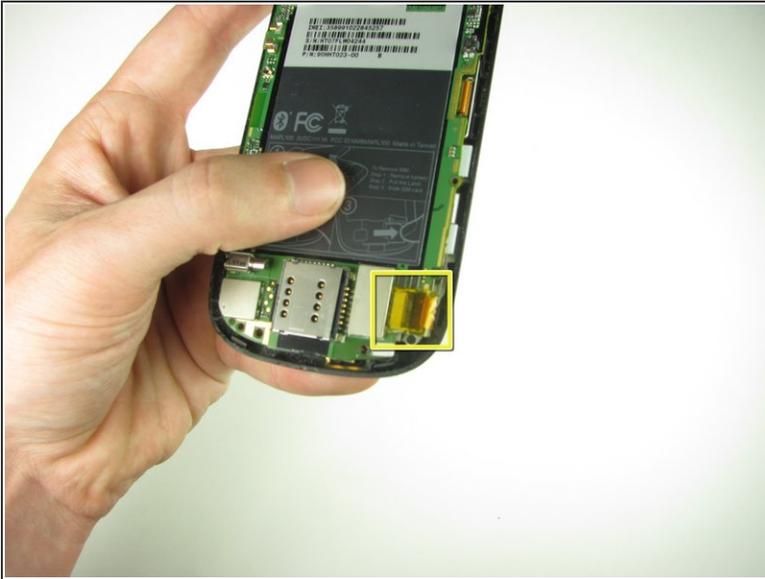


- Décollez le morceau de ruban adhésif jaune du téléphone.

Étape 10

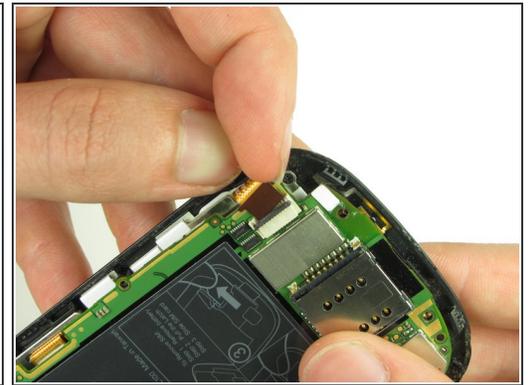



- Relevez le rabat de retenue avec votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
- Tirez doucement sur le câble ruban avec vos doigts.

Étape 11

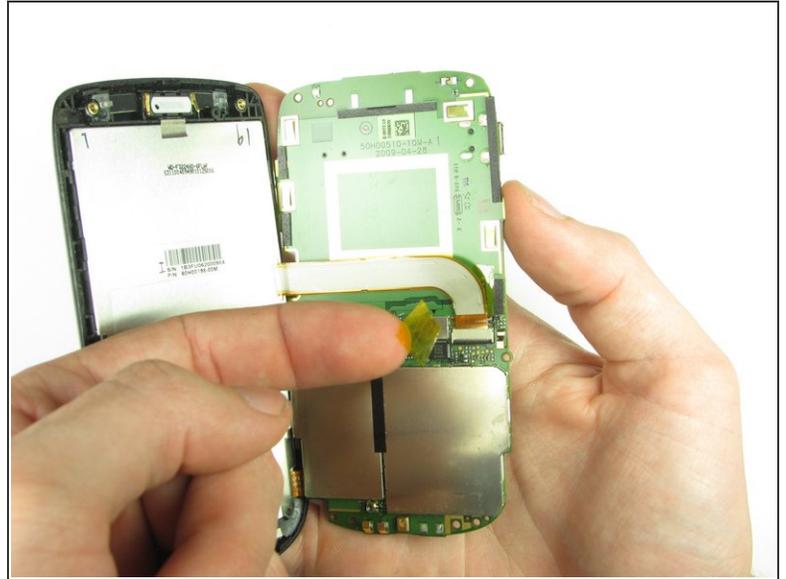



- Séparez la carte mère et le panneau avant.
- Retirez l'autre morceau de ruban adhésif jaune de l'extrémité du câble plat.

Étape 12

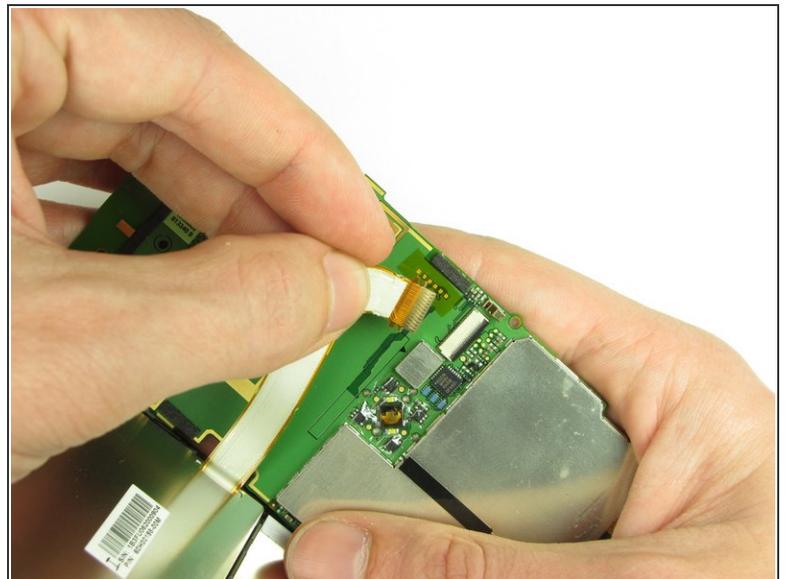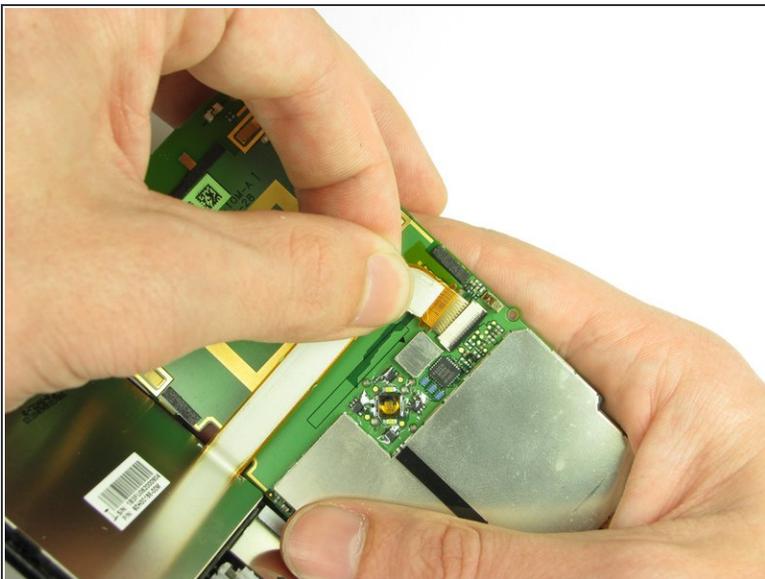


- Tirez doucement sur le câble ruban pour séparer la carte mère.

Étape 13 — Clavier

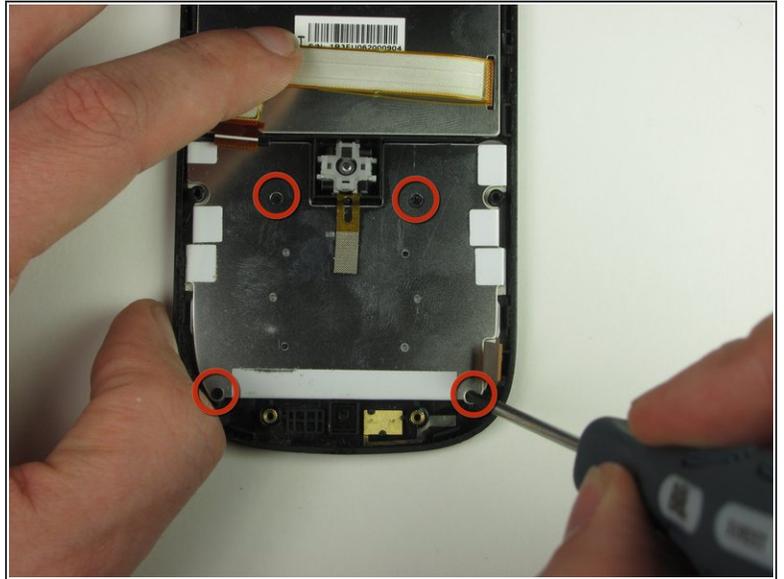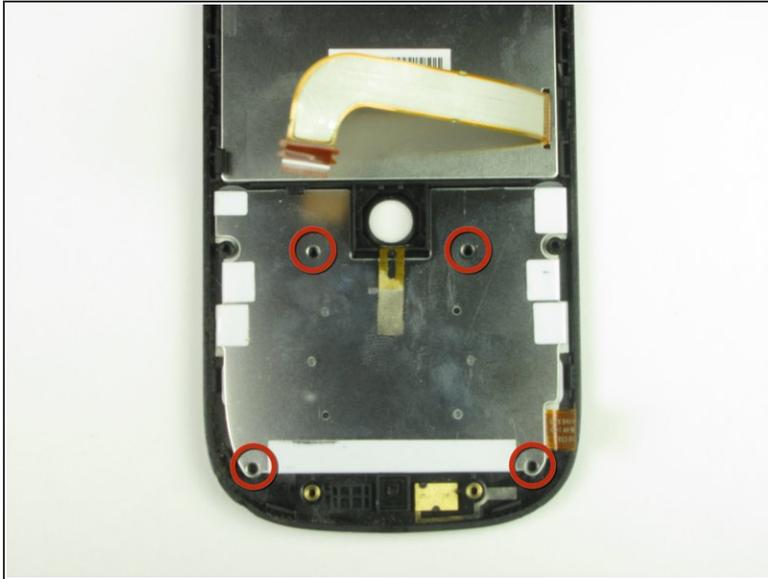


- Retirez les quatre vis Phillips #00 de 1,9 mm.

Étape 14

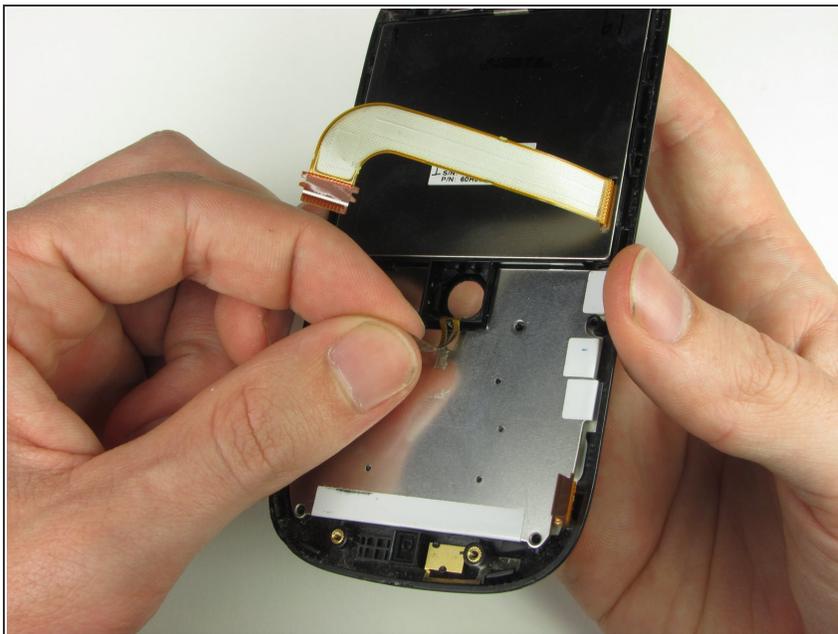



- Décollez délicatement le ruban.

Étape 15

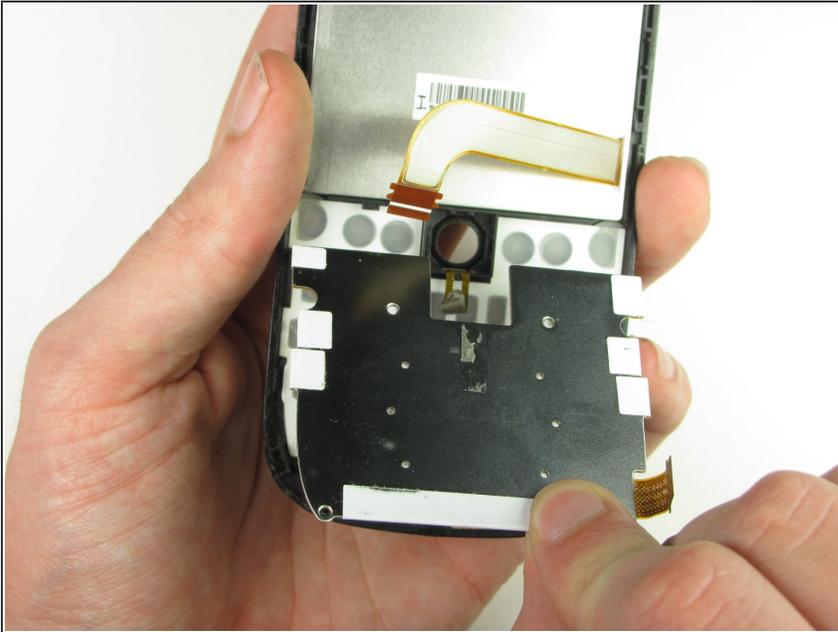

- Retirez délicatement la planche.

Étape 16

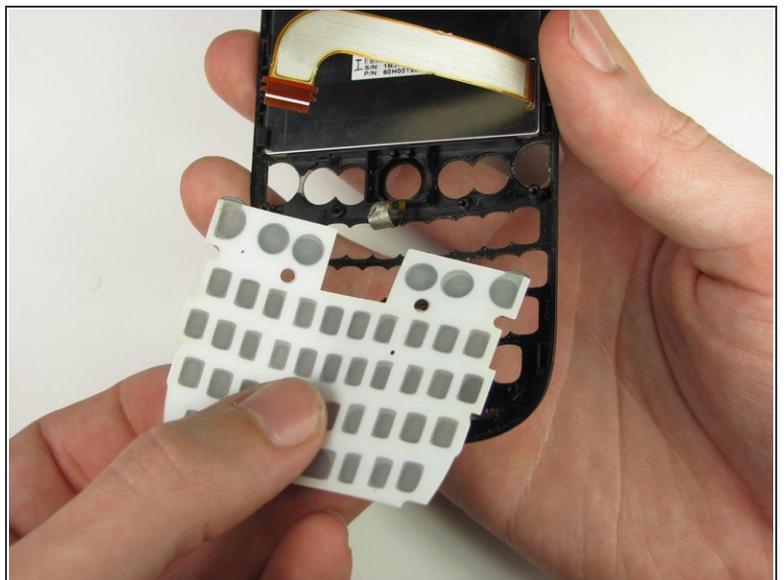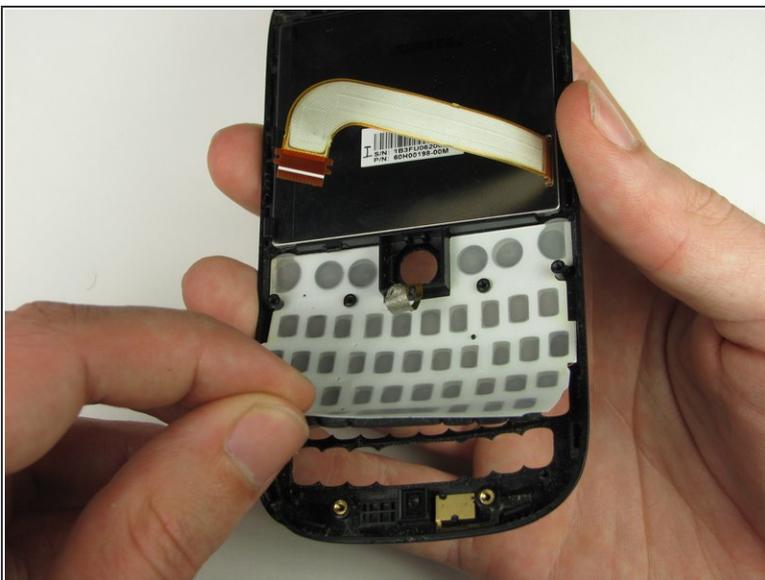

- Retirez soigneusement les clés.

Étape 17 — Panneau avant



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez l'écran LCD et retirez-le avec les doigts.

⚠ Soyez délicat car l'écran LCD est fragile.

Étape 18



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur interne.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.