



# Remplacement de l'écran du HTC Wizard 100

Comment supprimer l'écran du HTC Wizard 100.

Rédigé par: Taylor Stone



## INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment démonter votre téléphone afin de pouvoir retirer/remplacer l'écran.

---

### OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Éteignez le téléphone.
- Utilisez votre pouce pour appuyer doucement vers le bas et loin de l'appareil photo pour retirer le couvercle de la batterie.

## Étape 2



- Tirez sur la languette en plastique pour libérer la batterie.

### Étape 3 — Boîtier arrière

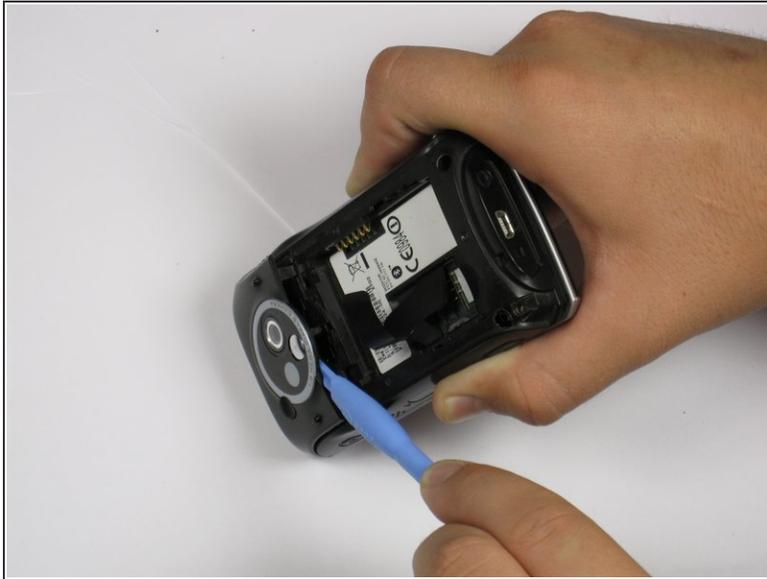

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.

**⚠** Travaillez dans les coins pour éviter de casser les clips en plastique qui maintiennent le couvercle de la caméra.

- Soulevez le couvercle de l'appareil photo du téléphone.

### Étape 4



- Retirez le stylet du téléphone
- Retirez les quatre vis de 5,5 mm avec le tournevis Torx T6.

**⚠** L'une des vis peut se trouver sous un autocollant, ce qui annulera votre garantie.

## Étape 5



**⚠ Fais attention! N'insérez pas la spatule entre le clavier et l'écran. Cela pourrait casser le clavier du téléphone.**


- i** Si votre téléphone contient une carte mémoire, vous pouvez la retirer avant de passer à cette étape.
- Insérez le spudger dans le coin inférieur comme indiqué sur l'image. Faites délicatement glisser la spatule du bas vers le haut comme indiqué sur la deuxième photo.
- Soulevez complètement le boîtier arrière.
- i** Les haut-parleurs peuvent être suspendus et non sécurisés.

## Étape 6 — Haut-parleur



- Saisissez le connecteur du haut-parleur avec votre pouce et votre doigt et tirez doucement vers le haut.
- Répétez pour le 2ème orateur.

## Étape 7 — Caméra

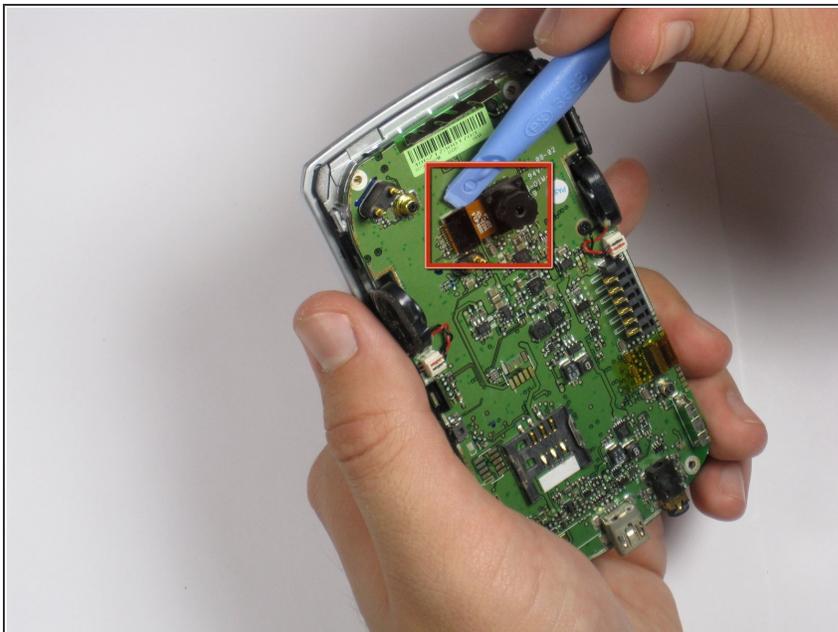


- Localisez la caméra et faites levier avec l'outil d'ouverture en plastique ou la spatule.

## Étape 8 — Carte mère




- Retirez la vis noire de 3,4 mm avec le tournevis cruciforme #000.

## Étape 9

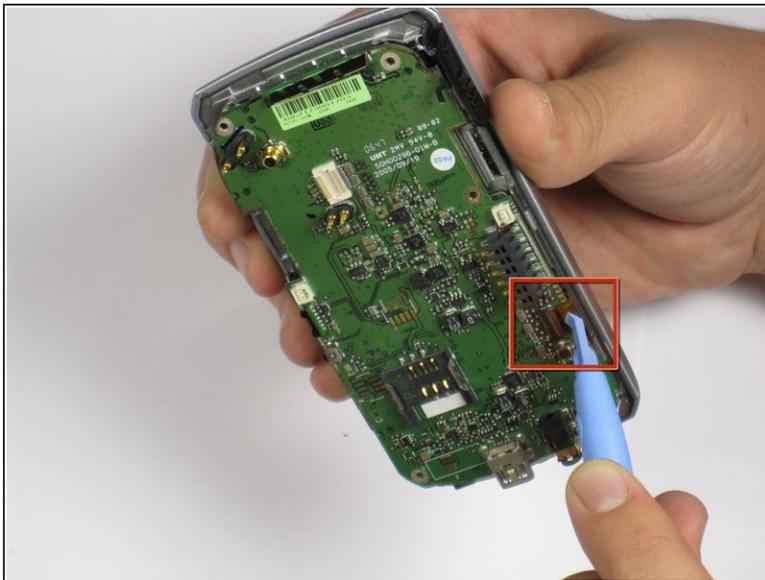

- Retirez le ruban adhésif pour révéler le connecteur.
- Utilisez votre doigt ou un outil d'ouverture en plastique pour retourner le connecteur et libérer le câble.

## Étape 10


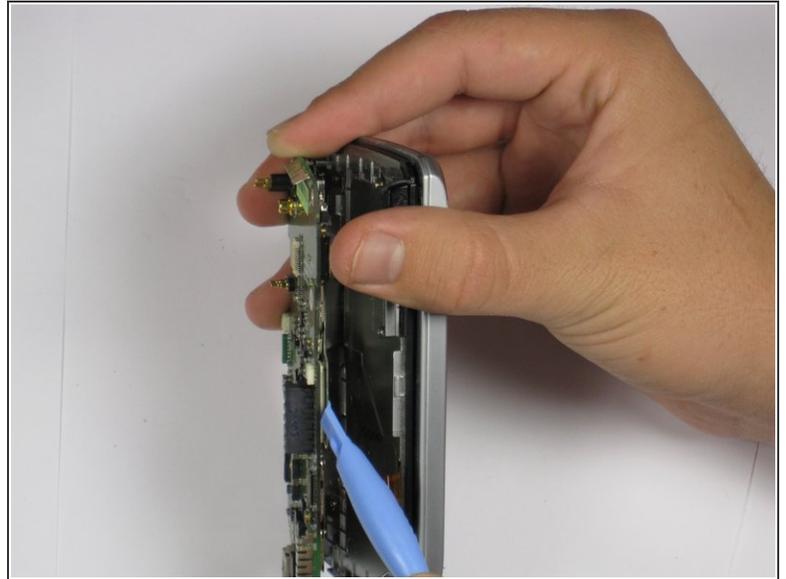


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte mère d'un coin à la fois.

**⚠ Soulevez lentement la carte mère du clavier car il y a un câble attaché au bas de la carte mère.**


- Si la carte mère ne se retire pas facilement en tirant, soulevez un côté de la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez voir le câble attaché. Utilisez ensuite l'outil d'ouverture en plastique pour détacher la nappe de la carte mère.

## Étape 11 — Ecran

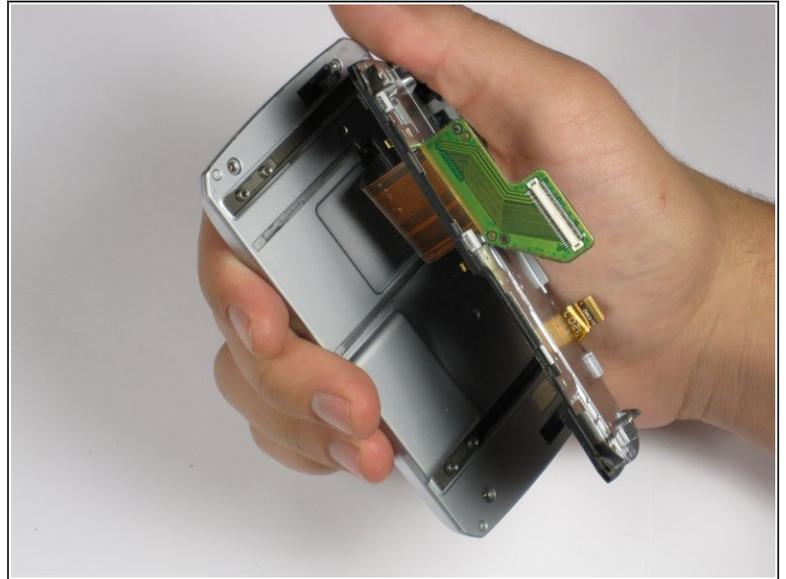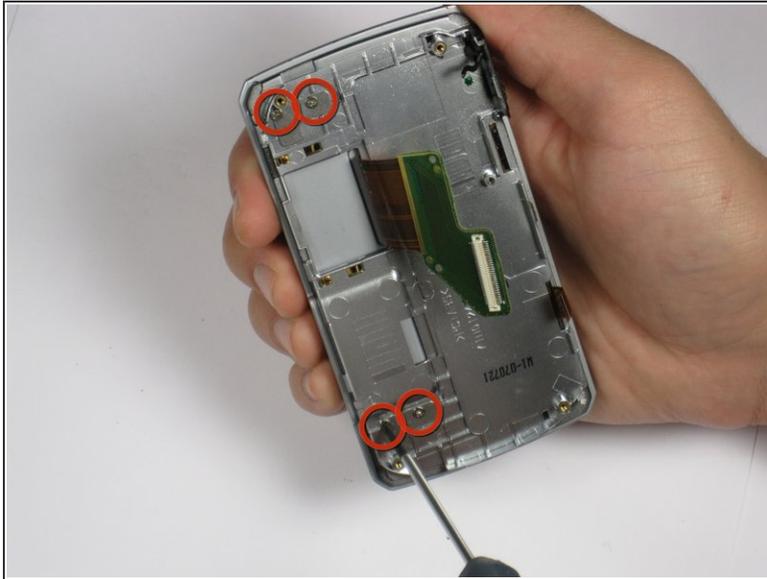

- À l'aide du tournevis Phillips # 000, retirez les quatre vis de 3,3 mm.
- Soulevez délicatement le clavier de la plaque en plastique en permettant au câble plat de glisser à travers l'ouverture de la plaque en plastique.

## Étape 12

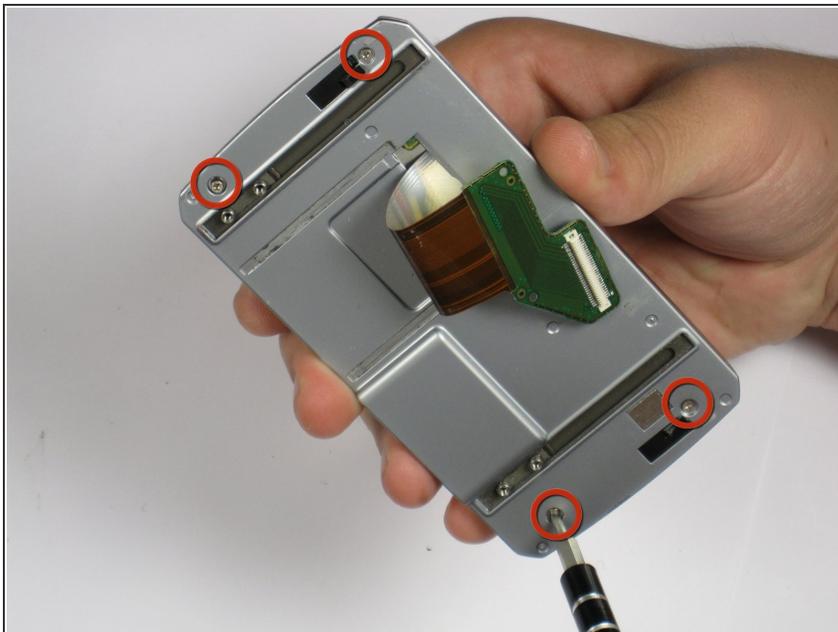

- Utilisez le tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis de 3,8 mm à l'arrière de l'écran.

## Étape 13




- Insérez la spatule entre le panneau et le boîtier.
- Soulevez doucement le panneau en faisant tourner ou en remuant le spudger d'avant en arrière.
- Soulevez le panneau tout en permettant au ruban de glisser à travers l'ouverture.

## Étape 14




- Retirez les quatre vis de 2,9 mm avec le tournevis cruciforme #000.
- Utilisez vos doigts pour séparer l'ensemble écran du panneau avant.

## Étape 15

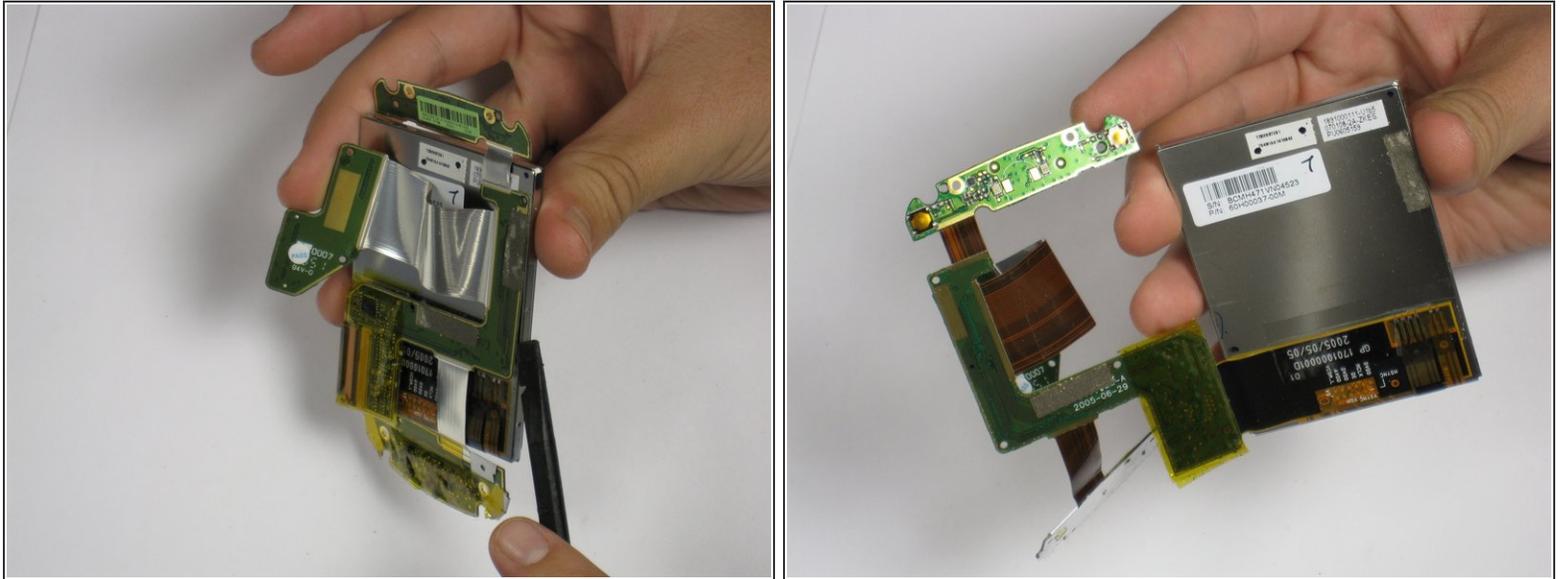

- Insérez la spatule entre le panneau vert et l'écran lui-même.
- Remuez doucement le spudger pour les séparer.

## Étape 16

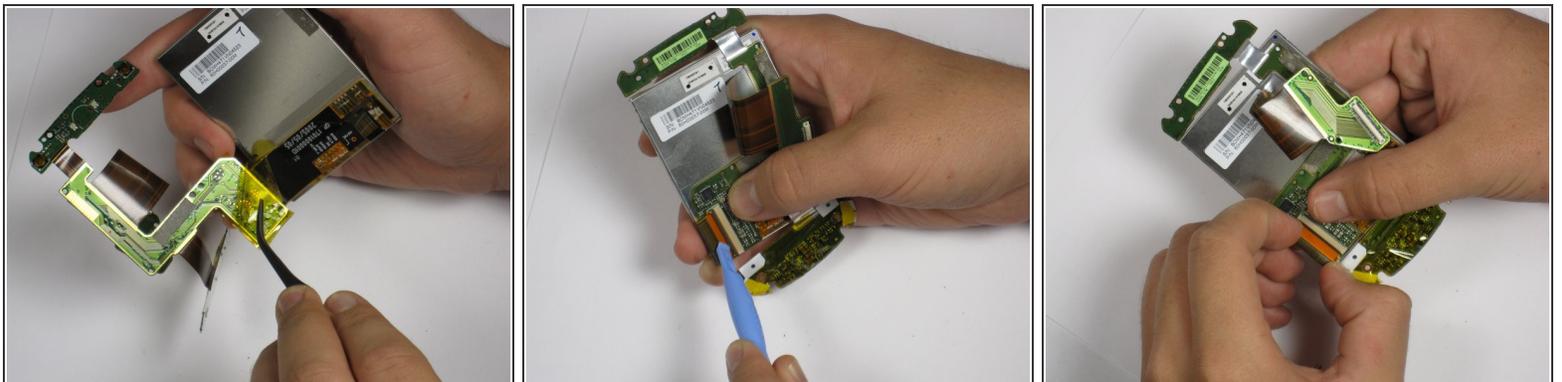

- Retirez le ruban adhésif.
- Localisez le ruban de connexion.
- À l'aide de la spatule ou de votre pouce et de votre doigt, relevez l'interrupteur et déconnectez le ruban.
- Soulevez le panneau de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.