



Remplacement de la borne de batterie du Sony Handycam CCD-TR5

Le retrait et le remplacement de la borne de la batterie peuvent être cruciaux pour restaurer l'alimentation de votre caméscope.

Rédigé par: Emma



Ce document a été créé le 2021-12-06 09:18:47 PM (MST).

INTRODUCTION

Le retrait et le remplacement de votre batterie peuvent être cruciaux pour restaurer l'alimentation de votre caméscope.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Borne de la batterie




- Retirez les vis inférieures.

Étape 2



- Retirez les vis du couvercle latéral.

Étape 3

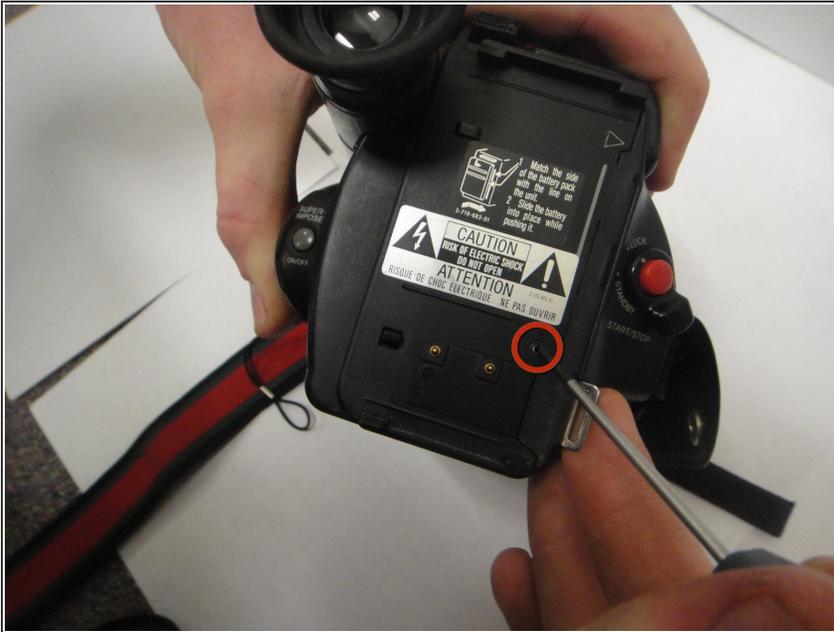


- Retirez la vis de la borne de batterie.

Étape 4



- Retirez la borne.

Étape 5

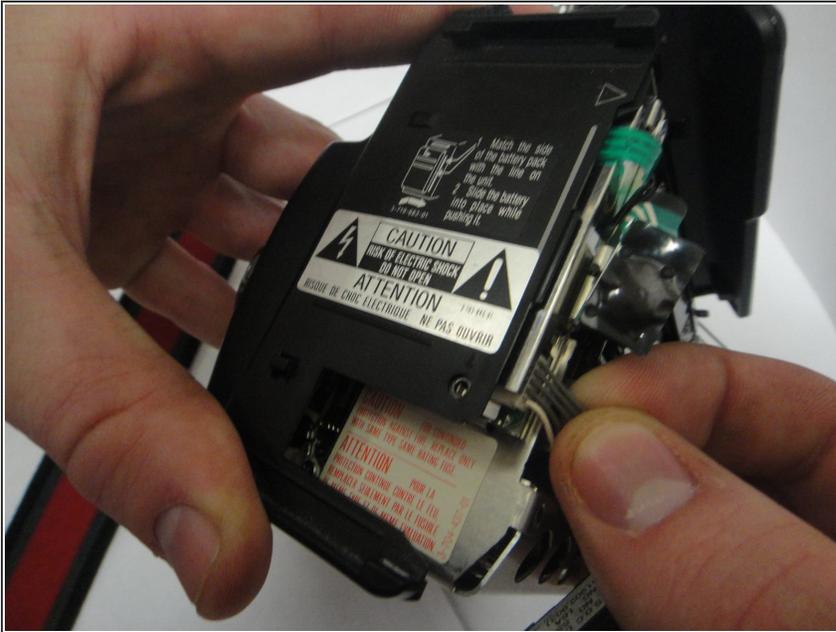

- Retirez la fiche de la borne de batterie de l'appareil photo.

Étape 6



- La borne de votre batterie est maintenant détachée du caméscope.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.