



Remplacement du viseur du Sony Handycam CCD-TR5

Ce guide vous aidera tout au long du processus d'assemblage et de nettoyage de l'objectif du viseur de votre Sony Handycam.

Rédigé par: Emma



Ce document a été créé le 2021-11-24 07:03:15 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera tout au long du processus d'assemblage et de nettoyage de l'objectif du viseur de votre Sony Handycam.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Viseur



- Retirez les vis inférieures.

Étape 2




- Retirez les vis supérieures du capot latéral.

Étape 3




- Retirez le couvercle latéral de la cassette.

Étape 4

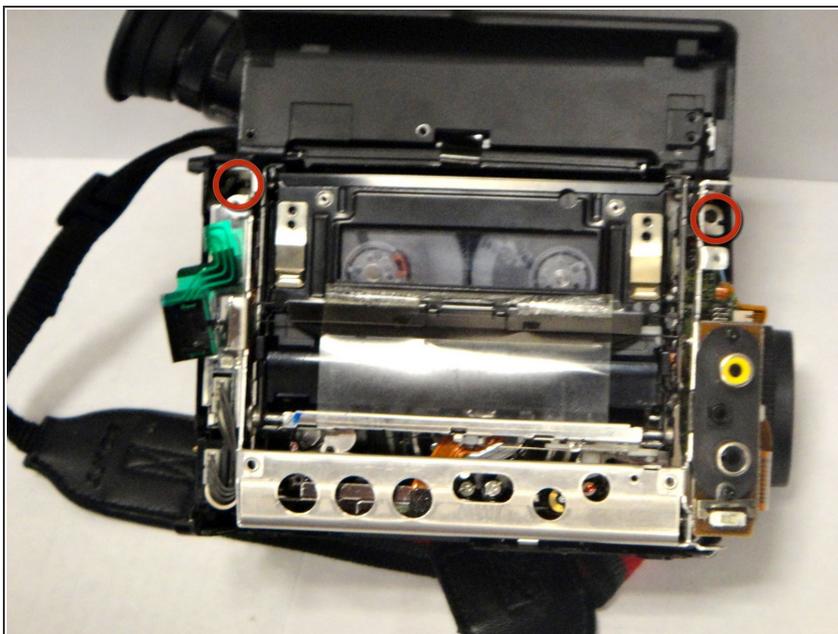


- Retirez les (2) vis arrière du côté du viseur du couvercle.

Étape 5

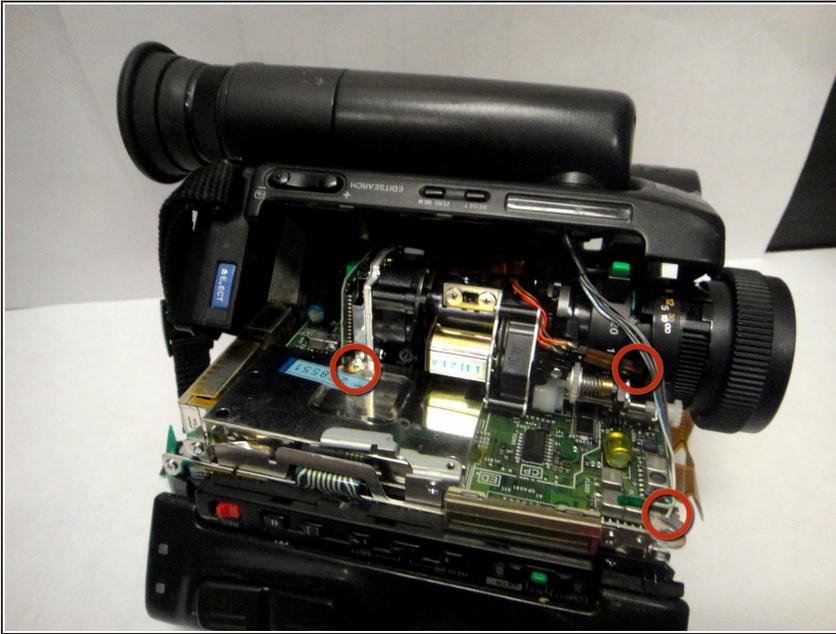

- Retirez les (3) connecteurs électriques afin de retirer le couvercle latéral du caméscope pour exposer l'arrière du viseur.

Étape 6

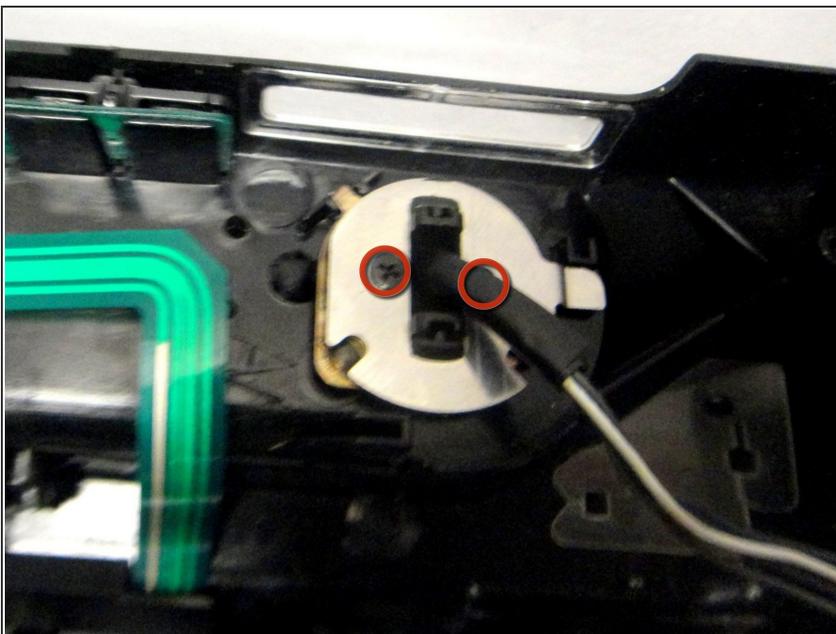

- Retirez les (2) vis du support du viseur et du connecteur électrique, retirez délicatement le viseur du capot latéral.

Étape 7



- Votre viseur est maintenant détaché du caméscope.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.