



# Démontage du capot arrière du Kodak Advantix F350

Ce didacticiel montre comment retirer le capot arrière de l'appareil photo.

Rédigé par: David Cottrell



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

## Étape 1 — Démontage du capot arrière du Kodak Advantix F350



- Éteignez l'appareil photo.
- Localisez l'interrupteur d'alimentation à l'avant de l'appareil photo sous l'objectif de l'appareil photo.
- Faites glisser l'interrupteur en position d'arrêt.

## Étape 2




- Repérez les 3 vis qui maintiennent le capot arrière de la caméra.
- Une vis est située sur le côté de l'ouvre-film de la caméra.
- Les autres vis sont situées sur le côté opposé de la caméra.

### Étape 3




- Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis du couvercle arrière.

### Étape 4

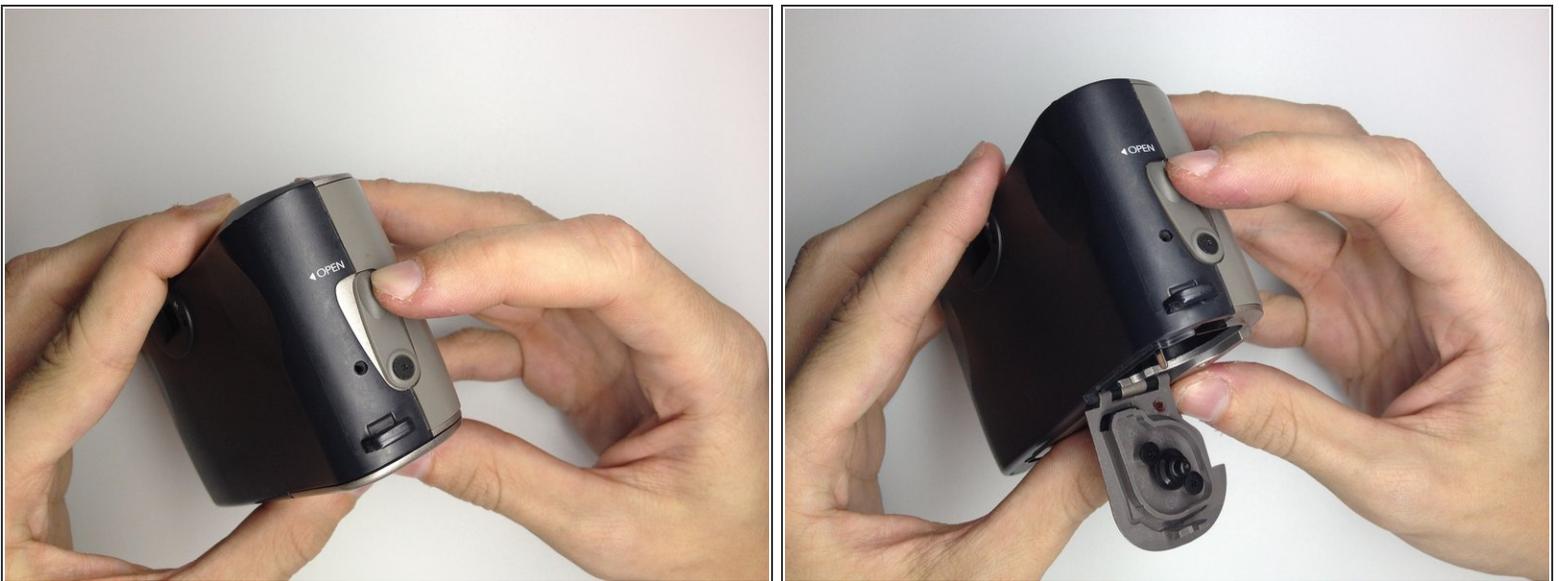


- Ouvrez la porte du film pour retirer le capot arrière.
- Faites glisser le levier de la porte du film vers la gauche jusqu'à ce que la porte du film s'ouvre.

## Étape 5

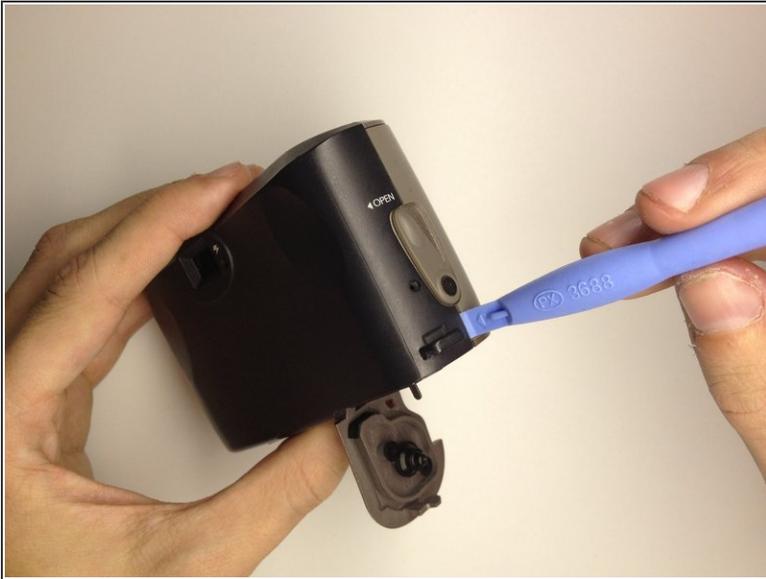

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier jusqu'à ce qu'un petit espace soit présent.
- Répétez ce processus en haut et en bas de la porte du film pour la desserrer.

## Étape 6

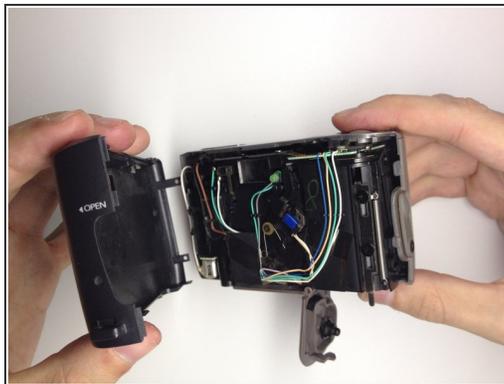

- Saisissez fermement le haut et le bas du boîtier comme illustré.
- Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'appareil photo avec un léger mouvement de torsion.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.