




Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350

Ce guide montre comment retirer les capots avant et arrière de l'appareil photo.

Rédigé par: David Cottrell

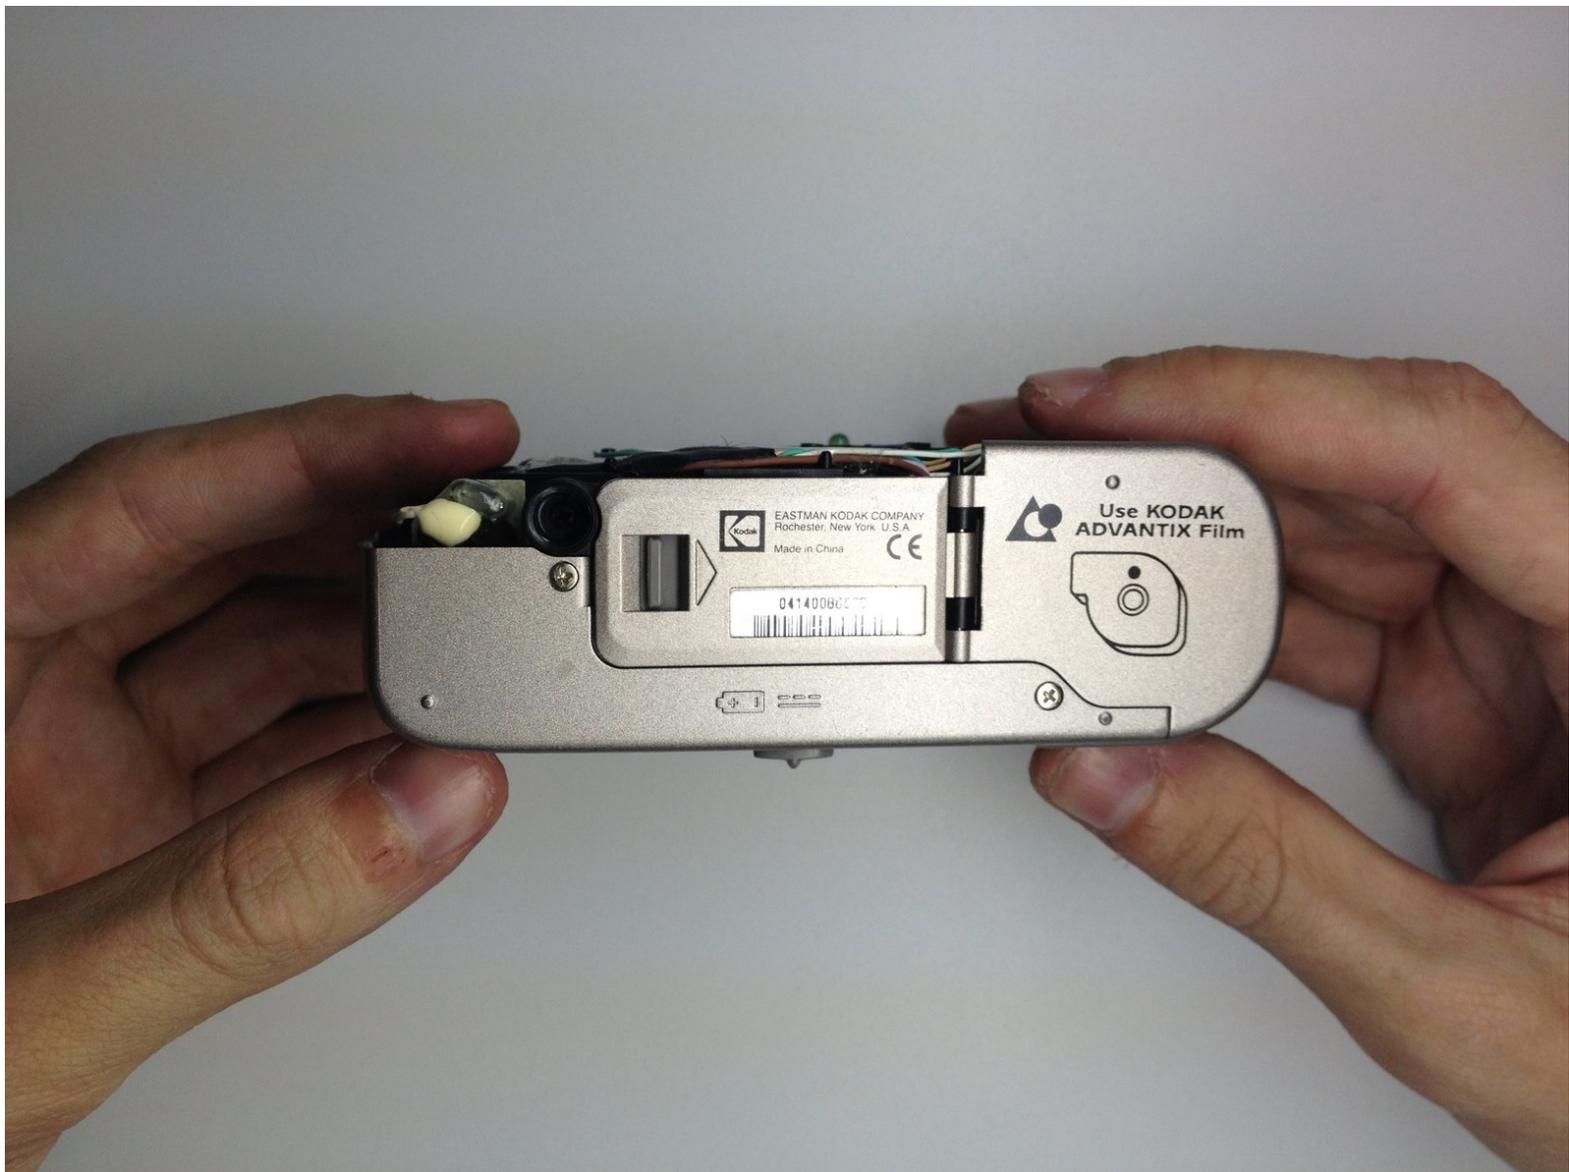

 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Démontage du capot arrière du Kodak Advantix F350



- Éteignez l'appareil photo.
- Localisez l'interrupteur d'alimentation à l'avant de l'appareil photo sous l'objectif de l'appareil photo.
- Faites glisser l'interrupteur en position d'arrêt.

Étape 2




- Repérez les 3 vis qui maintiennent le capot arrière de la caméra.
- Une vis est située sur le côté de l'ouvre-film de la caméra.
- Les autres vis sont situées sur le côté opposé de la caméra.

Étape 3




- Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis du couvercle arrière.

Étape 4

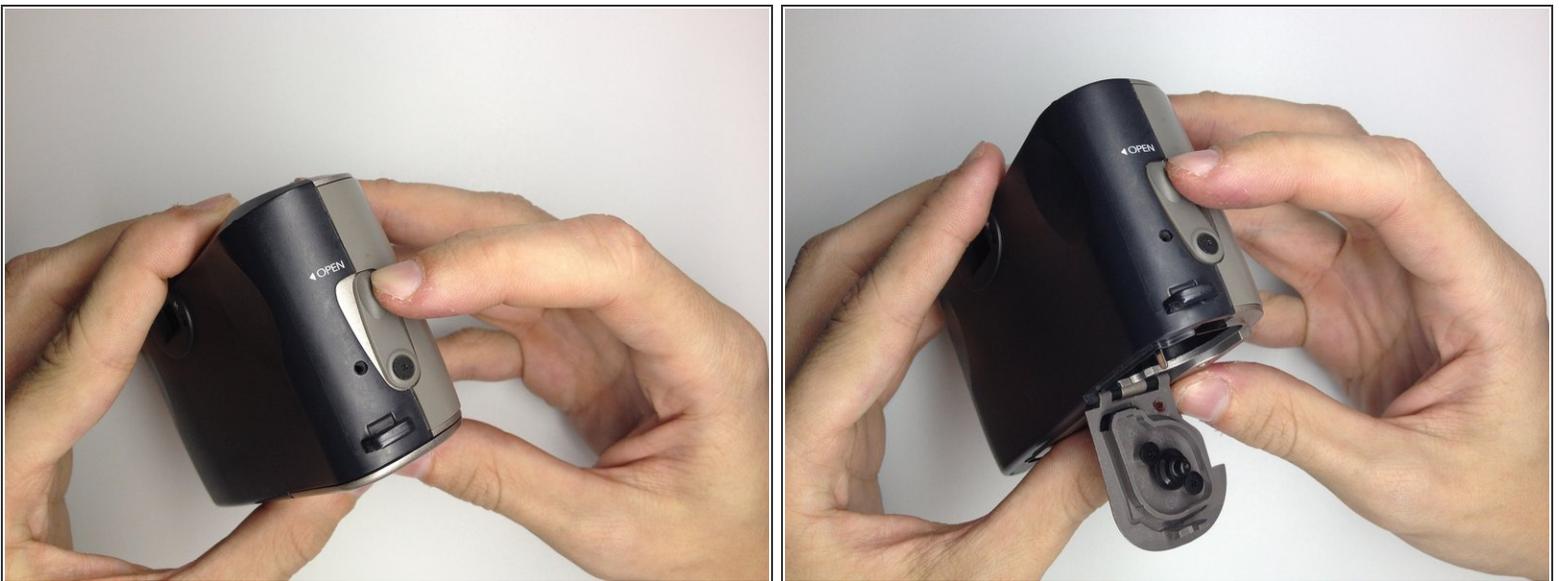


- Ouvrez la porte du film pour retirer le capot arrière.
- Faites glisser le levier de la porte du film vers la gauche jusqu'à ce que la porte du film s'ouvre.

Étape 5

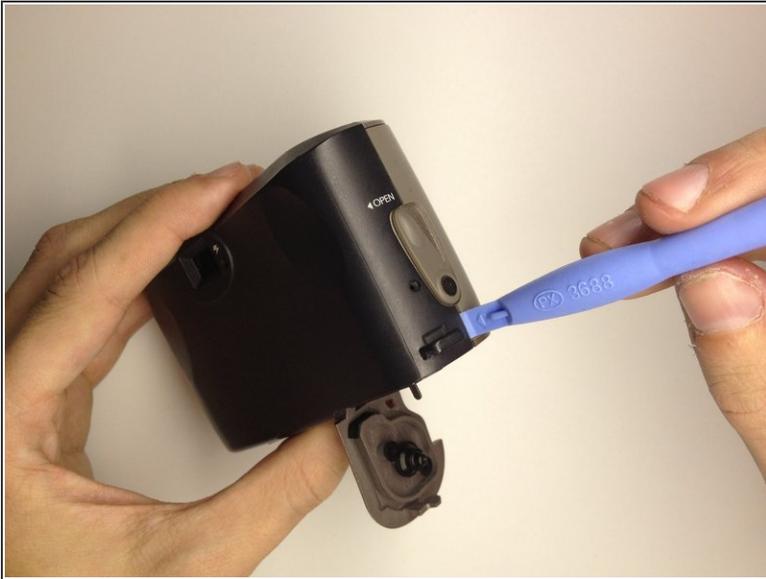



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier jusqu'à ce qu'un petit espace soit présent.
- Répétez ce processus en haut et en bas de la porte du film pour la desserrer.

Étape 6

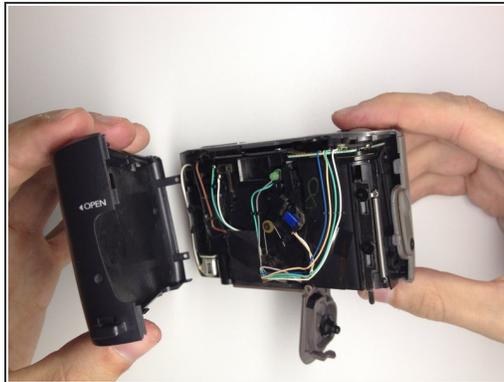



- Saisissez fermement le haut et le bas du boîtier comme illustré.
- Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'appareil photo avec un léger mouvement de torsion.

Étape 7 — Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350

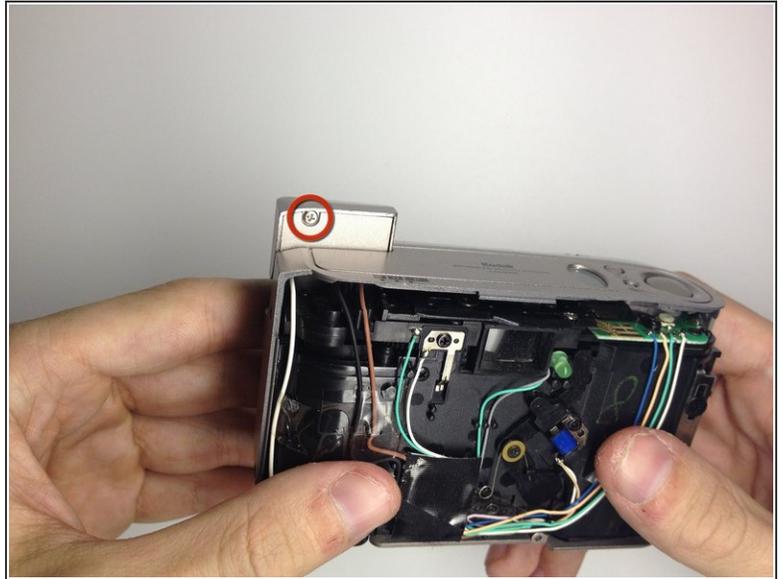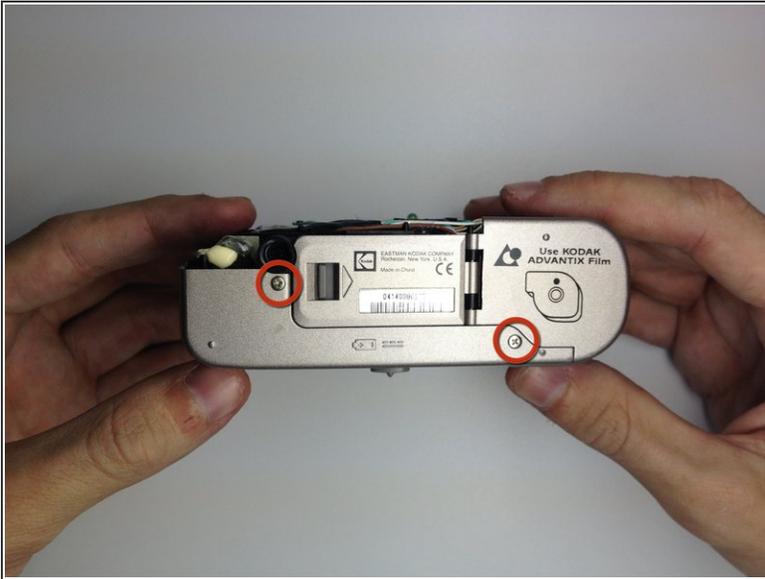



- Repérez les 3 vis sur l'appareil photo qui maintiennent le couvercle avant de l'appareil photo sur le corps de l'appareil photo.
- Les 2 premiers sont situés au bas de la caméra.
- La dernière vis se trouve derrière le module flash.
- Allumez l'appareil photo et soulevez le module flash pour localiser la vis du module flash.

Étape 8

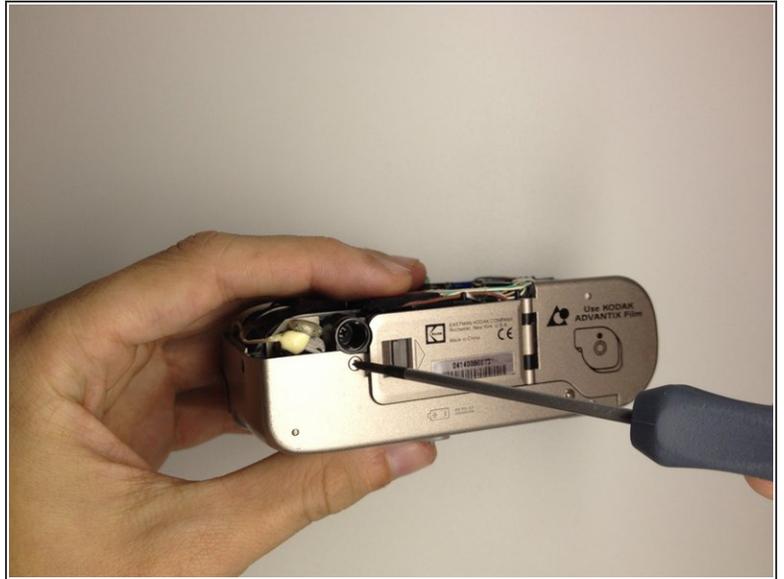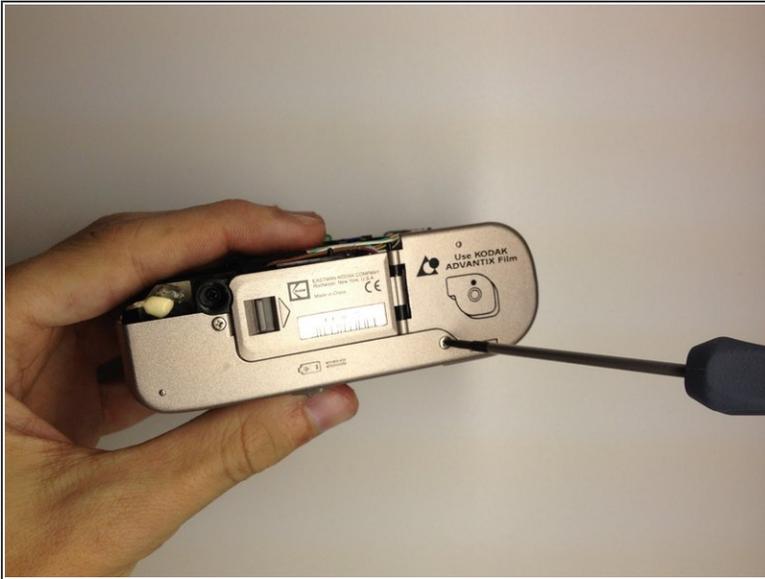

- Retirez les 2 vis à la base du boîtier de la caméra.
- Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis.
- Répétez ce processus pour la vis derrière le module flash.

Étape 9

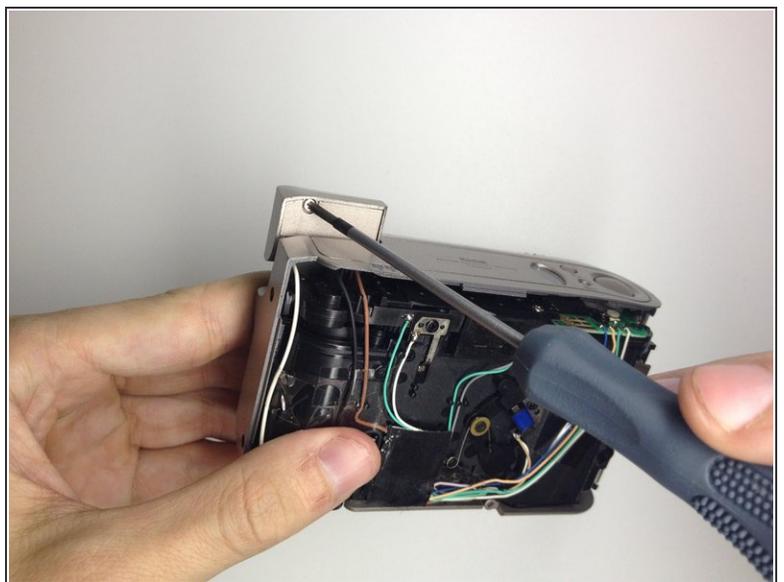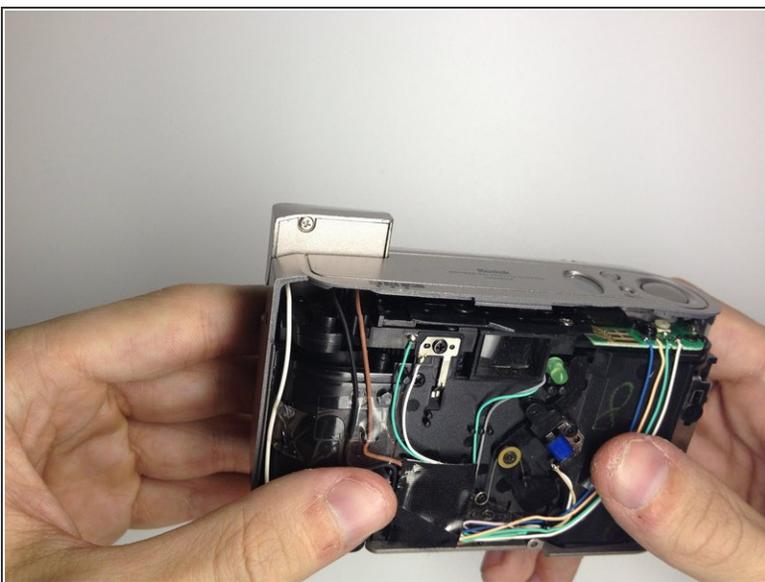



- Retirez la vis située sous le module flash à l'aide du tournevis de précision Phillips # 00.

Étape 10




- Retirez le cache du flash.
- Retirez le module flash en le tournant vers le haut et vers l'extérieur du boîtier de l'appareil photo.
- Le couvercle peut maintenant être retiré.

Étape 11

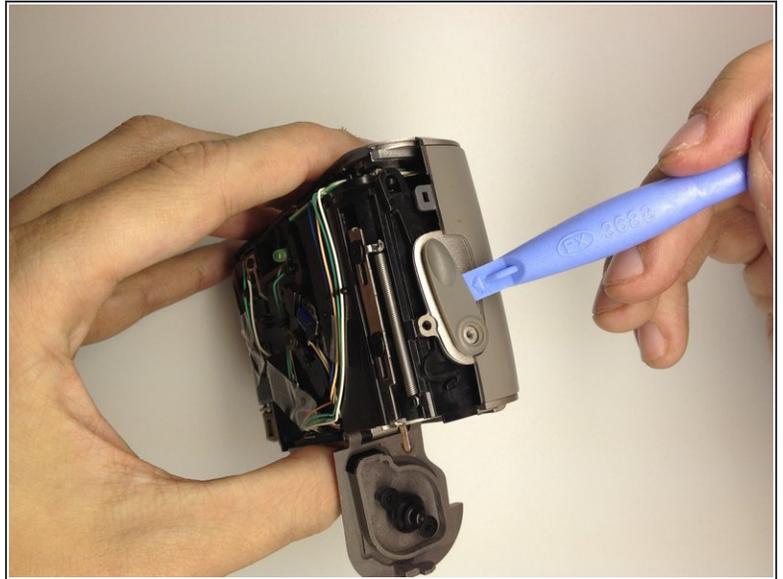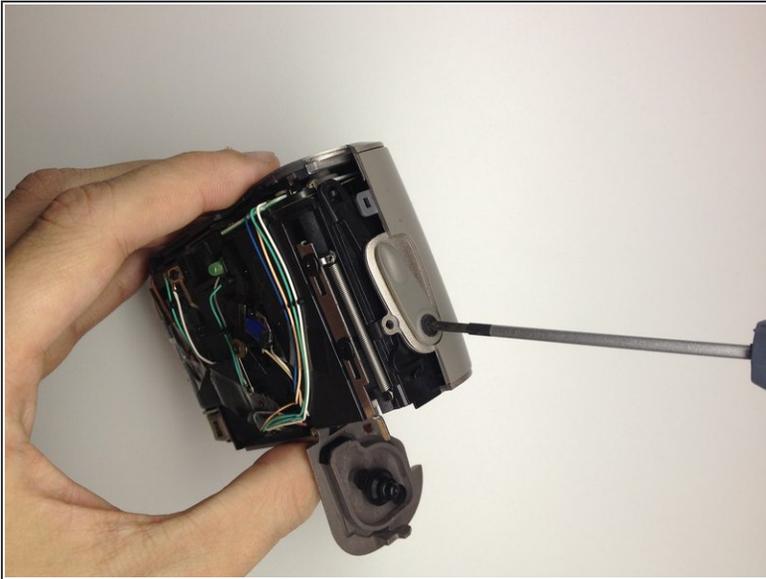



- Retirez le levier de la porte du film.
- Retirez la vis qui maintient le levier du film en place à l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'interrupteur vers le haut pour le retirer.

Étape 12

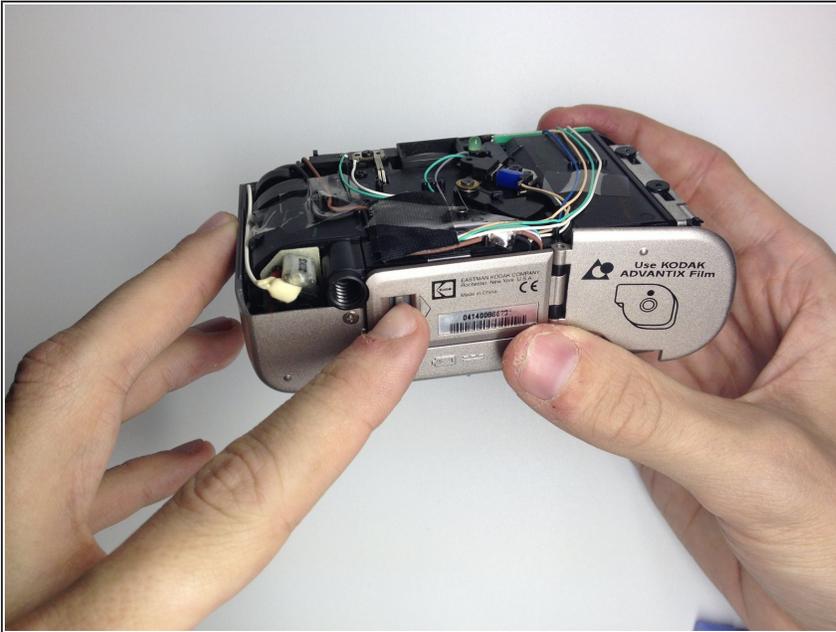

- Ouvrez le couvercle du logement des piles en poussant le levier vers la flèche indiquée.

Étape 13

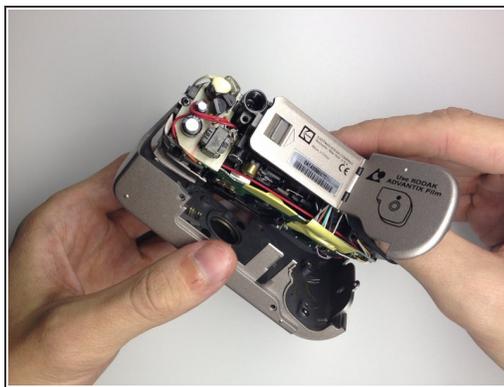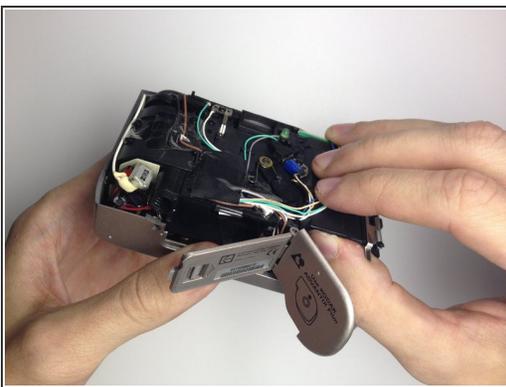

- Retirez le capot avant.
- Insérez votre pouce dans l'orifice du film et soulevez délicatement le bas.
- Une fois que le devant est lâche, retirez-le doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.