



Remplacement du support pour trépied Canon AE-1

Remplacement du support de trépied de l'appareil photo

Rédigé par: Ben Barber



INTRODUCTION

Au fil du temps, le support de trépied peut être endommagé et le trépied ne s'enfiche plus dans l'appareil photo. Ce guide vous expliquera comment remplacer le support de trépied.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Replacement tripod mount](#) (1)

Étape 1 — Monture de trépied

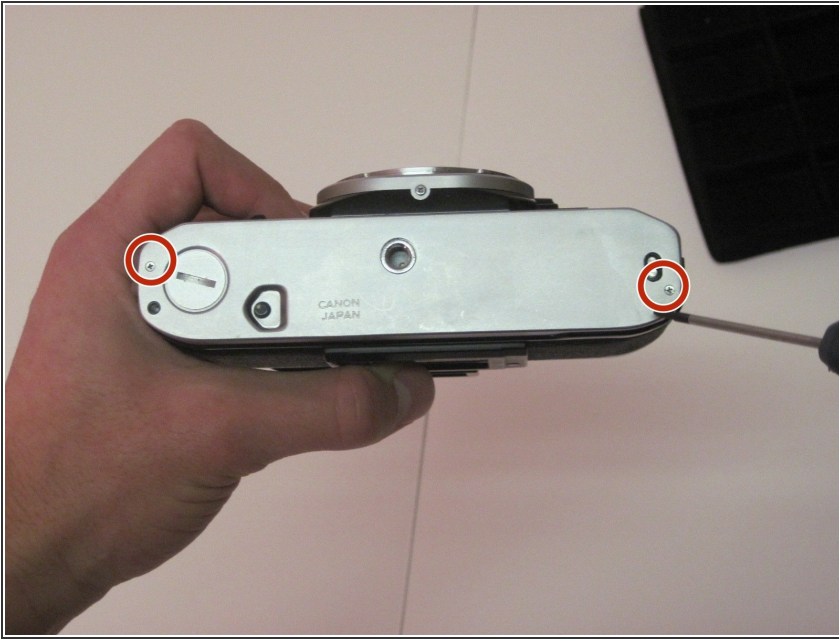


- Tournez l'appareil photo de sorte que le bas de l'appareil photo soit orienté vers le haut.
- Retirez les deux vis cruciformes du couvercle inférieur à l'aide du tournevis cruciforme # 00.

Étape 2




- Soulevez et retirez le capot inférieur de la caméra.

Étape 3

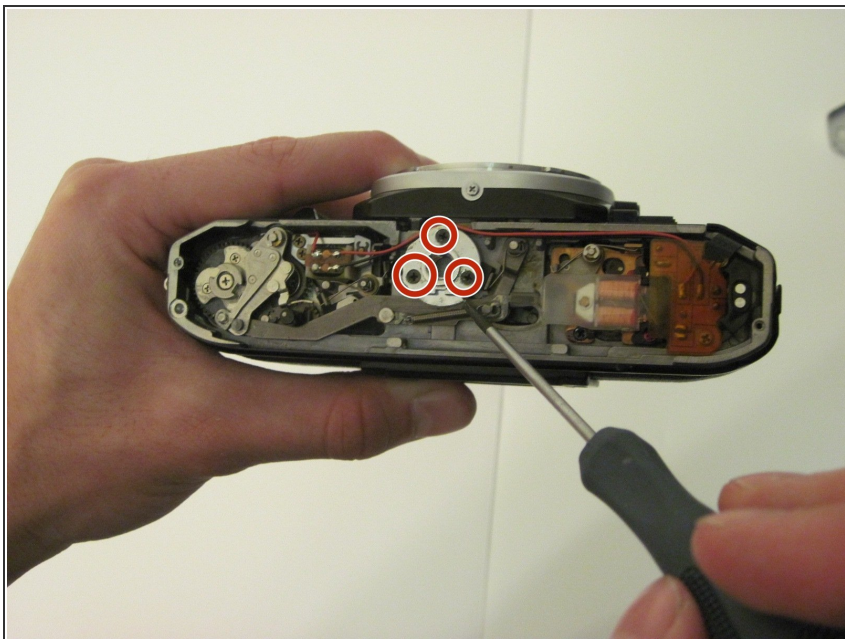

- Retirez les trois vis fixant le support de trépied à l'aide du tournevis cruciforme # 00.

Étape 4

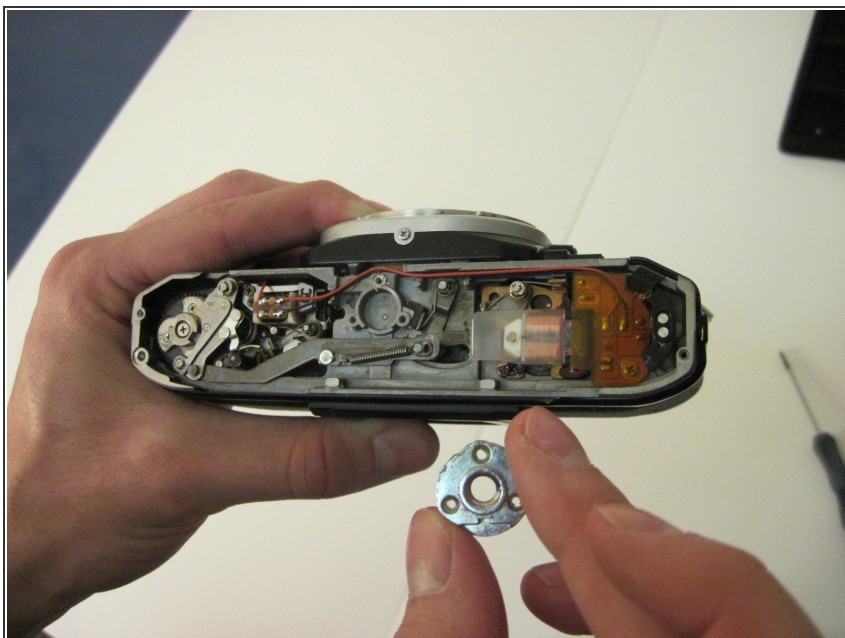

- Soulevez et retirez le support de trépied de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.