




# Démontage du viseur du Kodak Advantix F350

Ce didacticiel montre comment retirer ou remplacer la vitre du viseur de l'appareil photo.

Rédigé par: David Cottrell

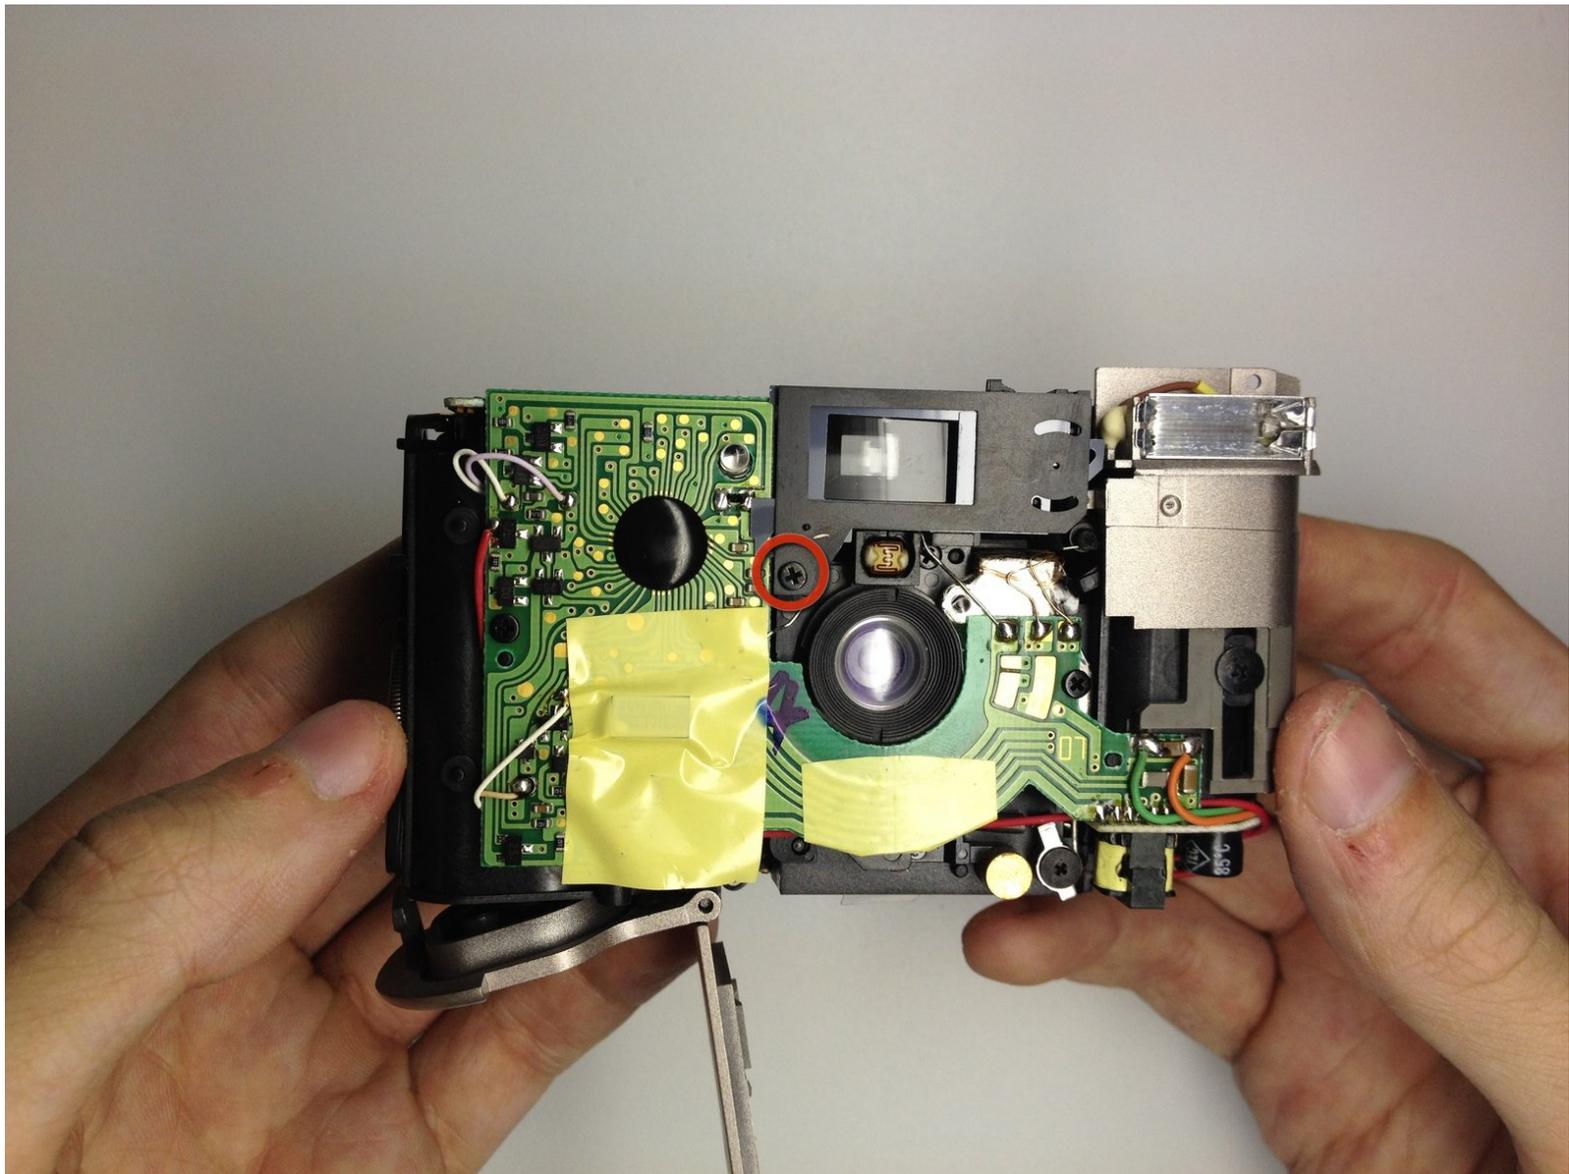

 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

## Étape 1 — Démontage du capot arrière du Kodak Advantix F350



- Éteignez l'appareil photo.
- Localisez l'interrupteur d'alimentation à l'avant de l'appareil photo sous l'objectif de l'appareil photo.
- Faites glisser l'interrupteur en position d'arrêt.

## Étape 2




- Repérez les 3 vis qui maintiennent le capot arrière de la caméra.
- Une vis est située sur le côté de l'ouvre-film de la caméra.
- Les autres vis sont situées sur le côté opposé de la caméra.

### Étape 3





- Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis du couvercle arrière.

### Étape 4

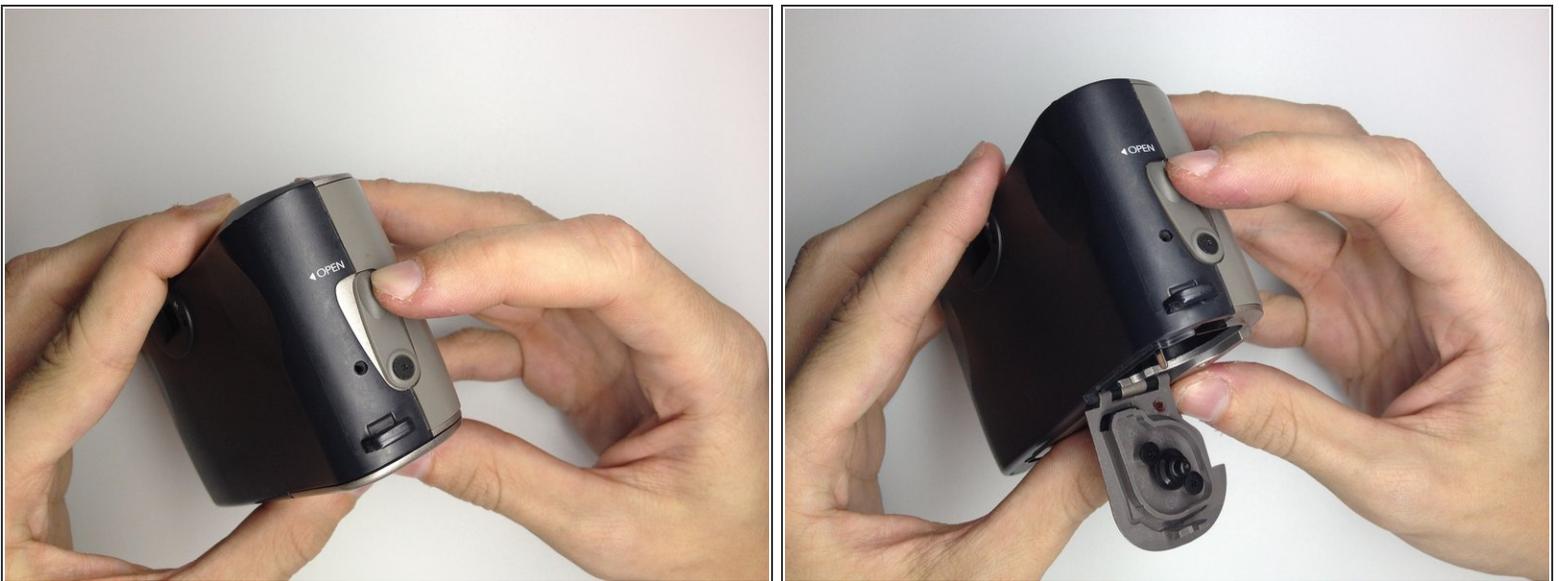


- Ouvrez la porte du film pour retirer le capot arrière.
- Faites glisser le levier de la porte du film vers la gauche jusqu'à ce que la porte du film s'ouvre.

## Étape 5

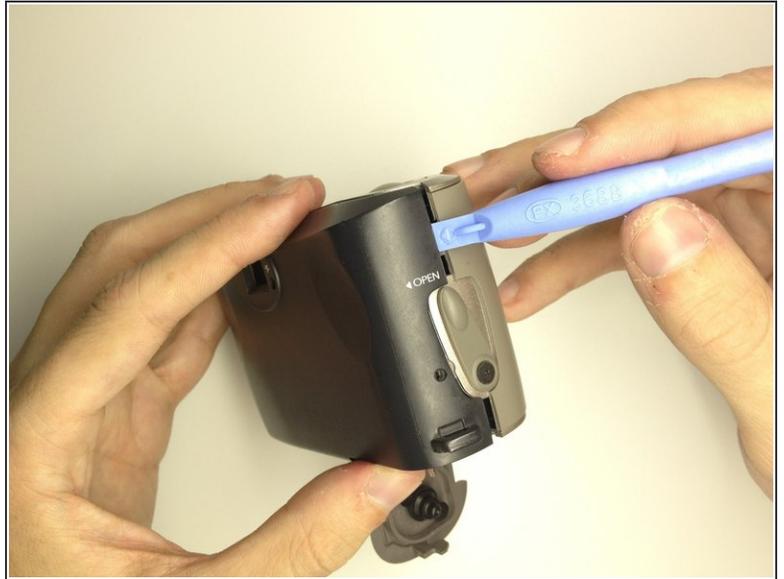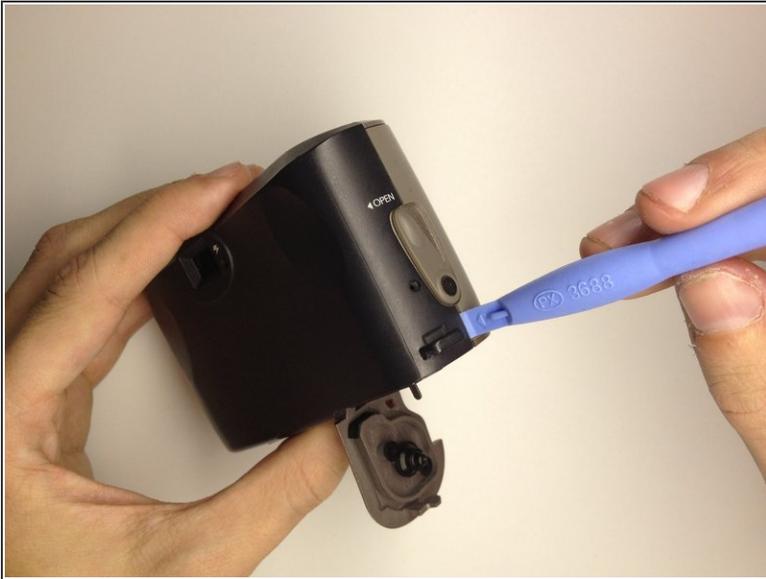



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier jusqu'à ce qu'un petit espace soit présent.
- Répétez ce processus en haut et en bas de la porte du film pour la desserrer.

## Étape 6

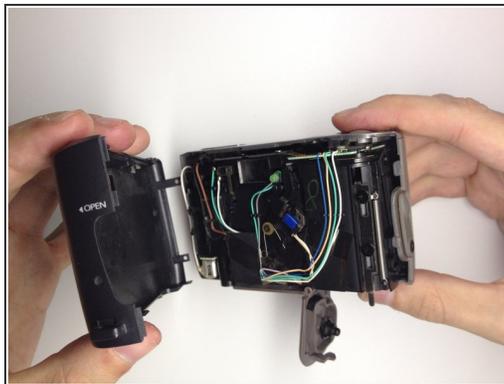



- Saisissez fermement le haut et le bas du boîtier comme illustré.
- Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'appareil photo avec un léger mouvement de torsion.

## Étape 7 — Démontage du capot avant du Kodak Advantix F350

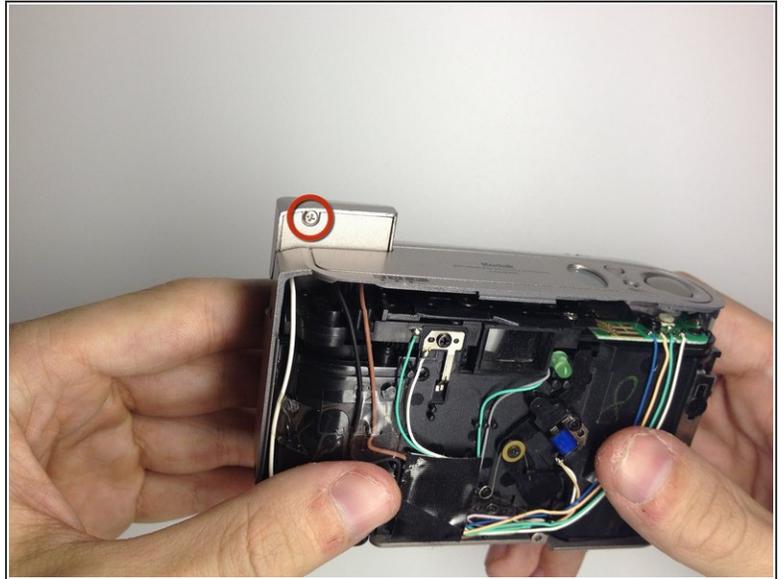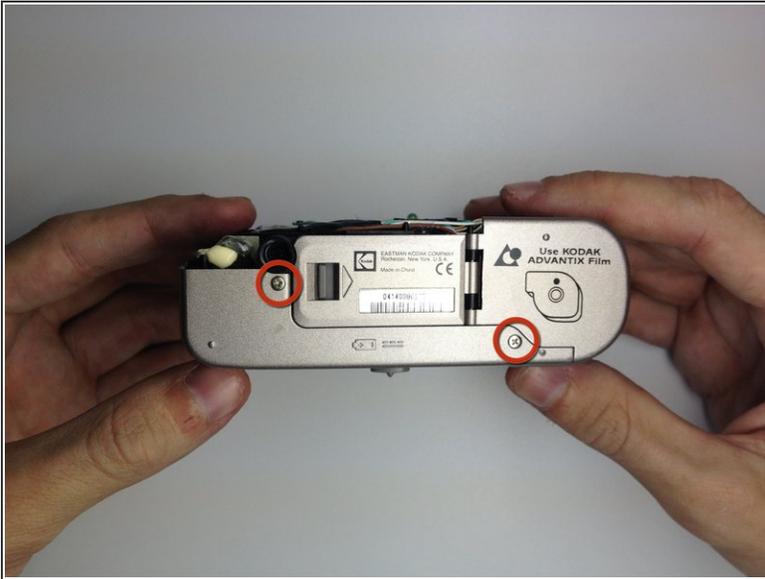



- Repérez les 3 vis sur l'appareil photo qui maintiennent le couvercle avant de l'appareil photo sur le corps de l'appareil photo.
- Les 2 premiers sont situés au bas de la caméra.
- La dernière vis se trouve derrière le module flash.
- Allumez l'appareil photo et soulevez le module flash pour localiser la vis du module flash.

## Étape 8

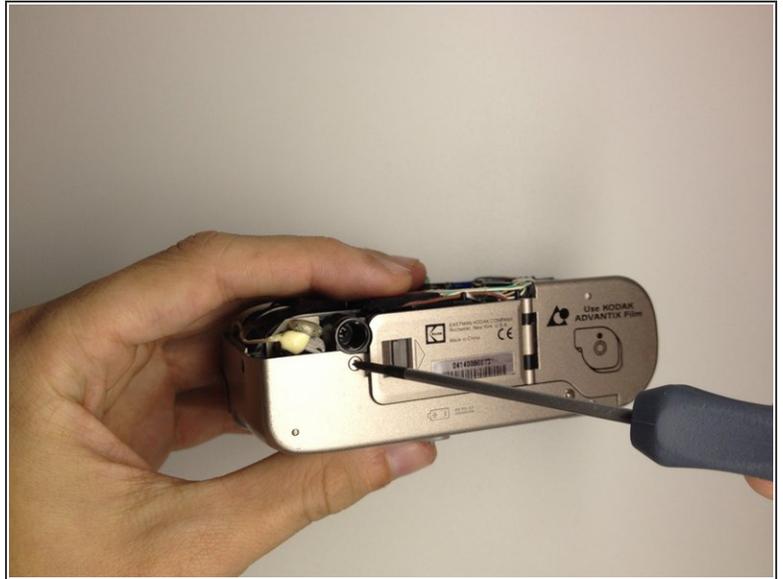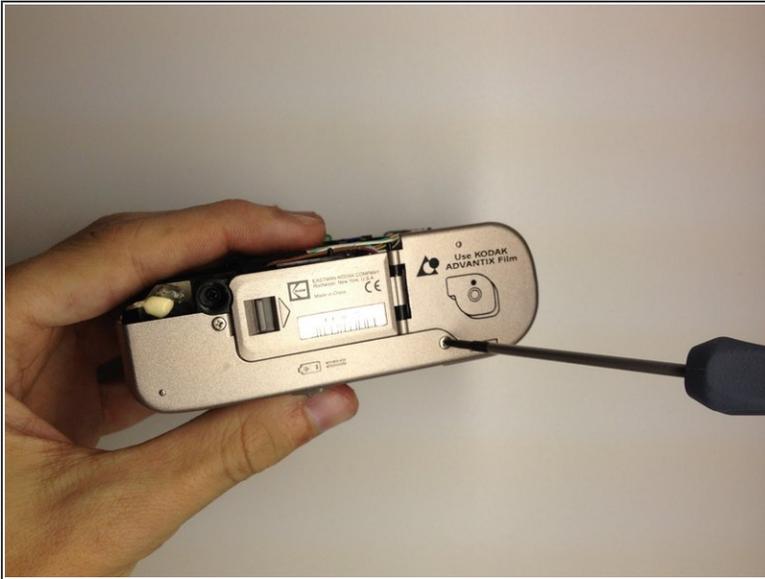

- Retirez les 2 vis à la base du boîtier de la caméra.
- Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 et retirez les vis.
- Répétez ce processus pour la vis derrière le module flash.

## Étape 9

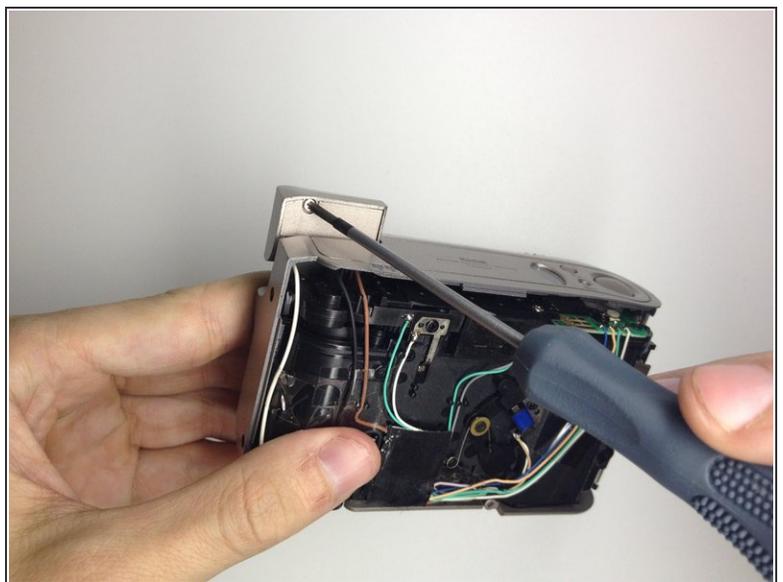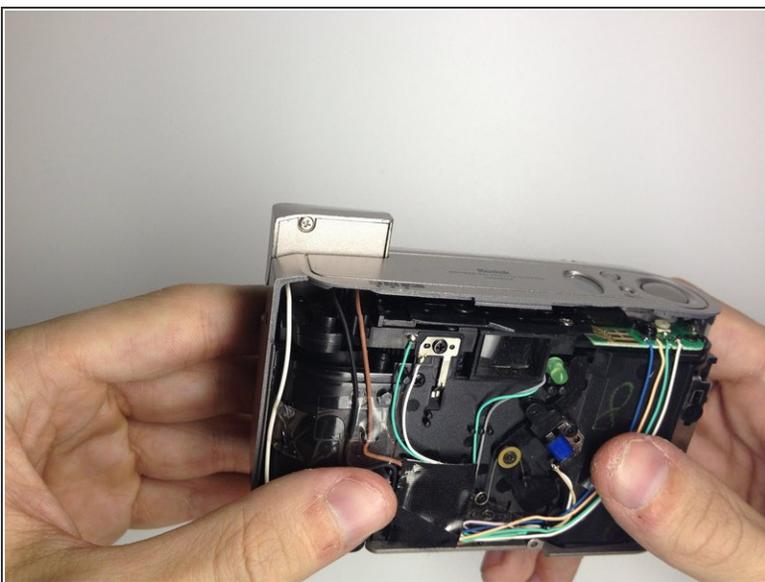



- Retirez la vis située sous le module flash à l'aide du tournevis de précision Phillips # 00.

## Étape 10




- Retirez le cache du flash.
- Retirez le module flash en le tournant vers le haut et vers l'extérieur du boîtier de l'appareil photo.
- Le couvercle peut maintenant être retiré.

## Étape 11

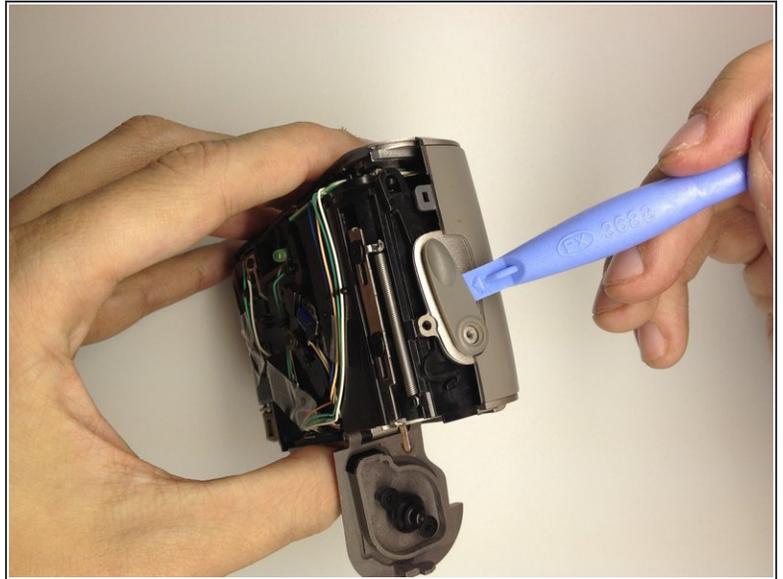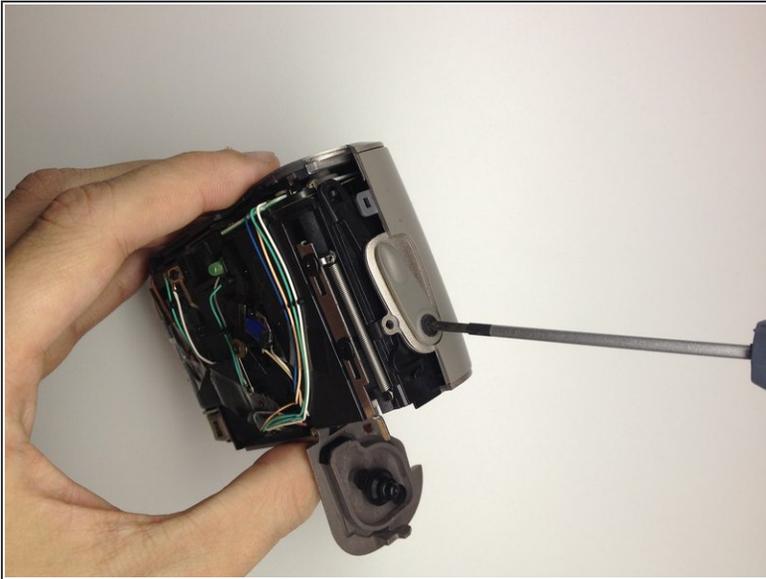



- Retirez le levier de la porte du film.
- Retirez la vis qui maintient le levier du film en place à l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'interrupteur vers le haut pour le retirer.

## Étape 12

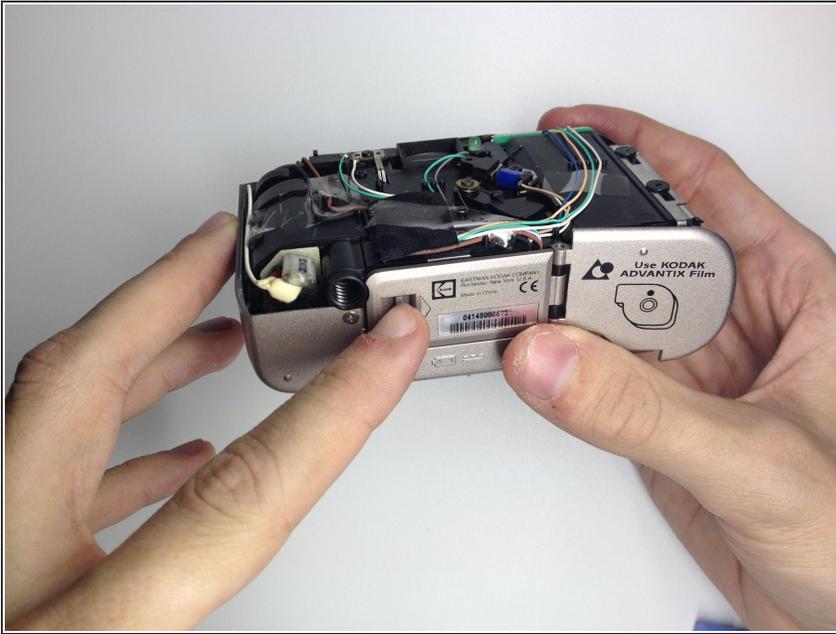


- Ouvrez le couvercle du logement des piles en poussant le levier vers la flèche indiquée.

## Étape 13

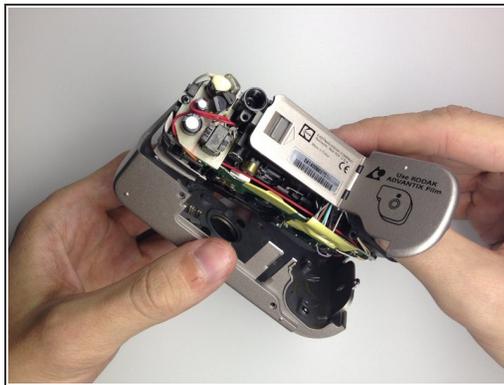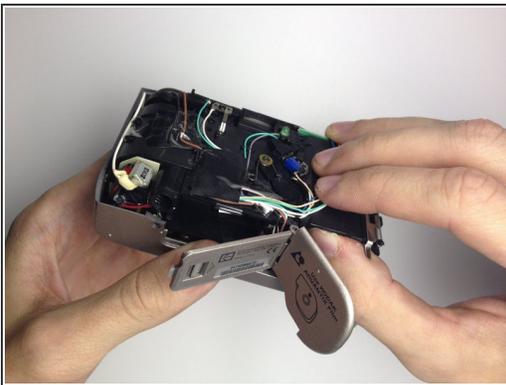




- Retirez le capot avant.
- Insérez votre pouce dans l'orifice du film et soulevez délicatement le bas.
- Une fois que le devant est lâche, retirez-le doucement.

## Étape 14 — Démontage de l'écran Kodak Advantix F350

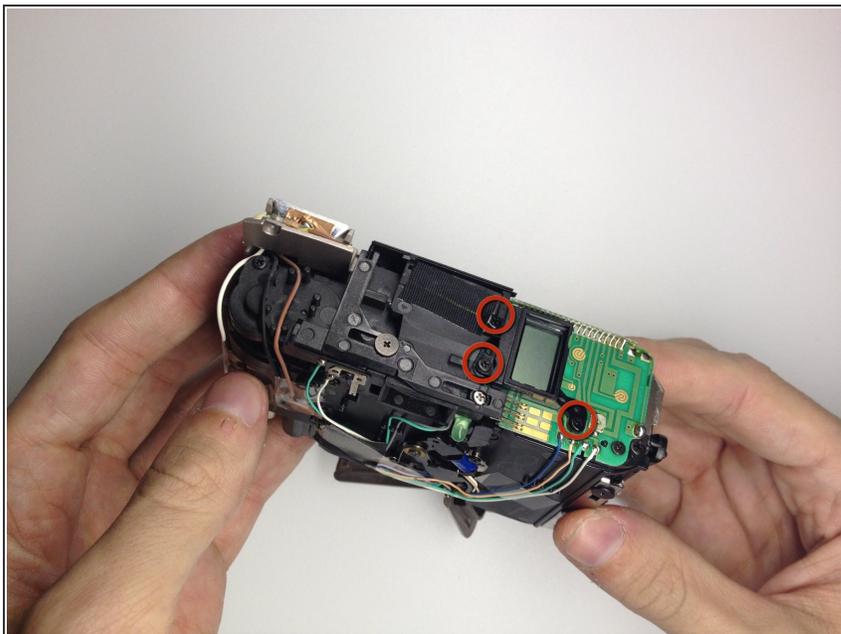



- Localisez les 3 vis sur le dessus de la caméra.
- Ceux-ci seront supprimés à l'étape suivante.

## Étape 15

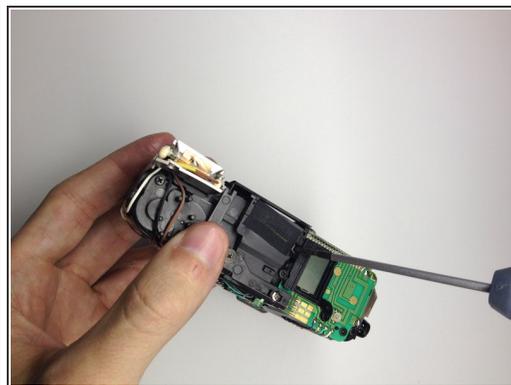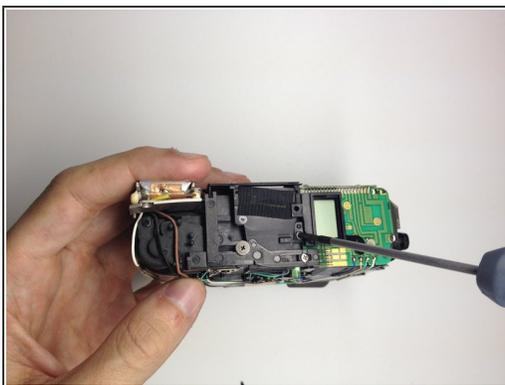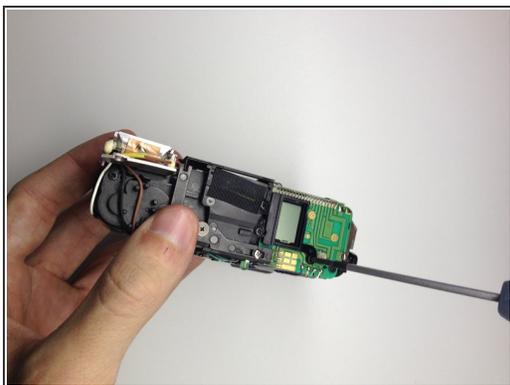


- Retirez les 3 vis à l'aide du tournevis de précision Phillips # 00.

## Étape 16

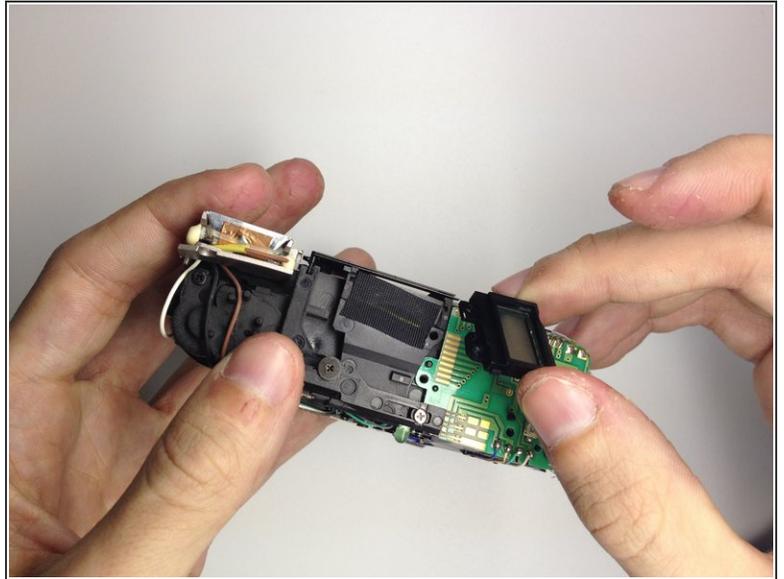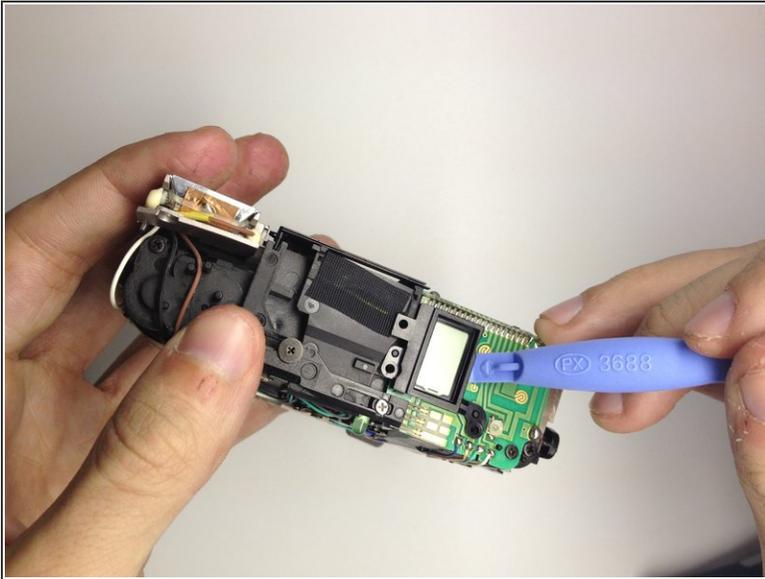


- Retirez l'écran LCD.
- Soulevez doucement l'écran LCD et le cadre en plastique vers le haut avec un outil d'ouverture en plastique.
- Retirez l'écran LCD et remplacez-le si nécessaire.

## Étape 17 — Démontage du viseur du Kodak Advantix F350

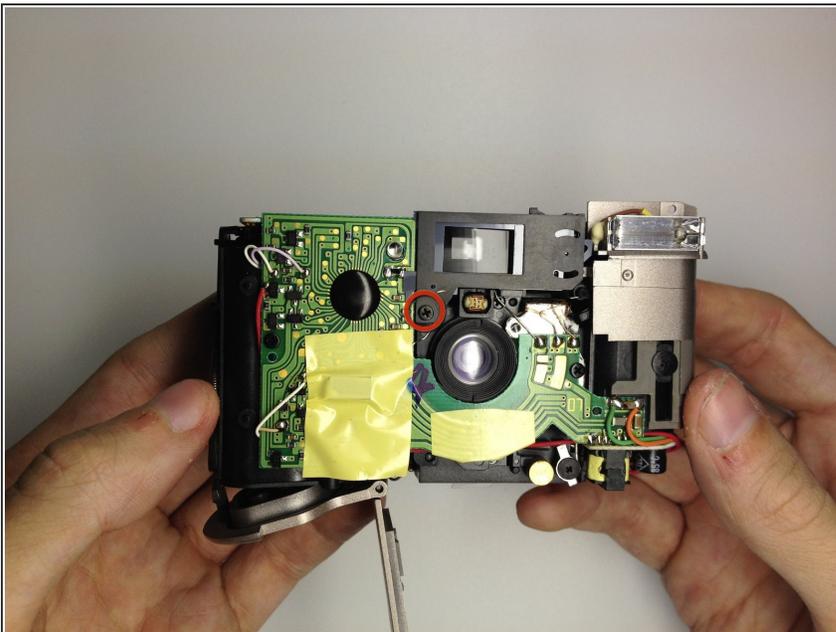



- Localisez la vis à l'avant de la caméra qui maintient le viseur.

## Étape 18

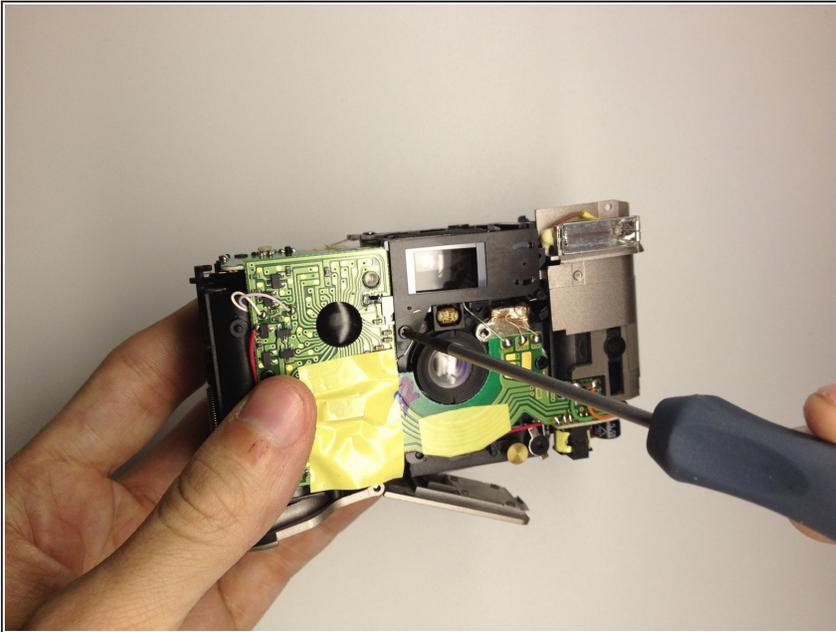


- À l'aide du tournevis de précision Phillips # 00, retirez la vis.

## Étape 19

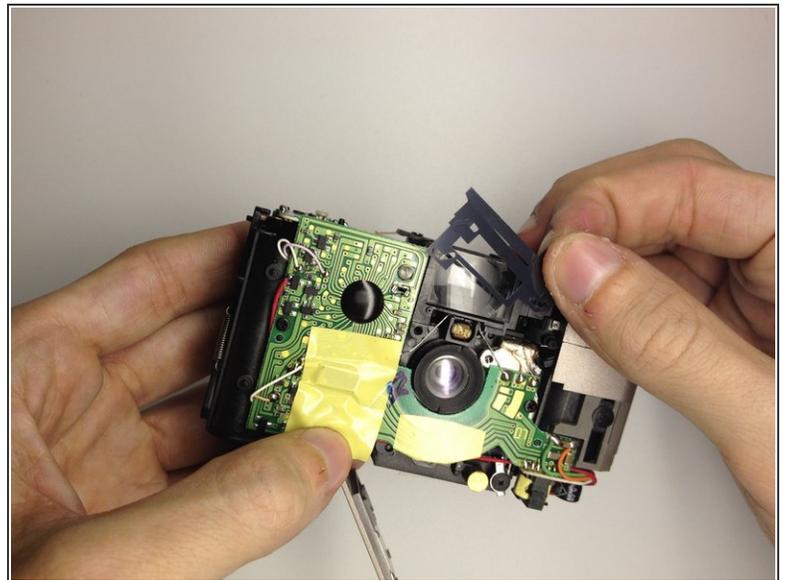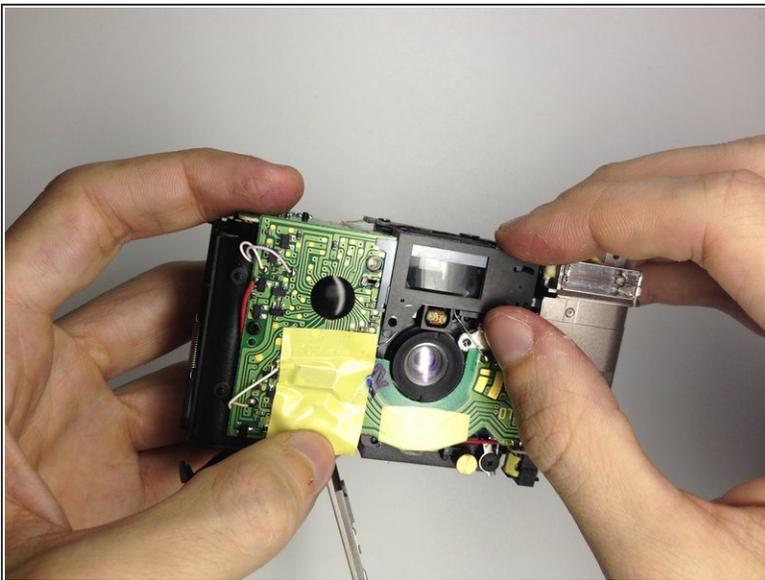



- Retirez les 3 capots du viseur.
- Le premier est en métal et se détache facilement.
- Les deux derniers sont en plastique et ont tendance à tomber, alors retirez-les doucement.

## Étape 20

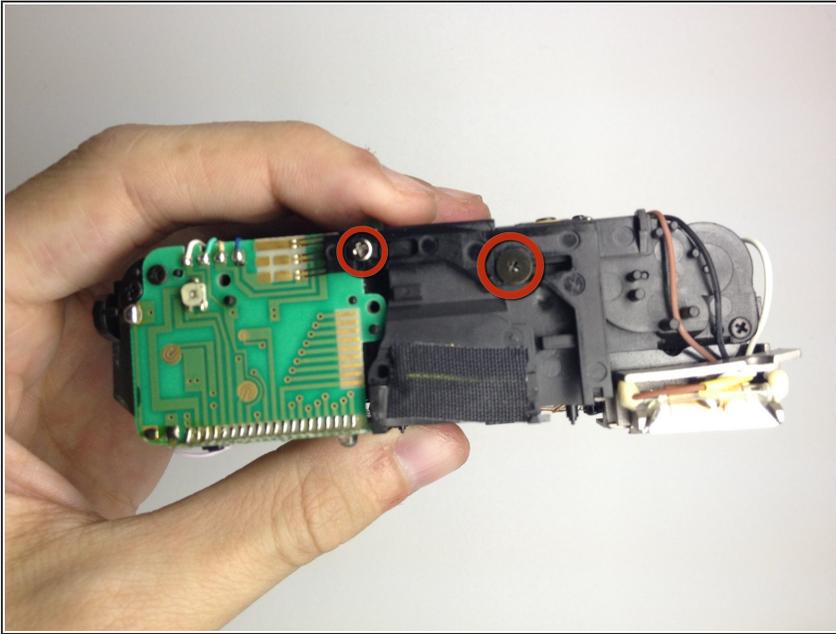



- Localisez les 2 vis sur le dessus de la caméra.
- Ceux-ci maintiennent le viseur en place.

## Étape 21

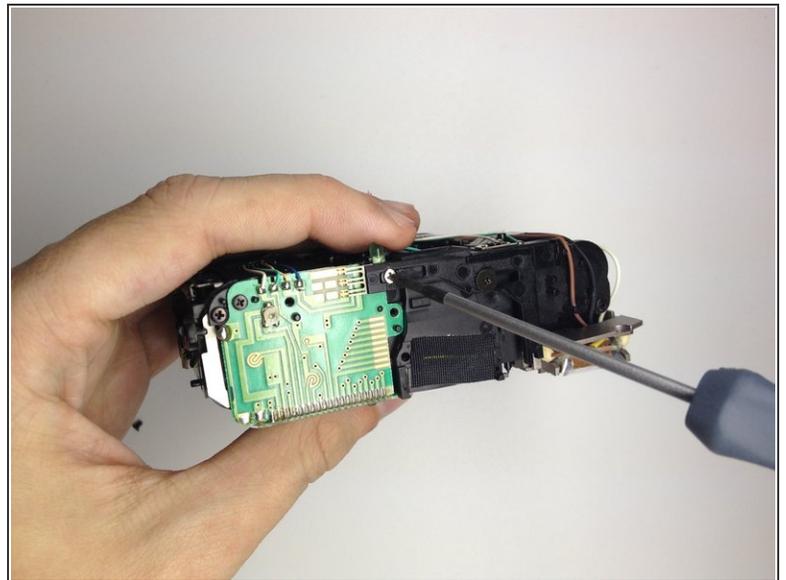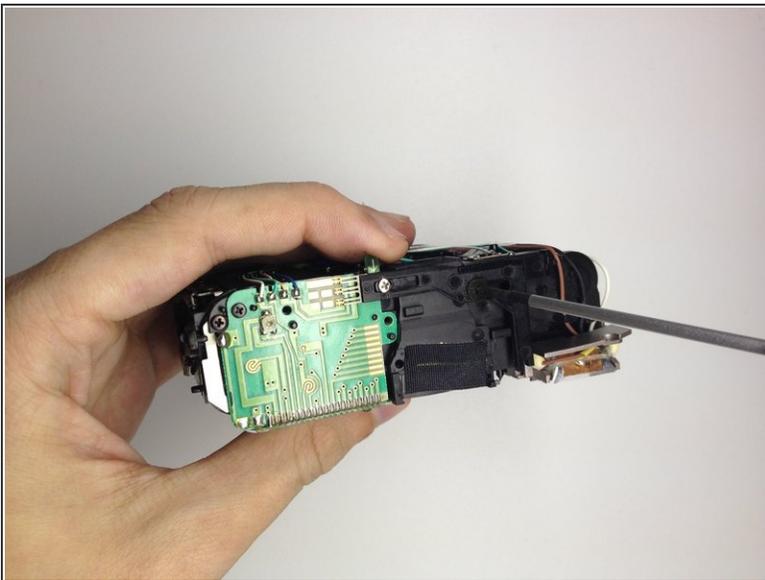



- Utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les vis.

## Étape 22

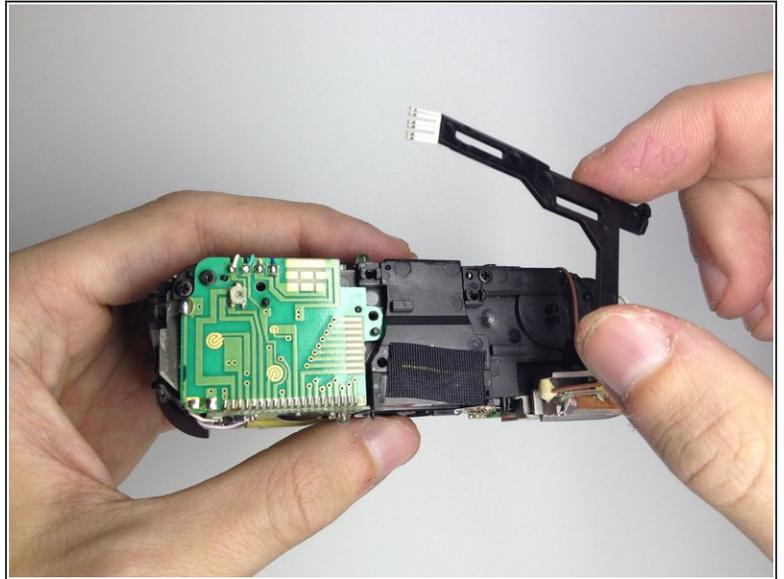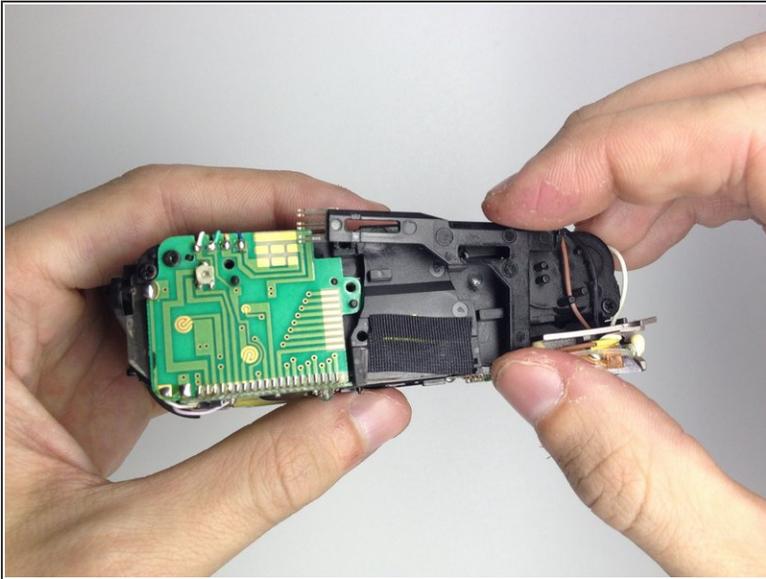


- Retirez le support maintenant le viseur en place.

## Étape 23

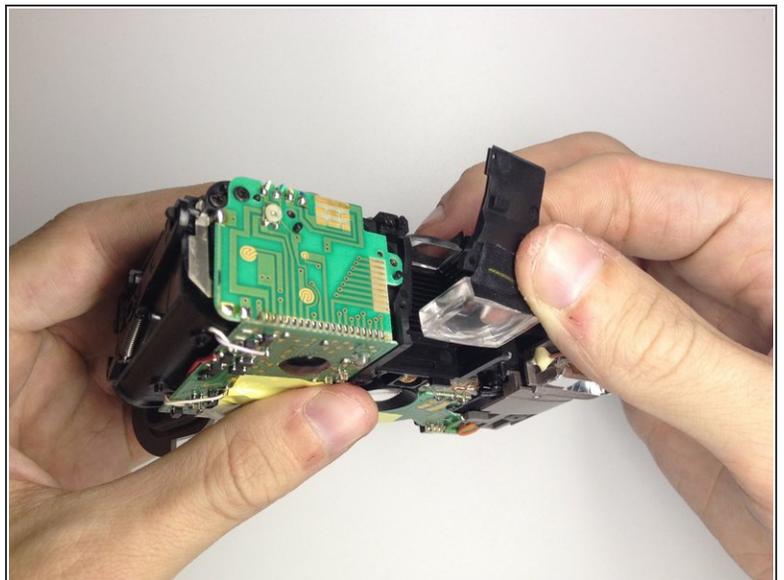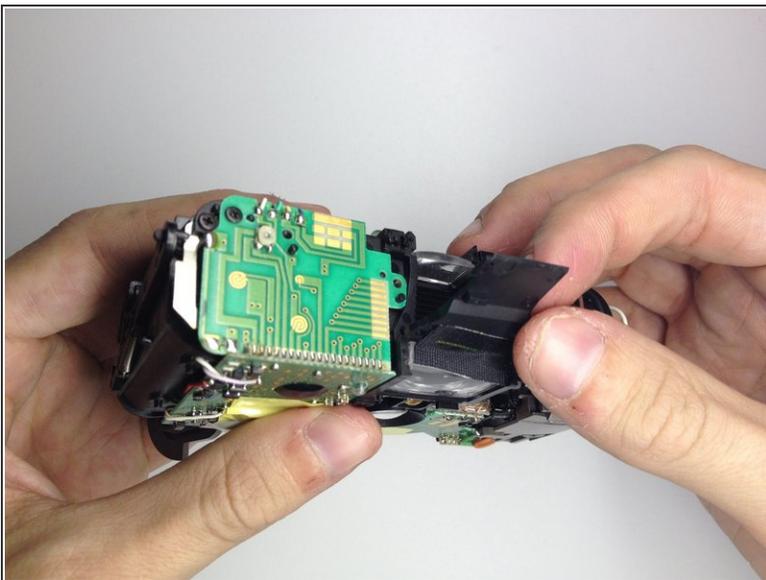

- Retirez le viseur frontal.
- Repliez délicatement le plastique par l'arrière.
- Tirez vers le haut pour retirer le viseur frontal.

## Étape 24

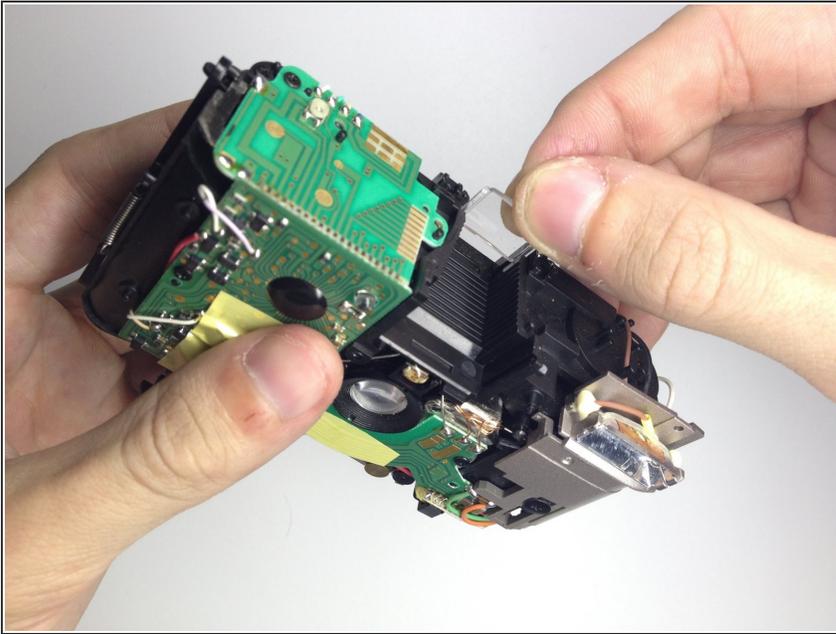

- Saisissez doucement le viseur arrière.
- Faites glisser vers le haut pour retirer de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.