




Remplacement du dispositif de rembobine de film du Canon AE-1

Comment remplacer une manivelle de rembobinage de film Canon AE-1.

Rédigé par: Ben Barber

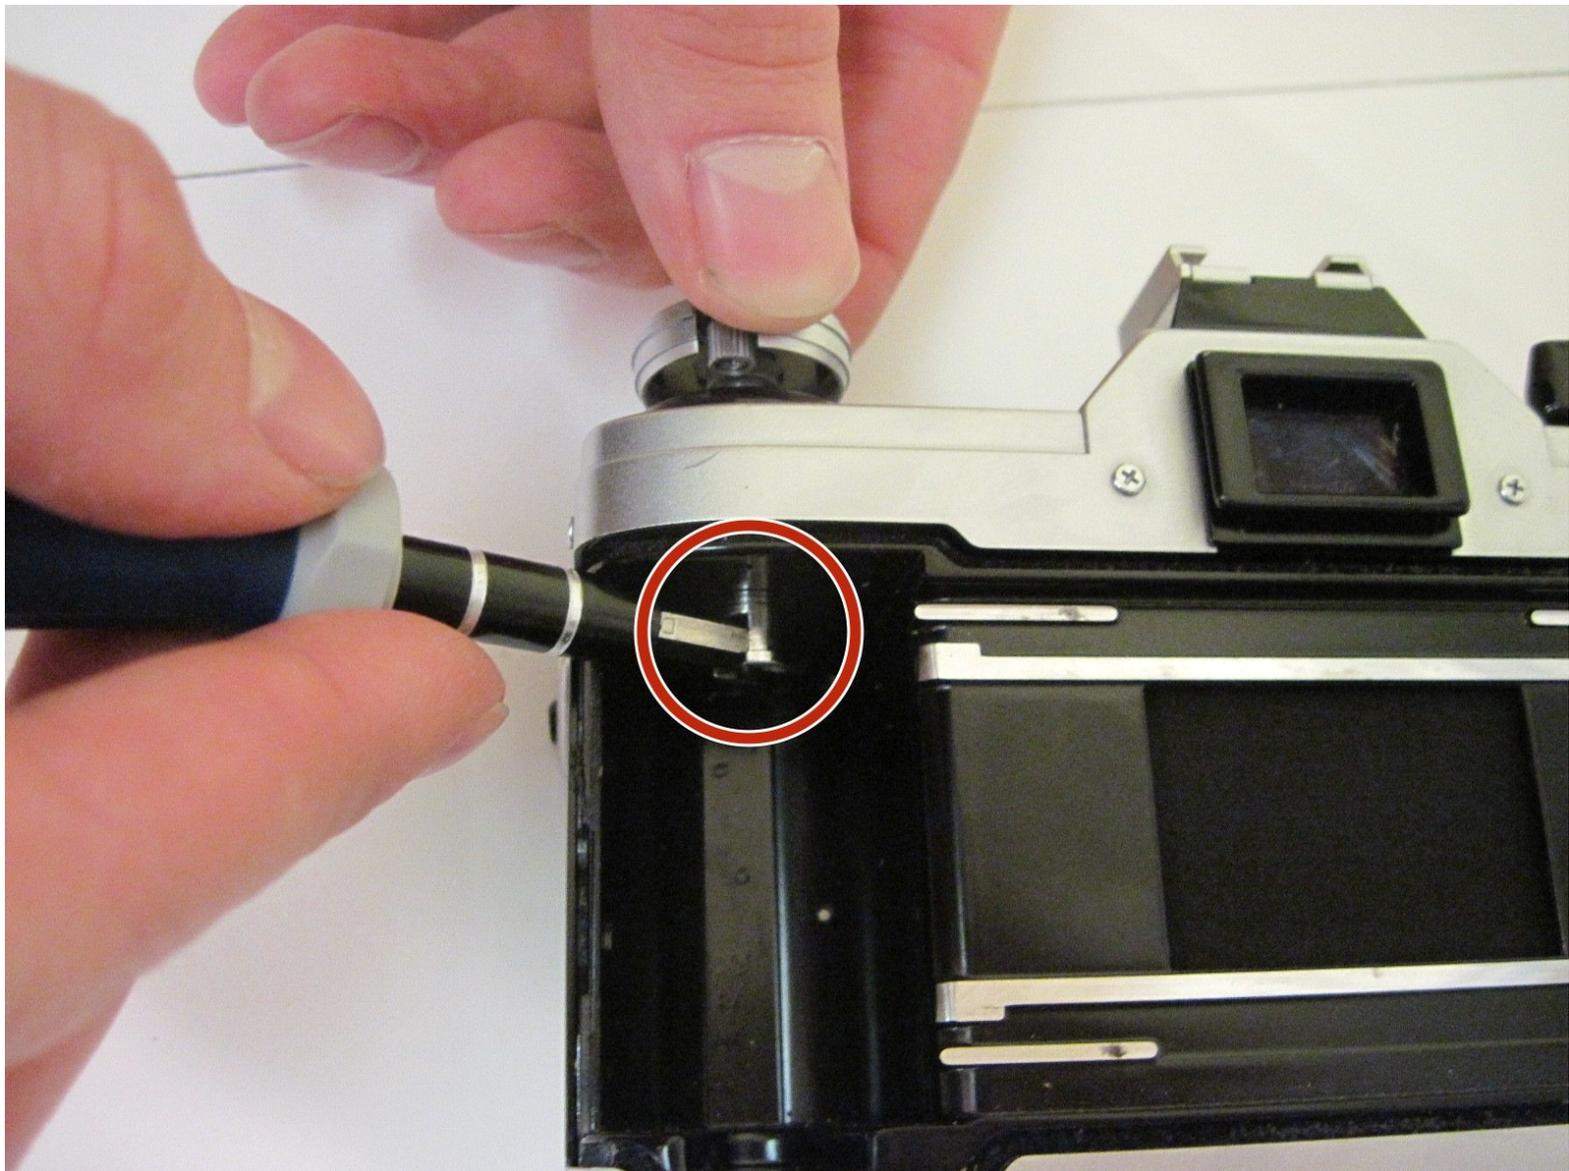


 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver \(1\)](#)

 **PIÈCES:**


- [Replacement film rewind crank \(1\)](#)

Étape 1 — Rembobinage du film

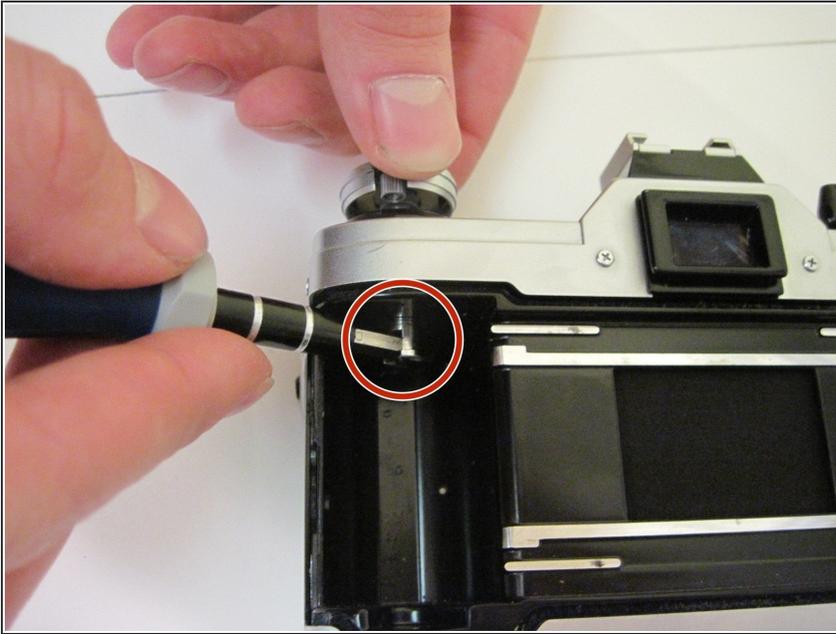


- ❗ Ouvrez la porte d'accès au film
- Placez le tournevis dans la fente comme indiqué pour empêcher l'arbre de bouger

Étape 2

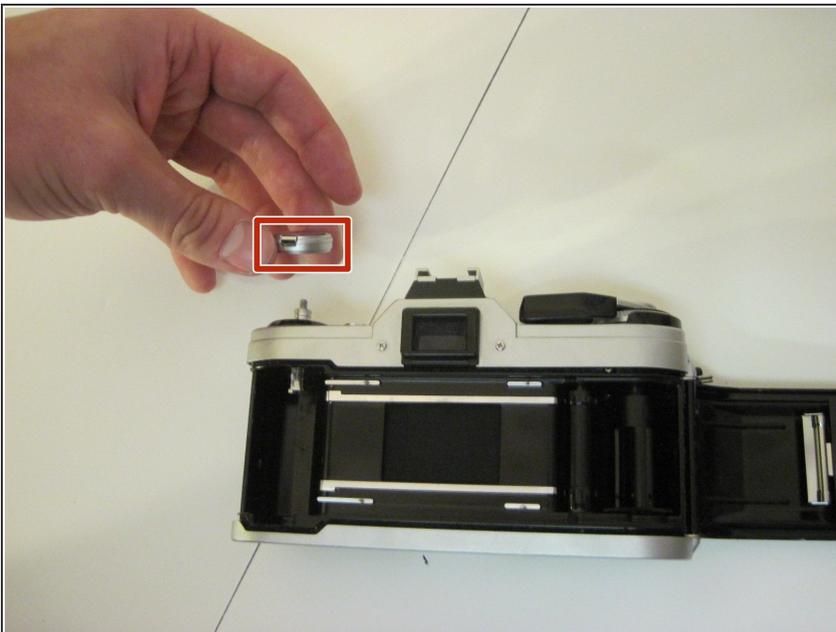


- Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour la retirer

Étape 3

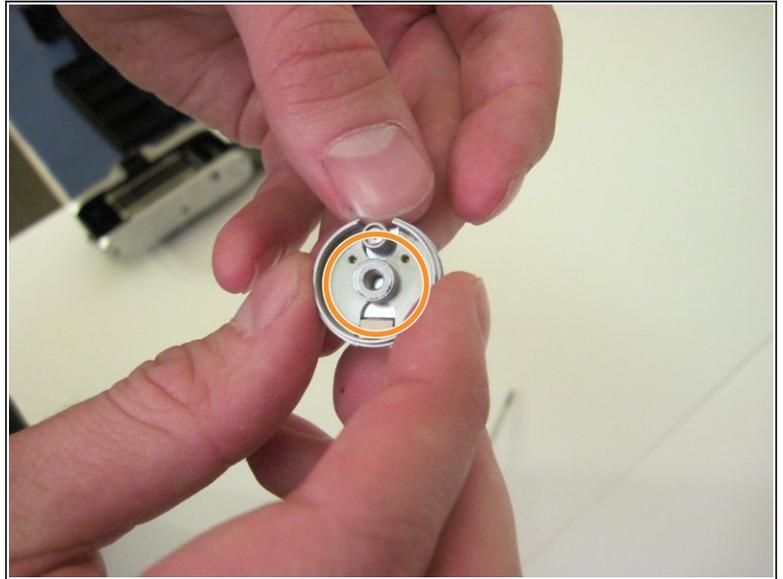

- Retirez les deux vis
- Retirez la plaque d'argent maintenue en place par les deux vis

Étape 4

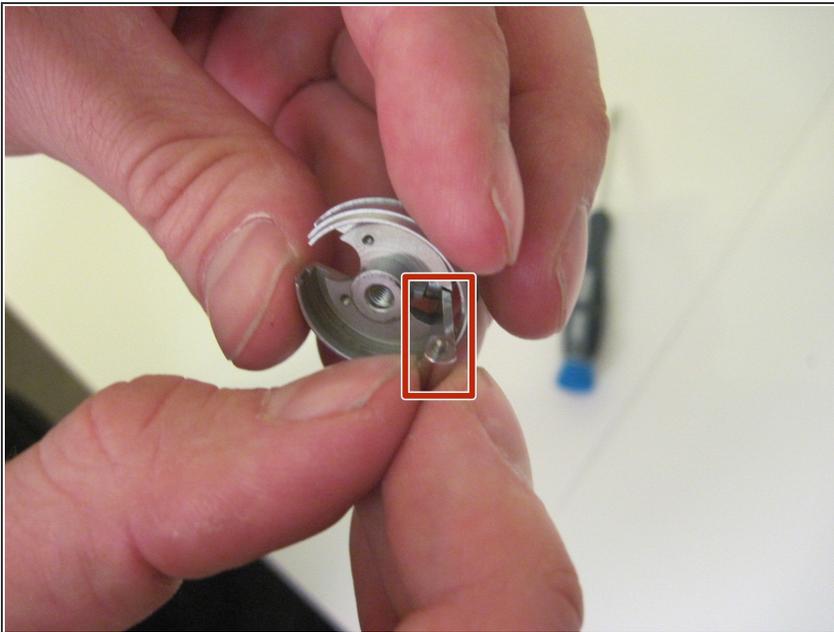

- Retirez la manivelle de rembobinage du film

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.