




Remplacement de l'antenne Apple AirPort Extreme modèle A1034

Remplacez une antenne défectueuse sur l'AirPort...

Rédigé par: Michael Garcia

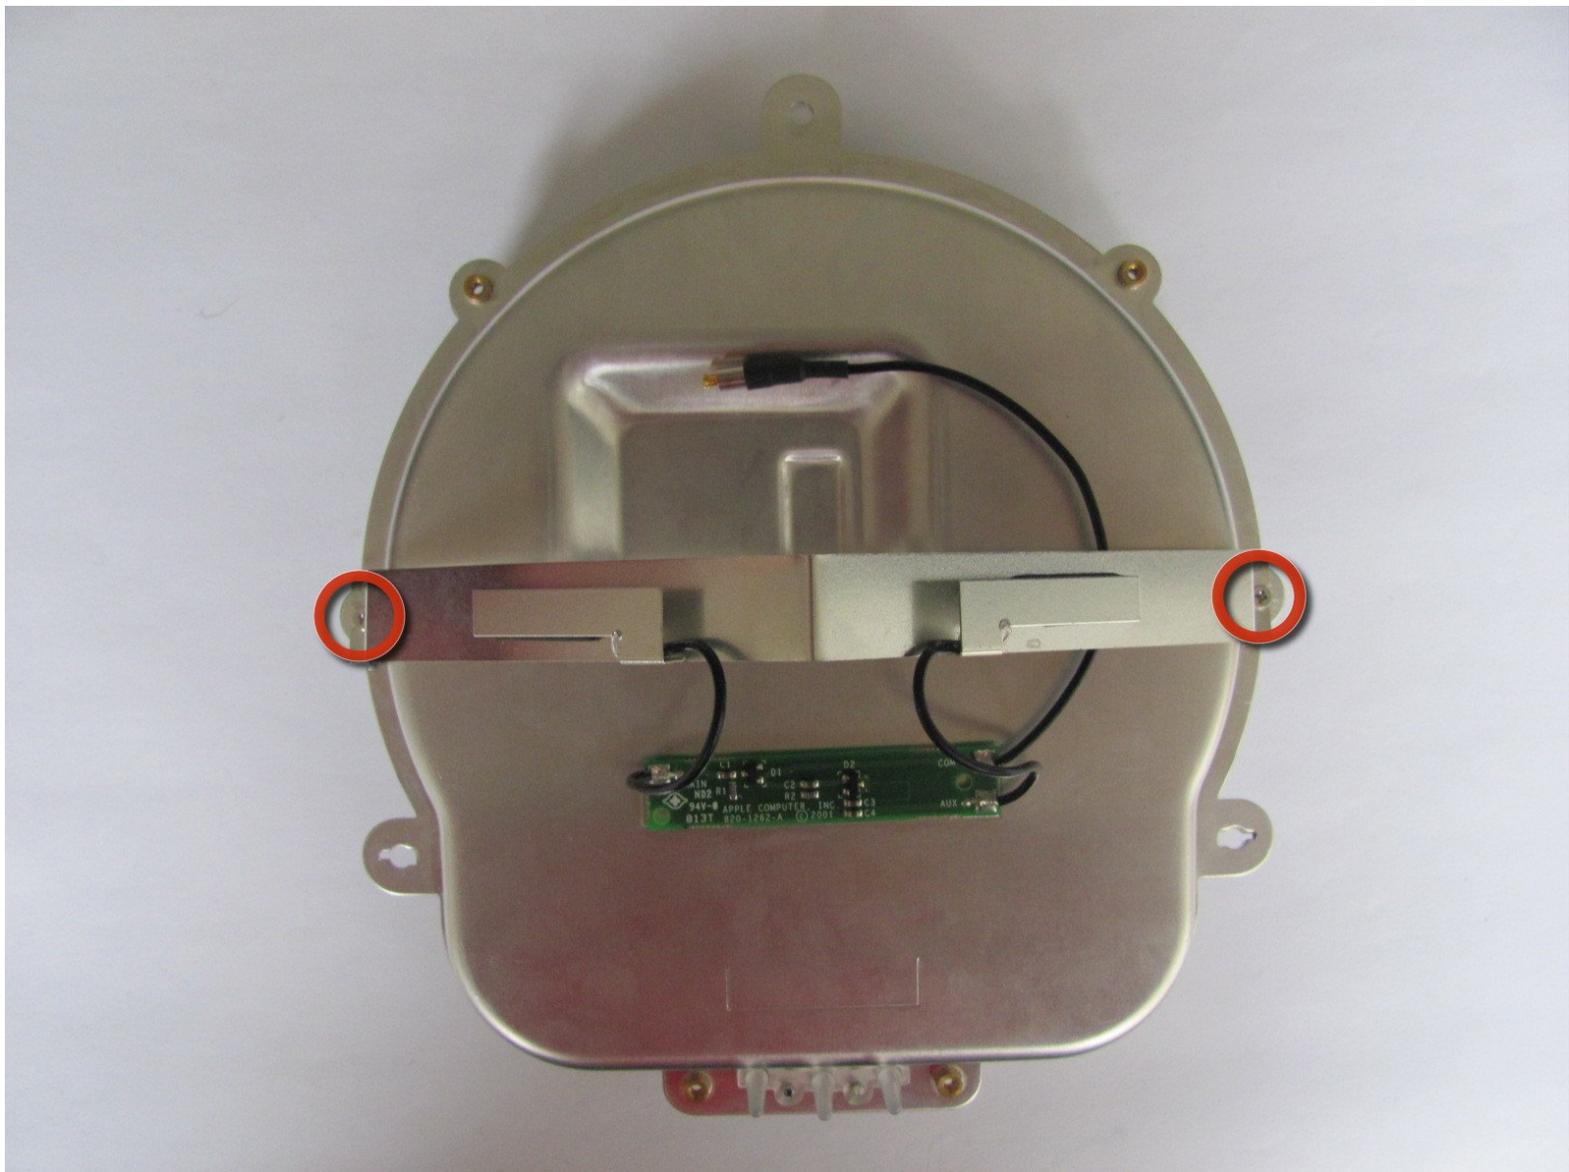

INTRODUCTION

Remplacez une antenne défectueuse sur l'AirPort Extreme modèle A1034.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [TR7 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034



- Retirez les trois vis Torx T7 de 14,3 mm du bas de l'AirPort.

Étape 2




- Retirez la vis cruciforme de 5,1 mm du bas de l'AirPort. Cette vis se trouve sous l'autocollant d'identification. Vous devrez retirer l'autocollant ou faire un trou pour le retirer.

Étape 3




- Soulevez les boîtiers inférieur et supérieur à la verticale, puis soulevez le boîtier métallique directement du boîtier en plastique inférieur.

Étape 4

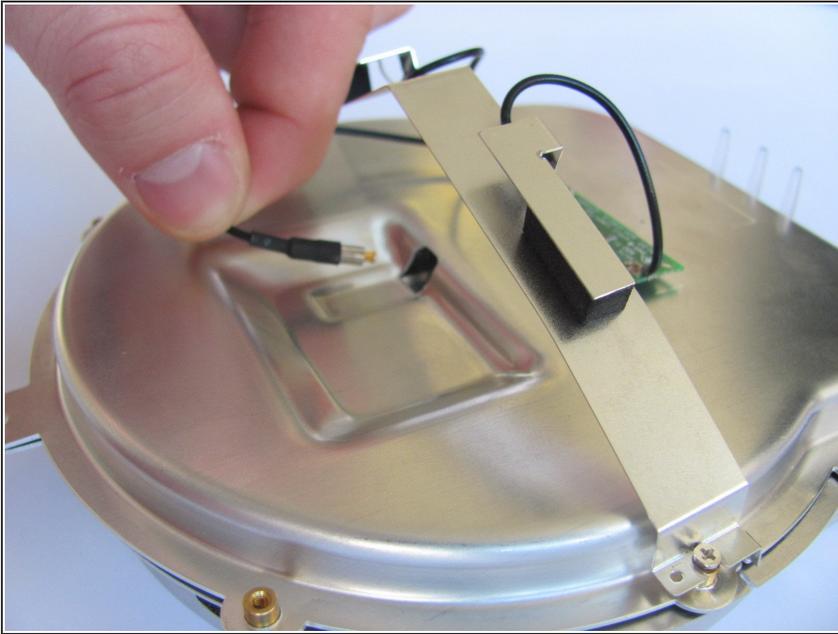


- Débranchez le connecteur noir sur le dessus du boîtier métallique en tirant doucement horizontalement.

Étape 5 — Antenne

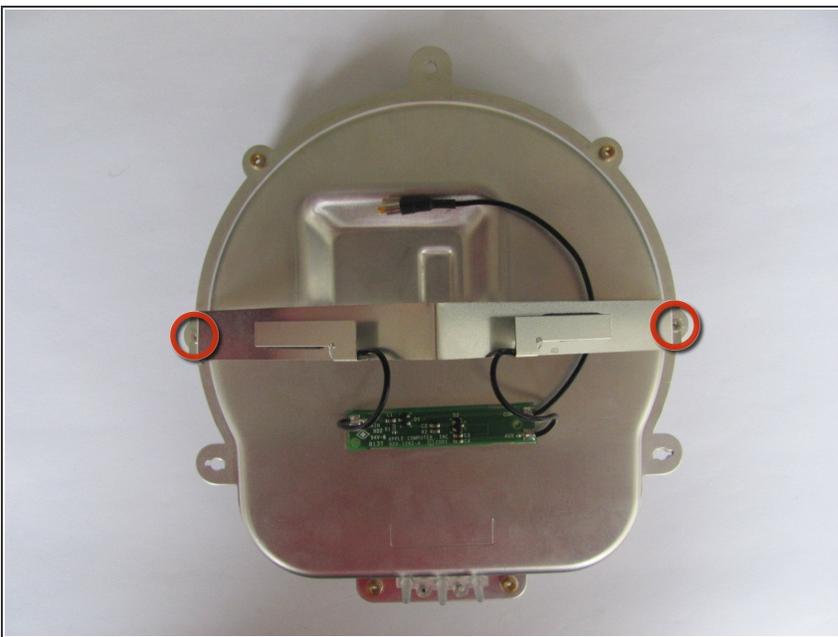

- Retirez les deux vis cruciformes de 4 mm pour retirer l'antenne.

Étape 6

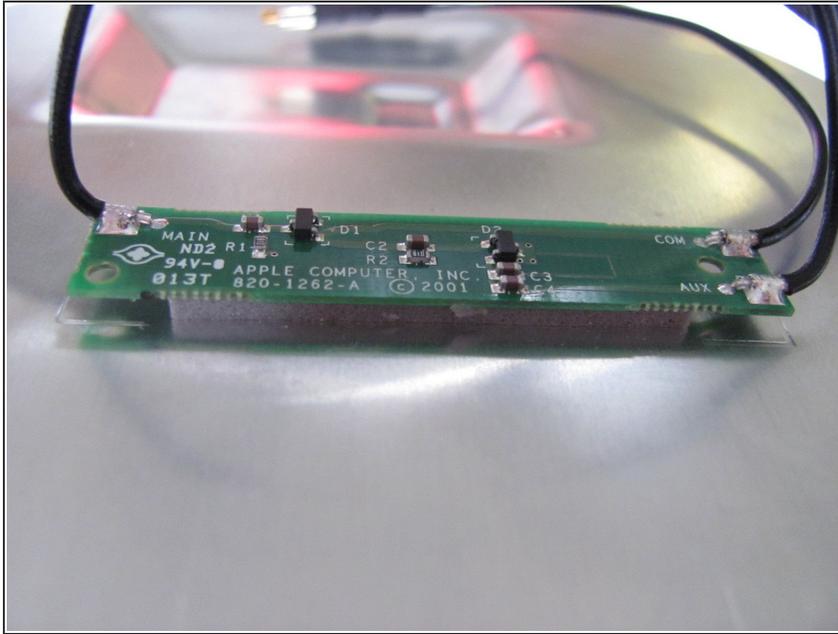

- La carte de circuit imprimé connectée à l'antenne est fixée au boîtier métallique avec de la mousse adhésive.
- Décollez ou coupez délicatement la mousse qui maintient le circuit imprimé avec un couteau et retirez-la de l'AirPort.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.