




Remplacement du port USB Apple AirPort Extreme modèle A1034

Rédigé par: Michael Garcia

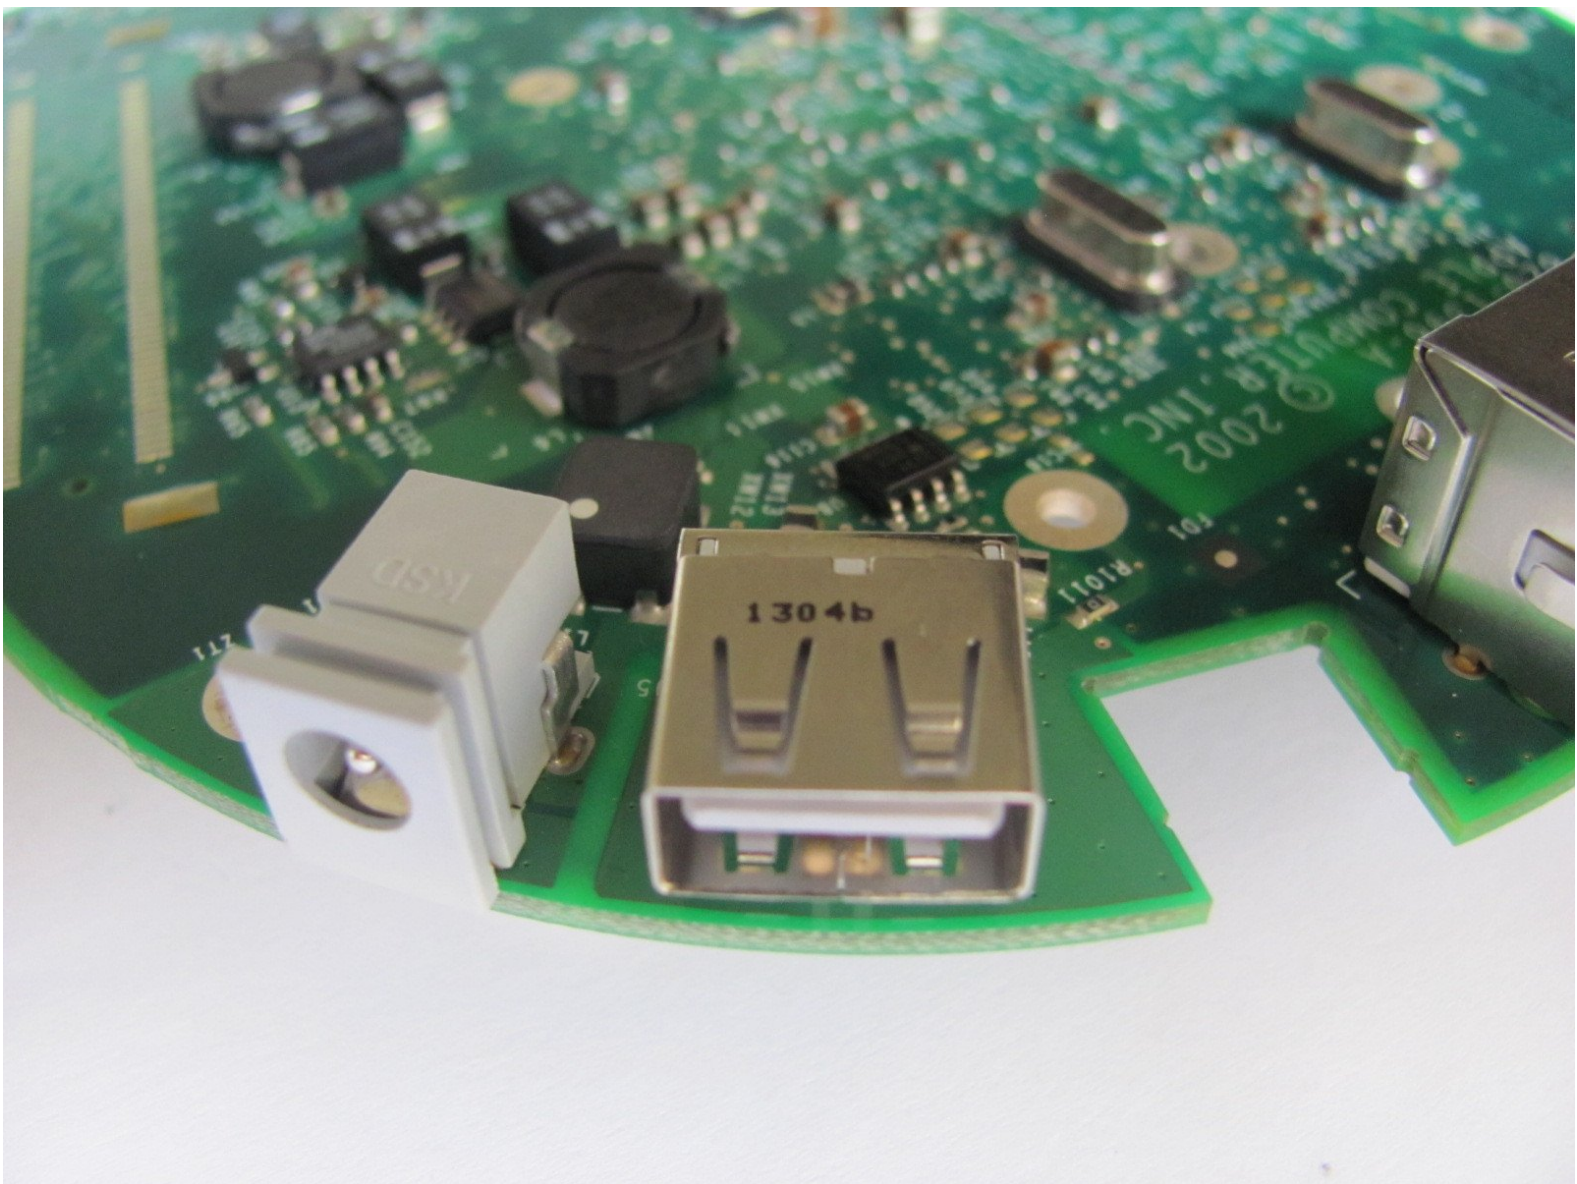



OUTILS:

- [Desoldering Braid](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Lead-Free Solder](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [TR7 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034




- Retirez les trois vis Torx T7 de 14,3 mm du bas de l'AirPort.

Étape 2




- Retirez la vis cruciforme de 5,1 mm du bas de l'AirPort. Cette vis se trouve sous l'autocollant d'identification. Vous devrez retirer l'autocollant ou faire un trou pour le retirer.

Étape 3

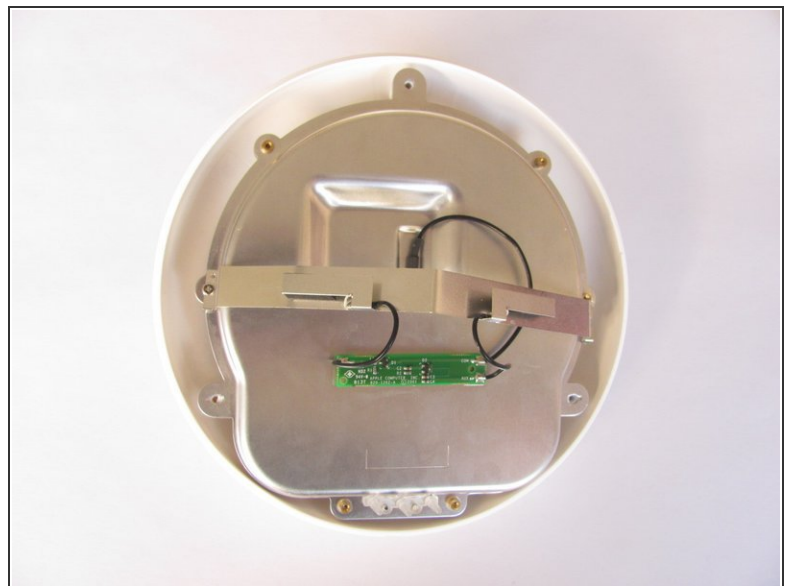


- Soulevez les boîtiers inférieur et supérieur à la verticale, puis soulevez le boîtier métallique directement du boîtier en plastique inférieur.

Étape 4

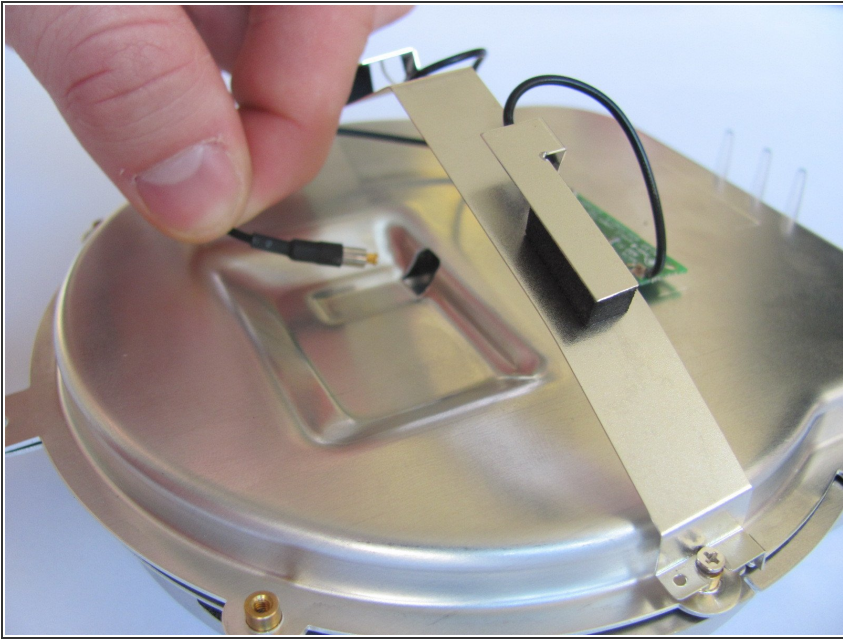

- Débranchez le connecteur noir sur le dessus du boîtier métallique en tirant doucement horizontalement.

Étape 5 — Carte mère

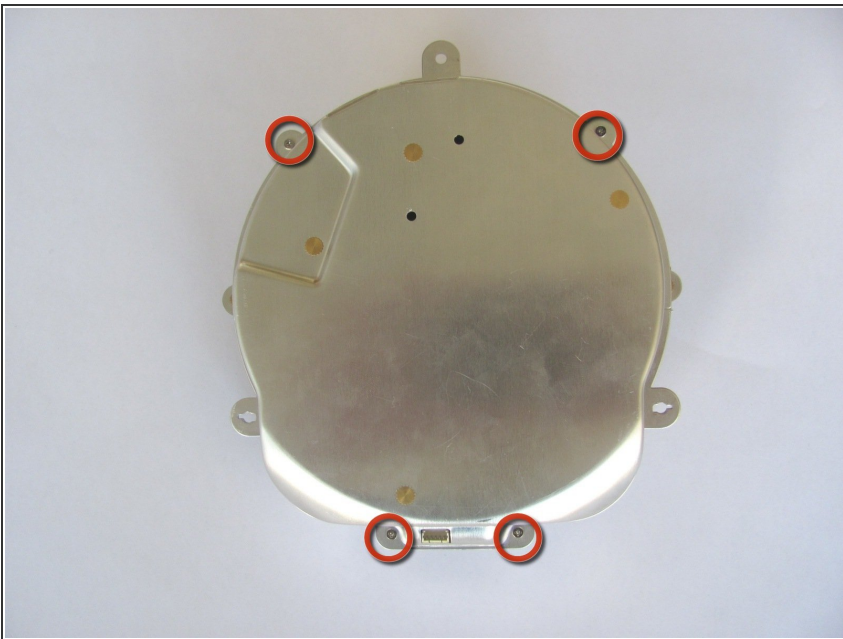


- Retirez les quatre vis cruciformes de 4,3 mm du bas du boîtier métallique.

Étape 6




- Soulevez et séparez le haut et le bas du boîtier métallique. Vous allez maintenant exposer la carte mère et la carte AirPort.
- Pour retirer la carte AirPort, tirez délicatement la languette en plastique horizontalement.

Étape 7

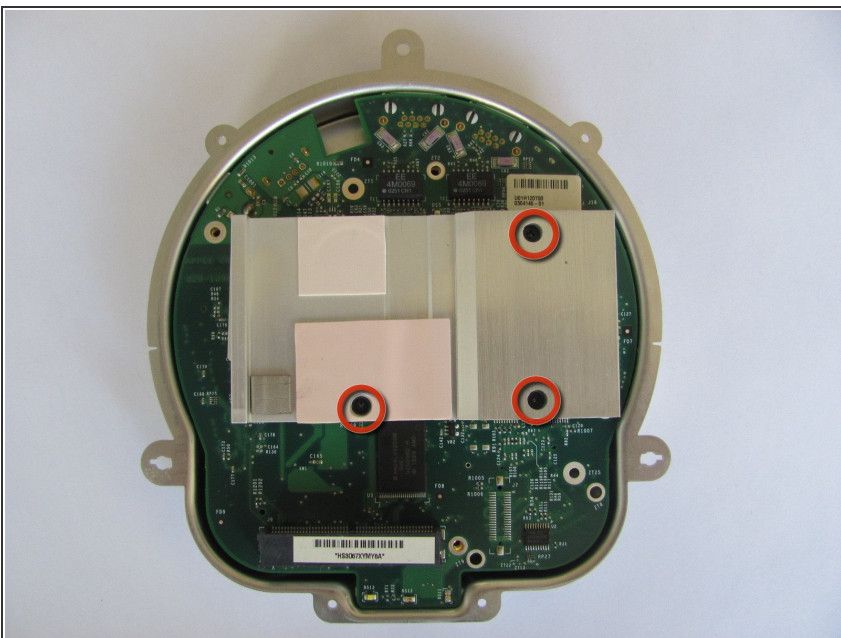

- Localisez et retirez les trois vis cruciformes de 5,0 mm du dissipateur de chaleur.
- Soulevez pour retirer le dissipateur thermique de la carte mère.



Étape 8

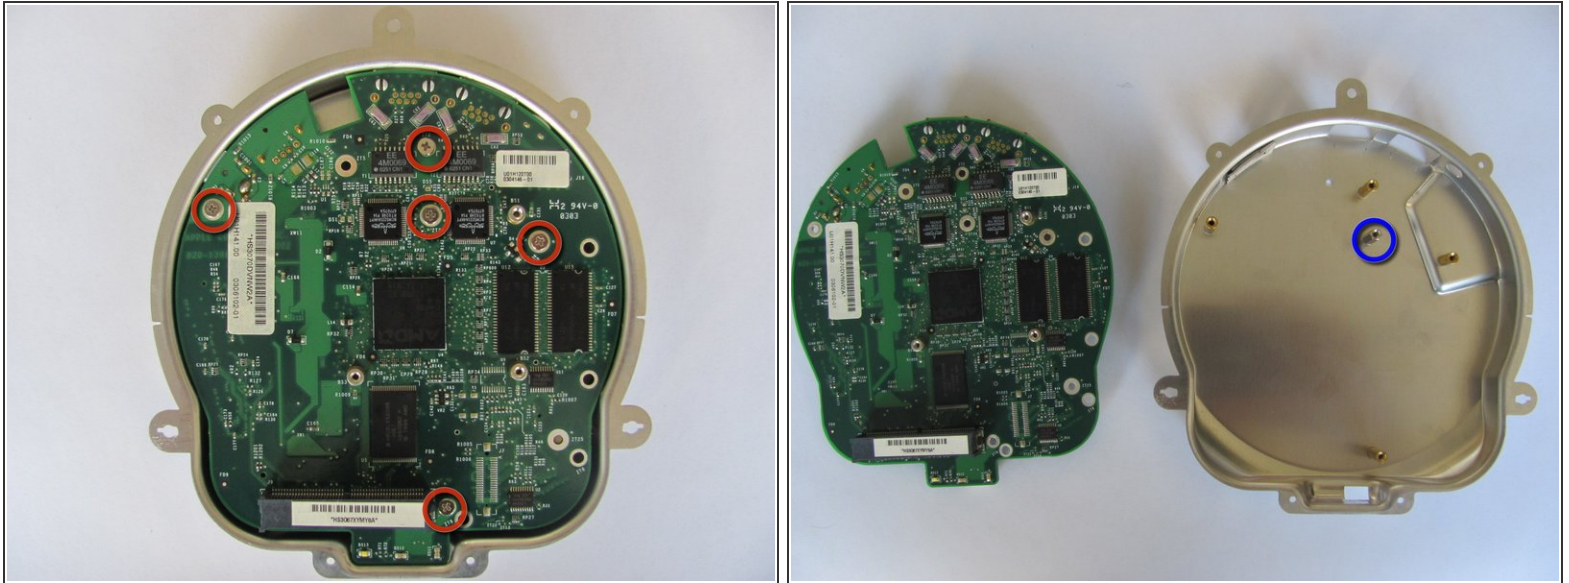

- Localisez et retirez les cinq vis cruciformes de 7,5 mm de la carte mère.
- Soulevez et séparez la carte mère du boîtier métallique inférieur.

⚠ Il y aura une rallonge de vis femelle hexagonale lâche sous la carte mère.

Étape 9 — Port USB

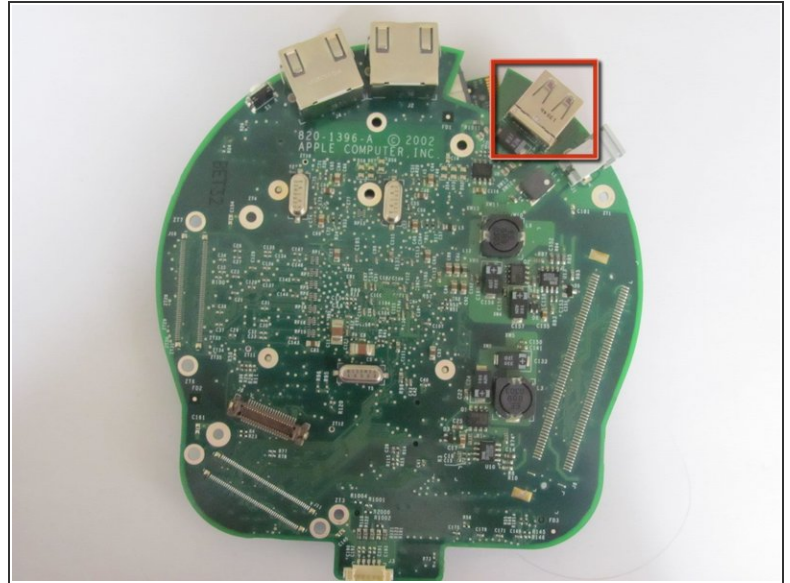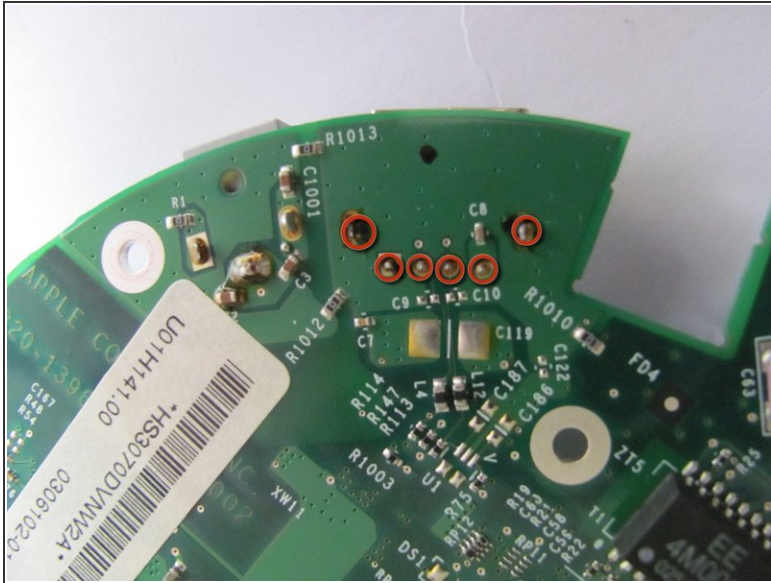

- Dessoudez les six connexions situées sous l'USB.
- Se référer à [Comment souder et dessouder des connexions](#) pour les techniques de soudure.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.