



Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i

Comment retirer et remplacer la carte SIM.

Rédigé par: Diego



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer votre carte SIM.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone, l'écran vers le bas. Poussez la coque arrière vers le bas et faites-la glisser vers vous.
- La coque va glisser vers le bas d'environ 2 mm.
- Enlevez la coque du téléphone.

Étape 2




- Soulevez la batterie par le bord inférieur.

Étape 3 — Carte SIM



- Localisez la fente de la carte SIM.
- Utilisez un spudger pour retirer la carte SIM en la poussant légèrement jusqu'à ce que vous ressentiez un "clic".
- Arrêtez d'appuyer sur la carte SIM. Elle sortira environ 5 mm.

Étape 4

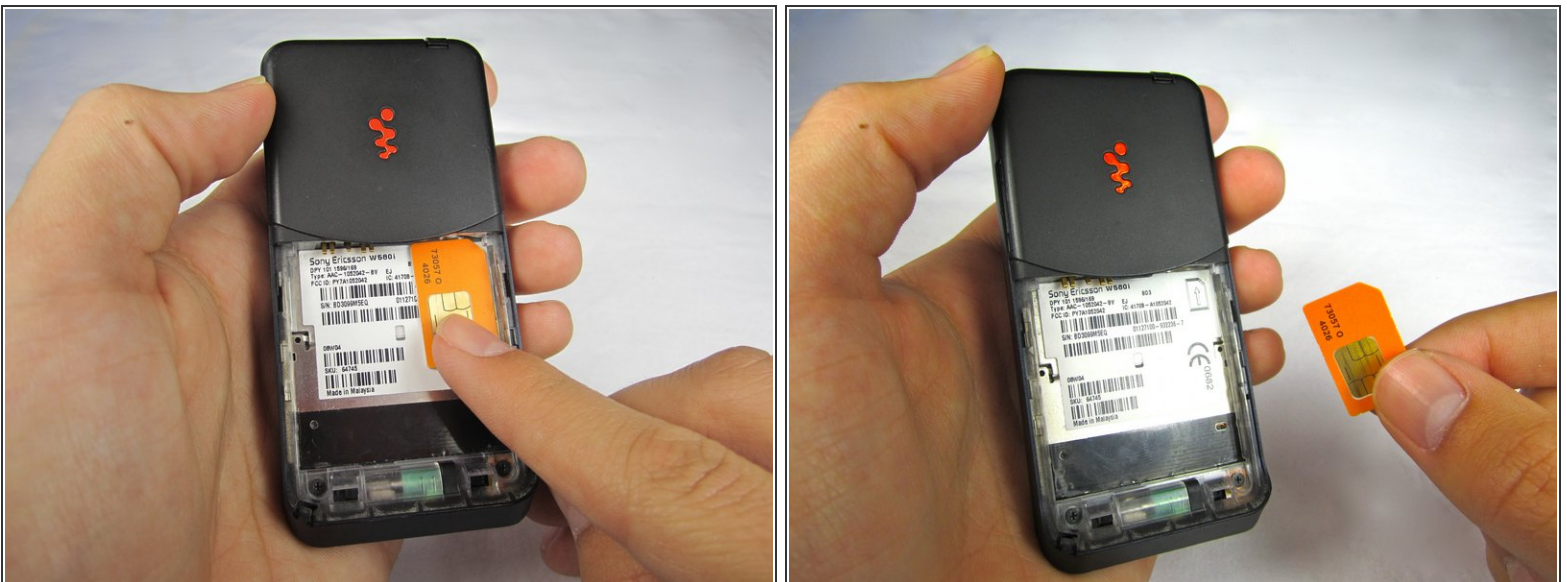

- Faites glisser la carte SIM hors de la fente.
- Retirez la carte SIM du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.