



Remplacement de l'antenne du Samsung Instinct

Ce guide montre comment retirer l'antenne afin de la remplacer.

Rédigé par: Jimmy Kuo



INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer l'antenne afin de la remplacer.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
- Soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2




- En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.

Étape 4

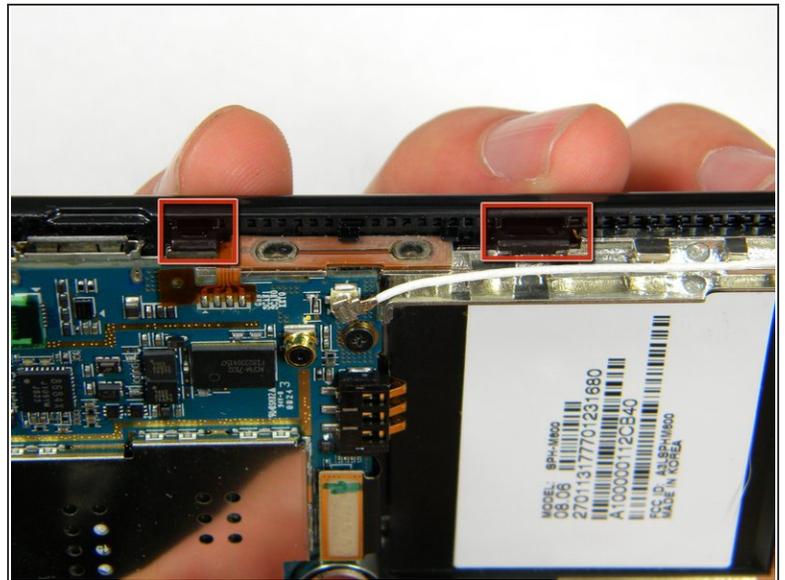

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone.
- ⓘ Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boîtier.

Étape 5




- Soulevez le boîtier du téléphone.

Étape 6 — Antenne




- Une fois les vis retirées, repérez l'antenne.

Étape 7

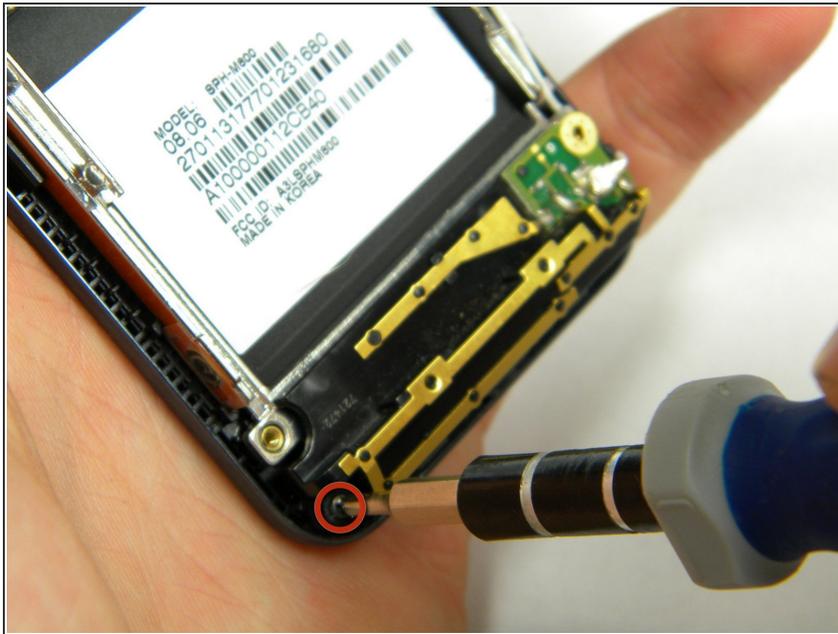

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,50 mm maintenant l'antenne en place.

Étape 8

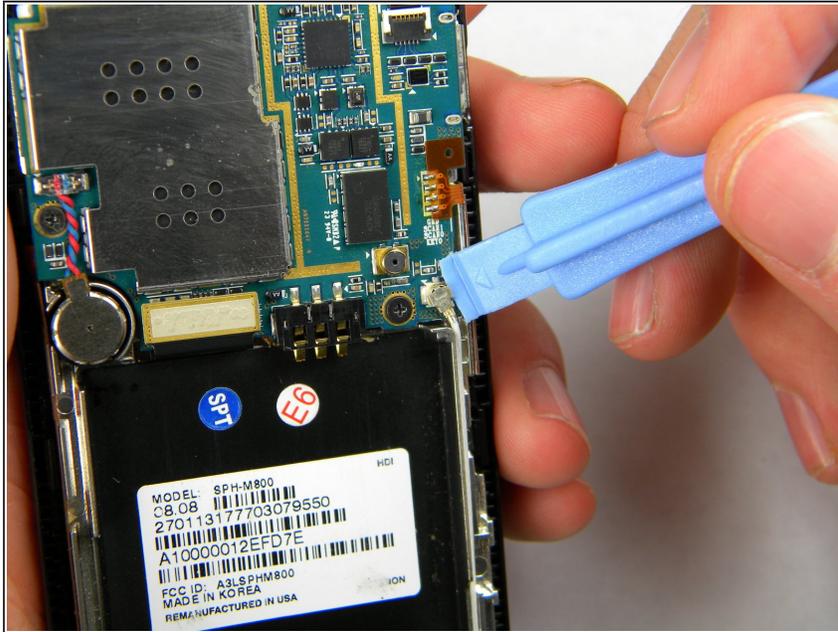

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez doucement sur le connecteur du câble d'antenne et soulevez pour retirer le connecteur de sa position.

Étape 9



- Soulevez doucement l'antenne et retirez-la de l'arrière de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.