



Remplacement du boîtier avant du Samsung Instinct.

Ce guide vous montrera comment remplacer le boîtier avant.

Rédigé par: Jacob Michener



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
- Soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2




- En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.

Étape 4

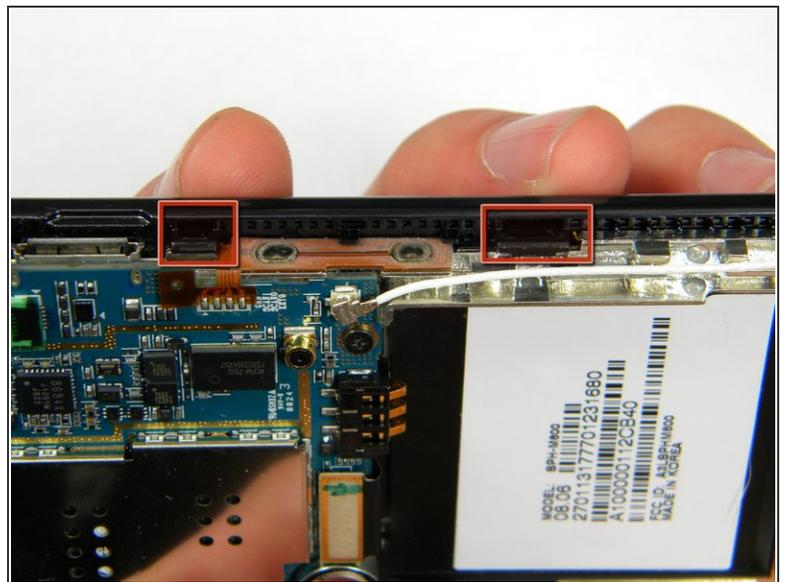

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone.
- ⓘ Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boîtier.

Étape 5



- Soulevez le boîtier du téléphone.

Étape 6 — Antenne



- Une fois les vis retirées, repérez l'antenne.

Étape 7



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,50 mm maintenant l'antenne en place.

Étape 8



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez doucement sur le connecteur du câble d'antenne et soulevez pour retirer le connecteur de sa position.

Étape 9



- Soulevez doucement l'antenne et retirez-la de l'arrière de l'appareil.

Étape 10 — Boîtier avant




- Retirez les deux vis de 3.50mm reliant la carte mère au boîtier.

Étape 11





- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les trois rubans sur la carte mère.

Étape 12

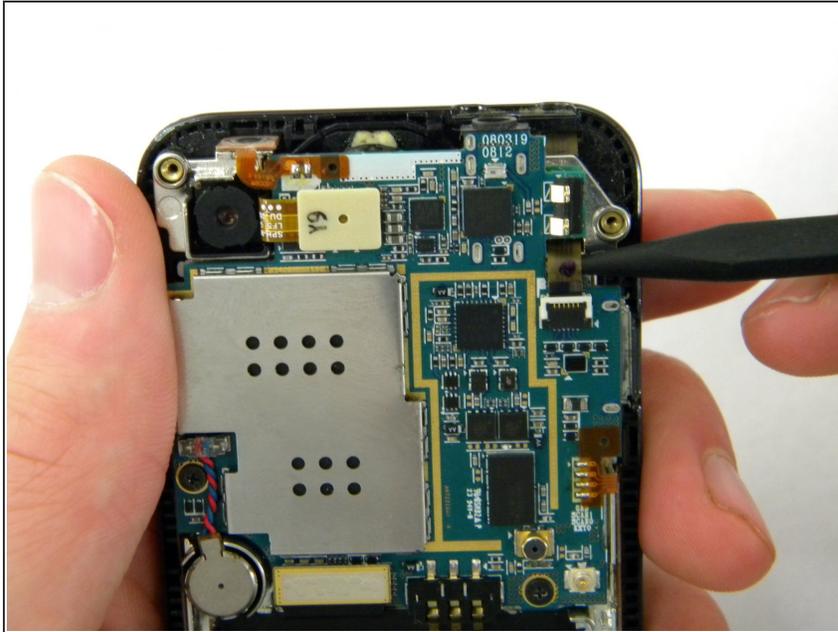


- Soulevez le ruban supérieur droit de sa fente sur la carte mère.

Étape 13

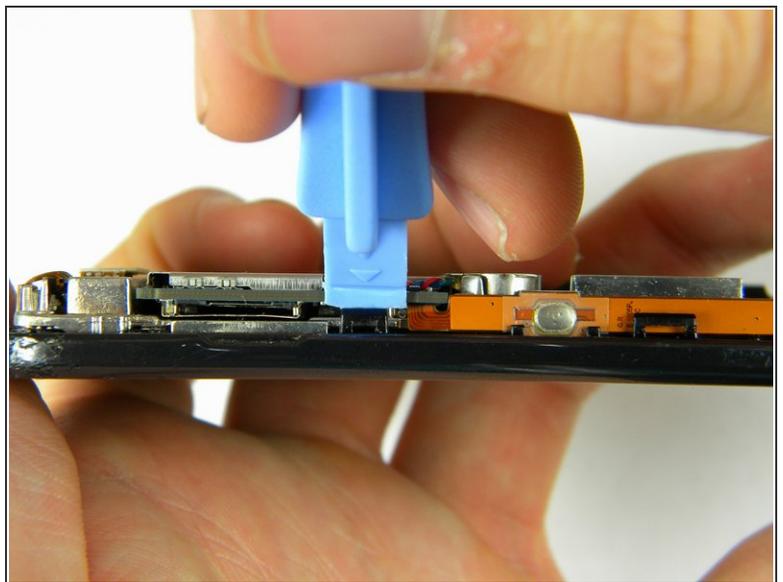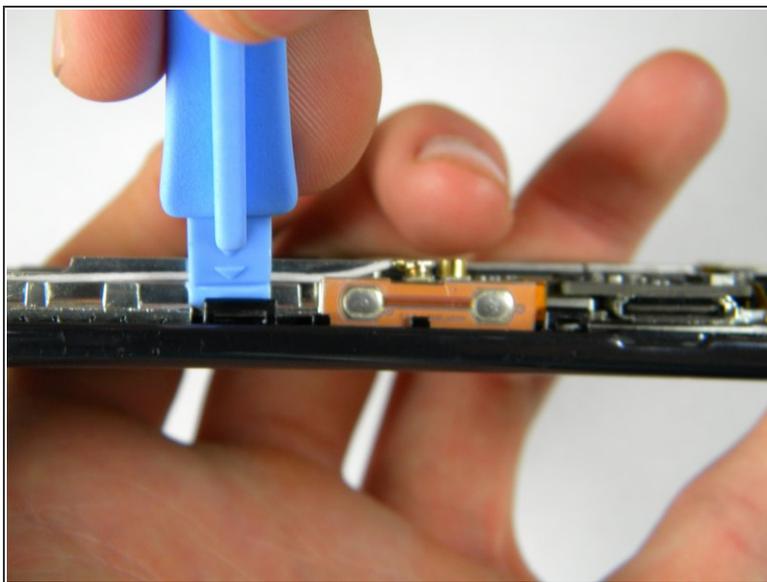

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller les verrous sur le côté de la carte mère qui le relie au boîtier avant.

Étape 14

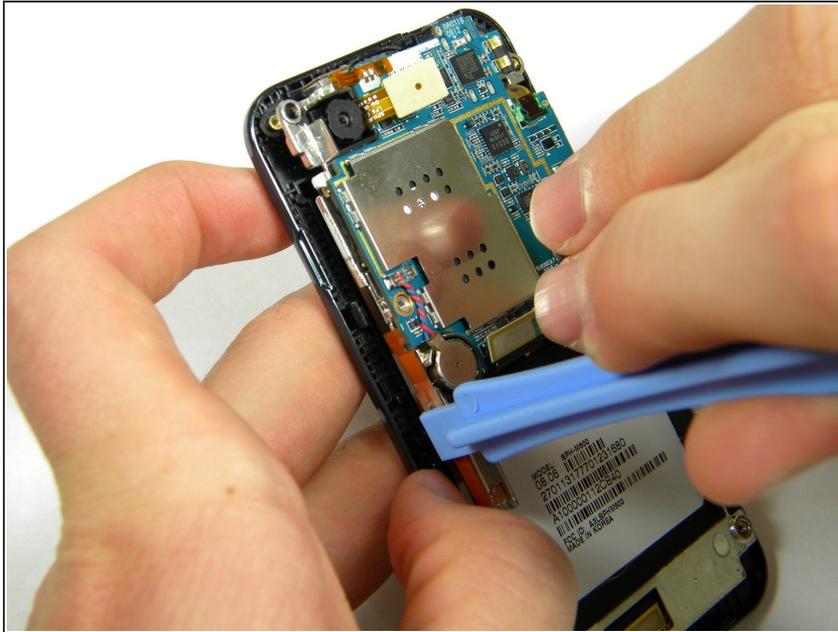

- Soulevez la carte mère hors du boîtier avant.

Étape 15



- Après avoir enlevé le levage sur la carte mère, le boîtier avant et le cadre central doivent être séparés comme indiqué.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.