



Remplacement du haut-parleurs Samsung Instinct

Ce guide montre comment remplacer le haut-parleur.

Rédigé par: Brayton



INTRODUCTION

Ce guide montre toutes les étapes menant à, et incluant, enlever le haut-parleur afin qu'un nouveau puisse être installé.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
- Soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2




- En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.

Étape 4

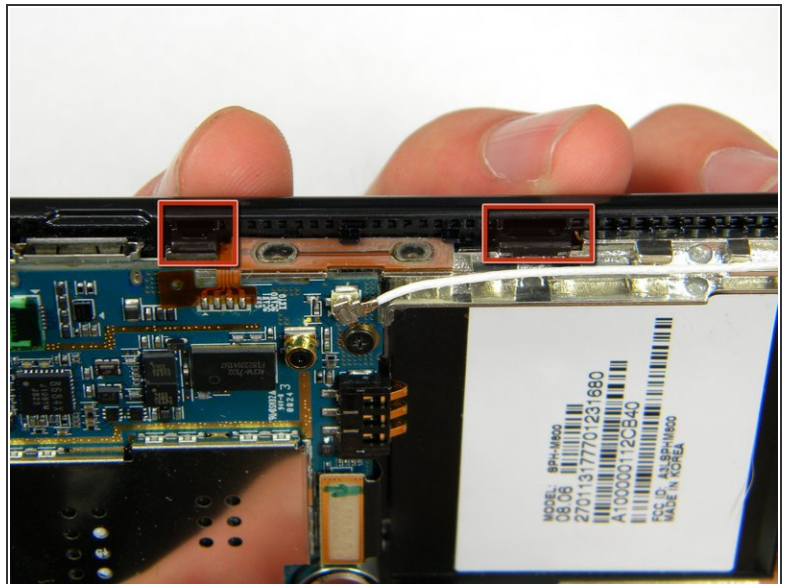

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone.
- ❗ Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boîtier.

Étape 5




- Soulevez le boîtier du téléphone.

Étape 6 — Antenne



- Une fois les vis retirées, repérez l'antenne.

Étape 7

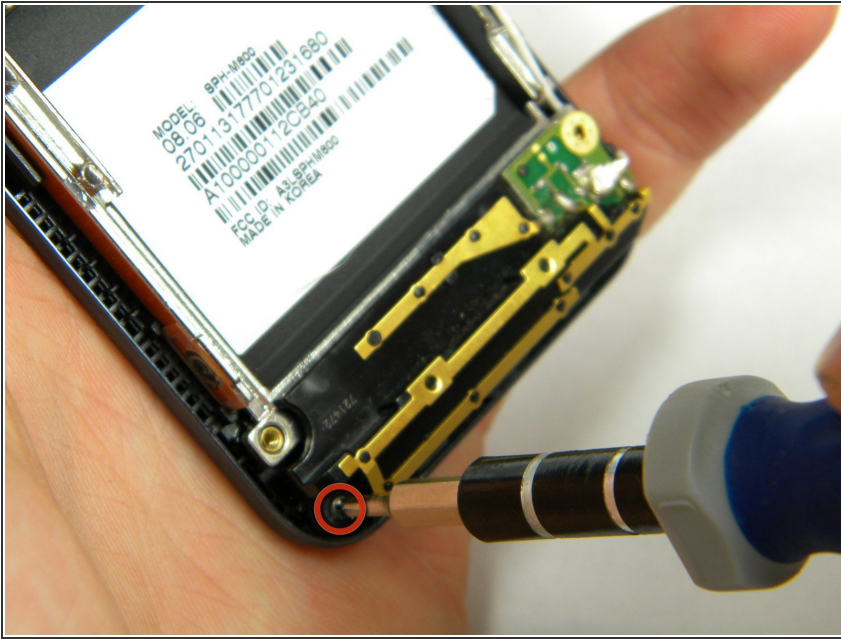

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,50 mm maintenant l'antenne en place.

Étape 8



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez doucement sur le connecteur du câble d'antenne et soulevez pour retirer le connecteur de sa position.

Étape 9



- Soulevez doucement l'antenne et retirez-la de l'arrière de l'appareil.

Étape 10 — Boîtier avant




- Retirez les deux vis de 3.50mm reliant la carte mère au boîtier.

Étape 11





- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les trois rubans sur la carte mère.

Étape 12

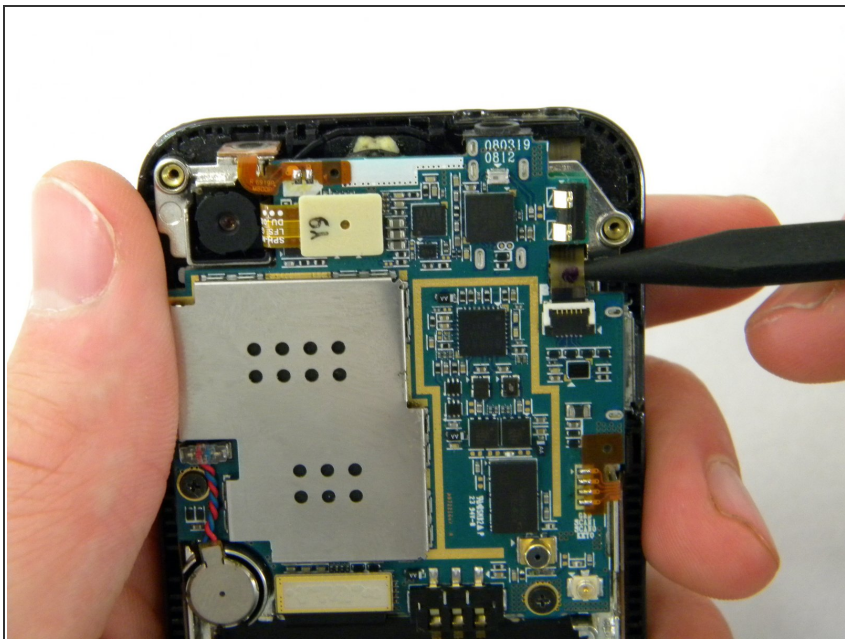

- Soulevez le ruban supérieur droit de sa fente sur la carte mère.

Étape 13

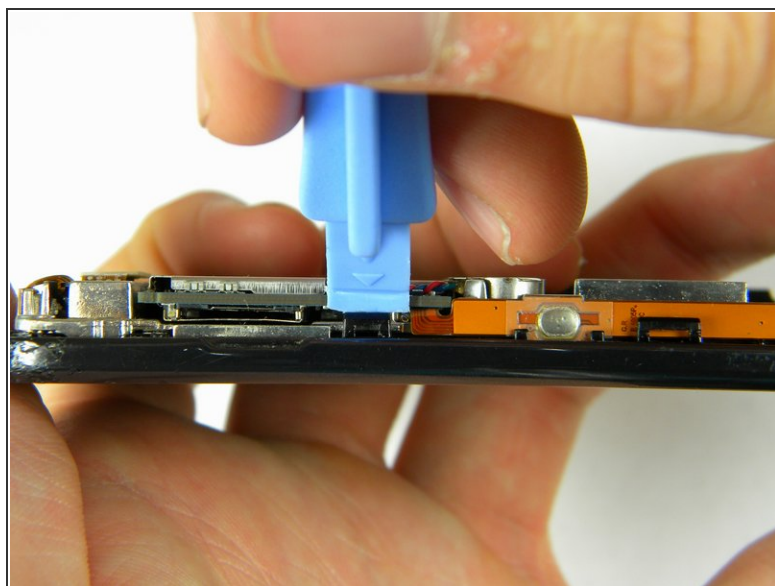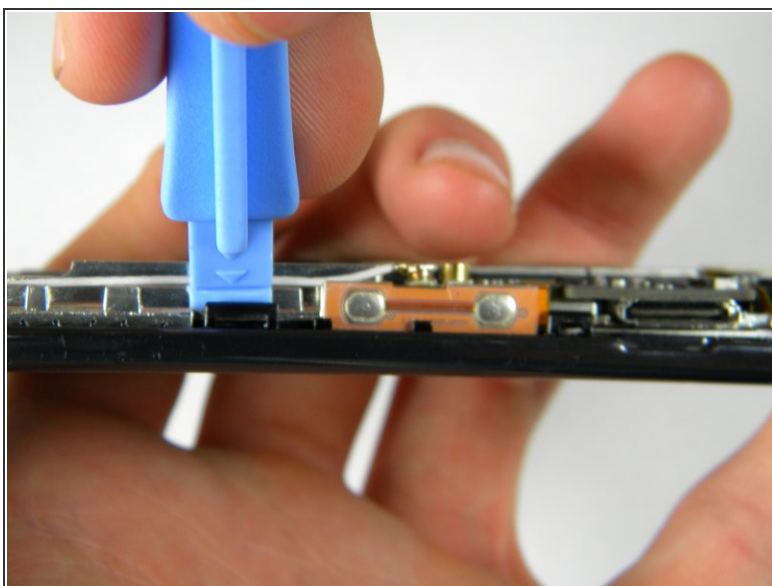

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller les verrous sur le côté de la carte mère qui le relie au boîtier avant.

Étape 14



- Soulevez la carte mère hors du boîtier avant.

Étape 15



- Après avoir enlevé le levage sur la carte mère, le boîtier avant et le cadre central doivent être séparés comme indiqué.

Étape 16 — Haut-parleur



- En utilisant une pince à épiler pour saisir les broches de l'enceinte, soulevez doucement le haut-parleur hors de son réglage dans le boîtier avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.