


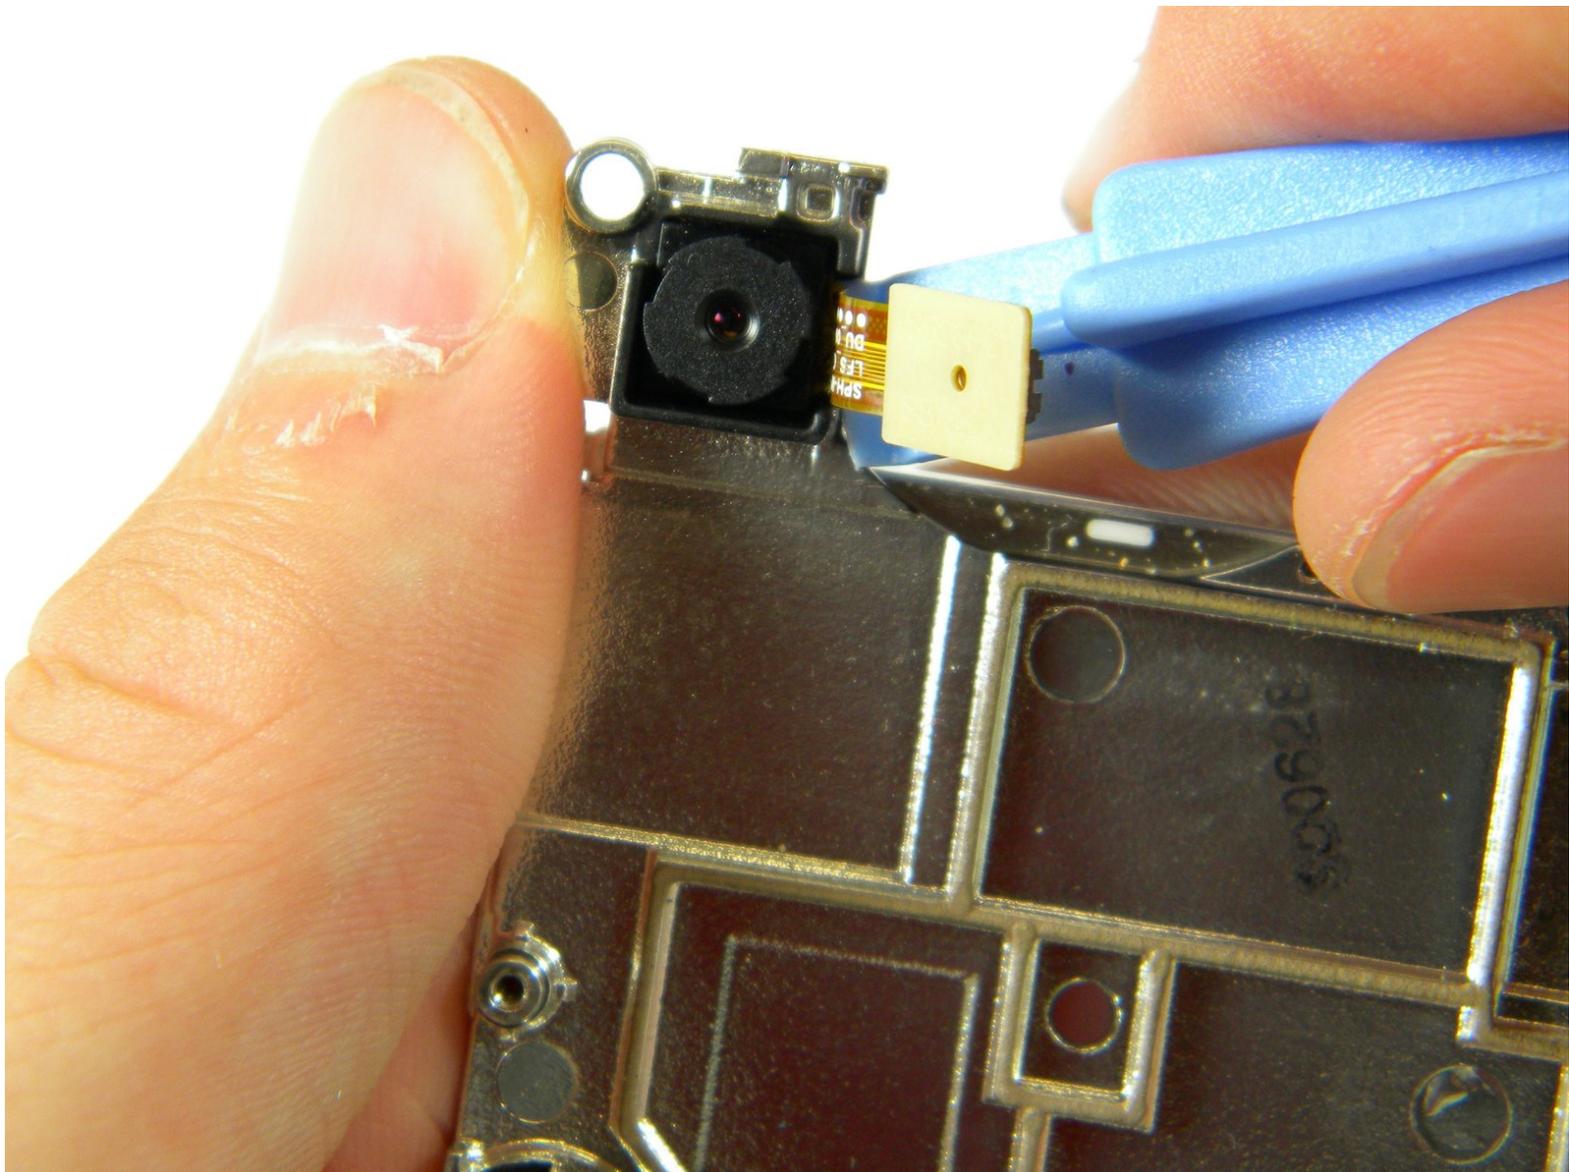

Remplacement de la caméra du Samsung Instinct

Ce guide vous montrera comment remplacer l'appareil photo dans le téléphone Samsung Instinct.

Rédigé par: Patrick



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
- Soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2




- En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.

Étape 4

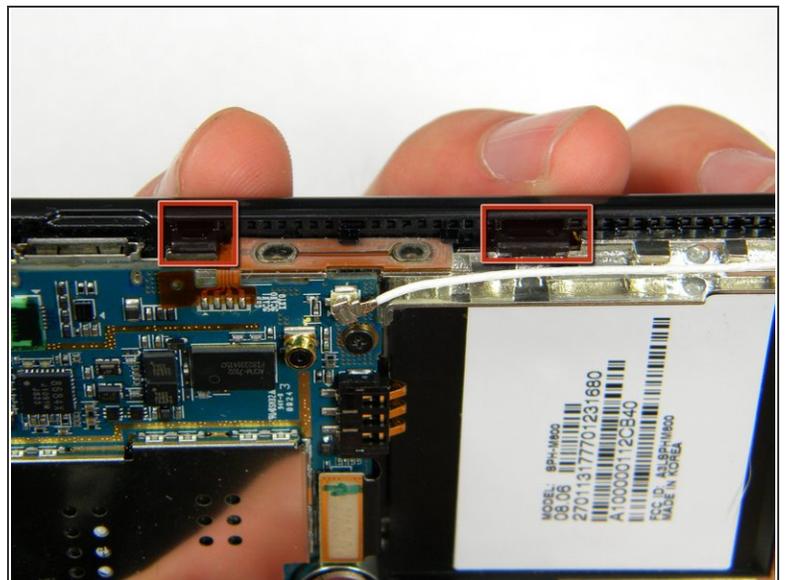

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone.
- ⓘ Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boîtier.

Étape 5




- Soulevez le boîtier du téléphone.

Étape 6 — Antenne



- Une fois les vis retirées, repérez l'antenne.

Étape 7

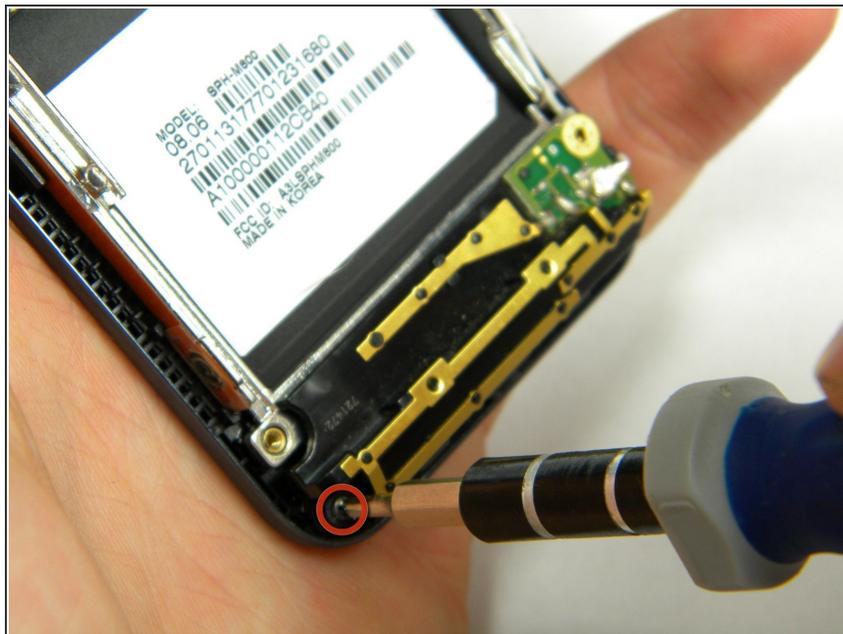

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,50 mm maintenant l'antenne en place.

Étape 8



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez doucement sur le connecteur du câble d'antenne et soulevez pour retirer le connecteur de sa position.

Étape 9



- Soulevez doucement l'antenne et retirez-la de l'arrière de l'appareil.

Étape 10 — Boîtier avant




- Retirez les deux vis de 3.50mm reliant la carte mère au boîtier.

Étape 11





- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les trois rubans sur la carte mère.

Étape 12

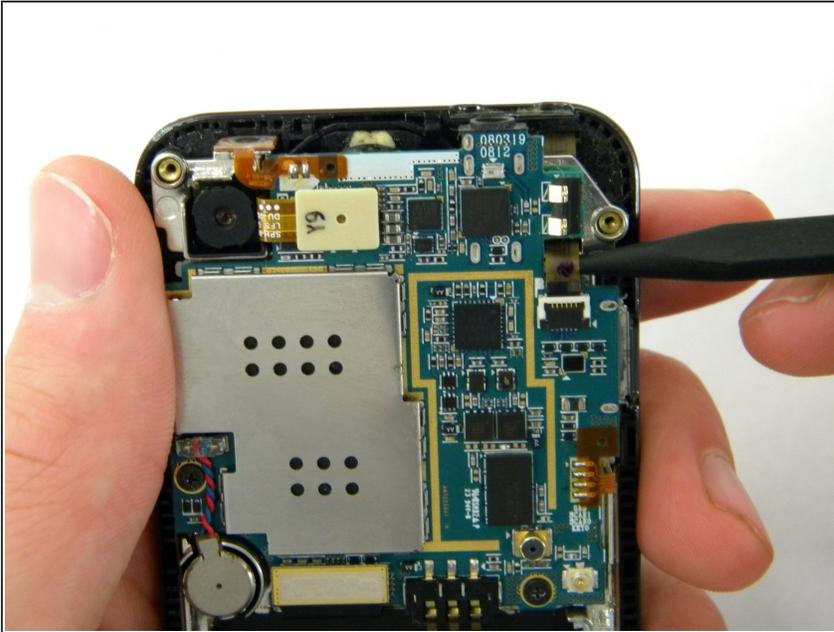


- Soulevez le ruban supérieur droit de sa fente sur la carte mère.

Étape 13

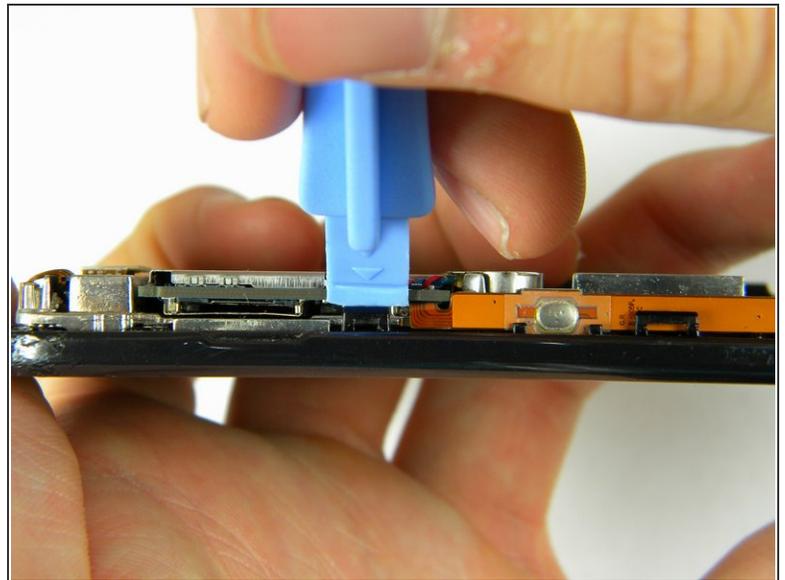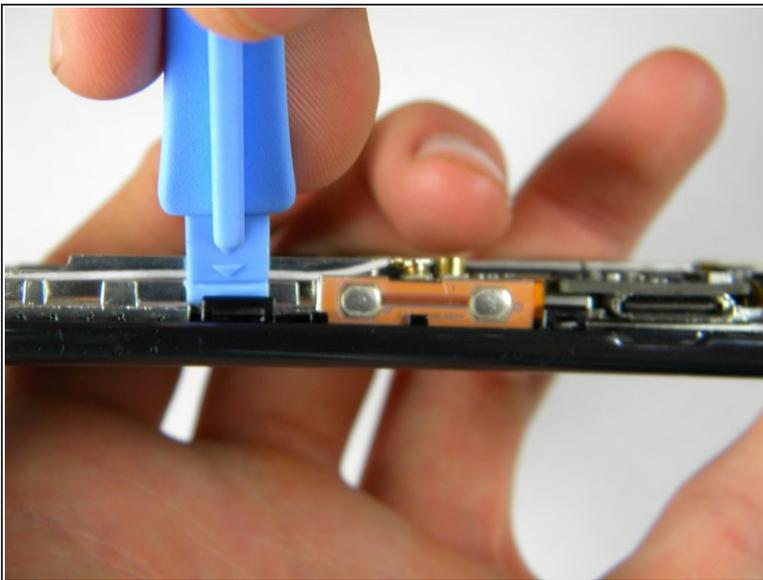

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller les verrous sur le côté de la carte mère qui le relie au boîtier avant.

Étape 14

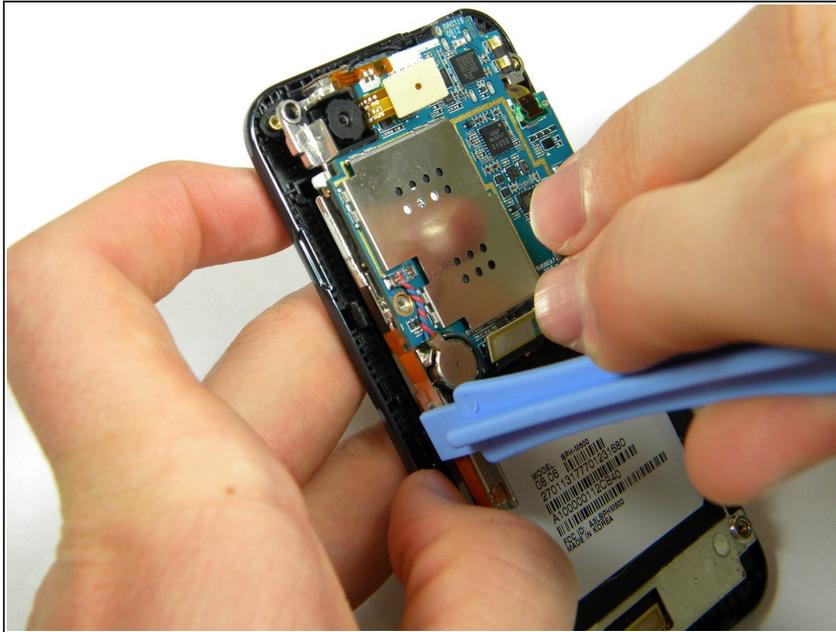

- Soulevez la carte mère hors du boîtier avant.

Étape 15




- Après avoir enlevé le levage sur la carte mère, le boîtier avant et le cadre central doivent être séparés comme indiqué.

Étape 16 — Carte mère




- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement les boutons de contrôle de la bande latérale du cadre central en métal.
- i** Il y a trois bandes au total: une sur la droite, la gauche et le haut du téléphone.

Étape 17

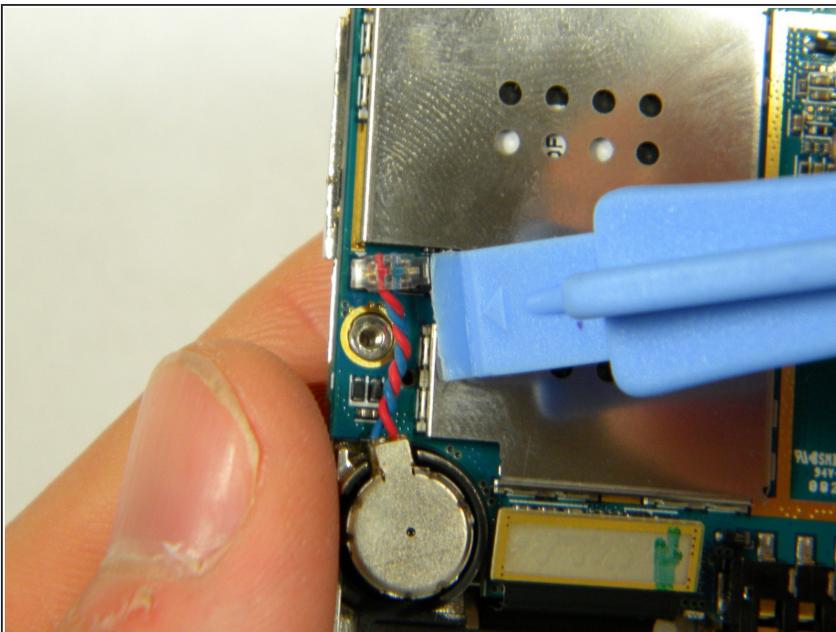


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le connecteur du haut-parleur de l'arrière de la carte mère.

Étape 18

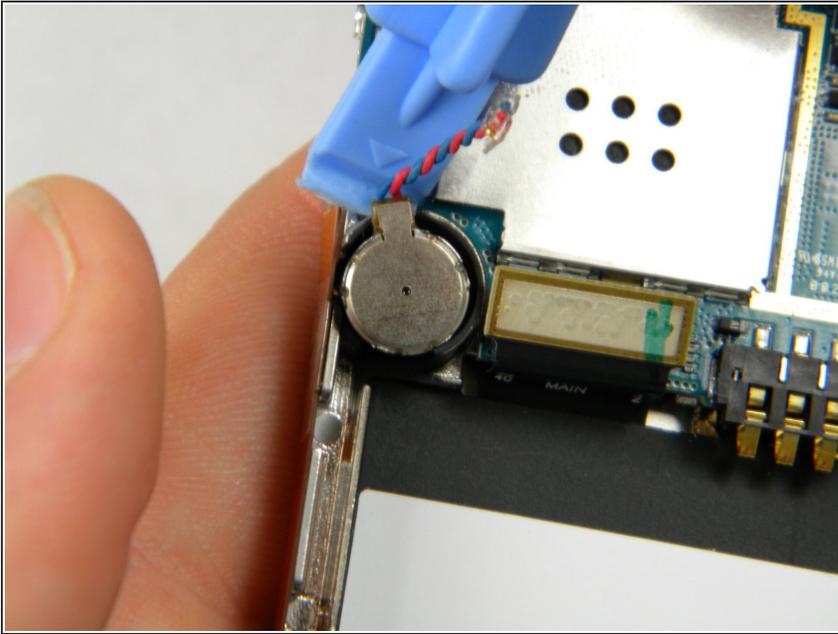


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le haut-parleur de son réglage.
- ⓘ Soulevez où le fil entre dans le haut-parleur.
- ⓘ Le haut-parleur a de l'adhésif sur le fond, ainsi l'enlever exigera un peu de tortillement.

Étape 19

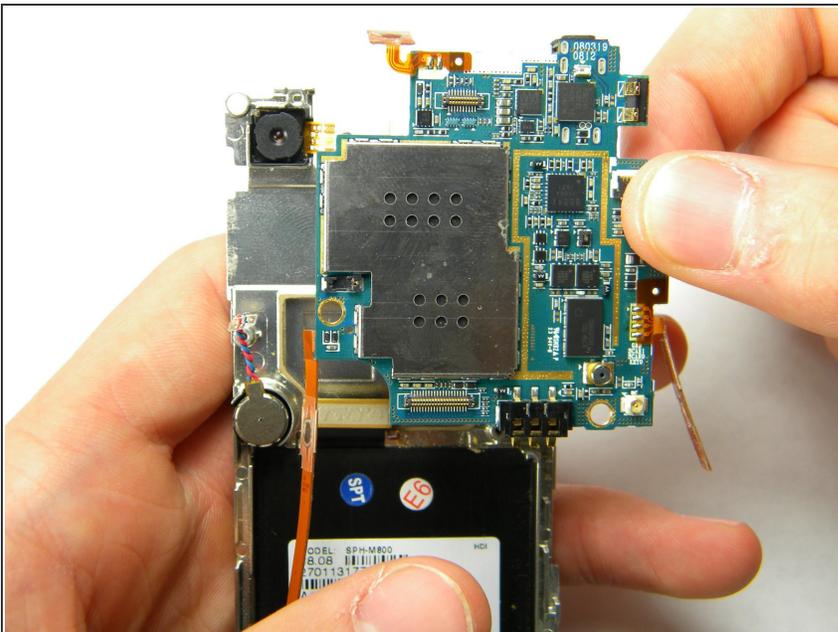

- Soulevez doucement la carte mère du cadre central.

Étape 20 — Caméra

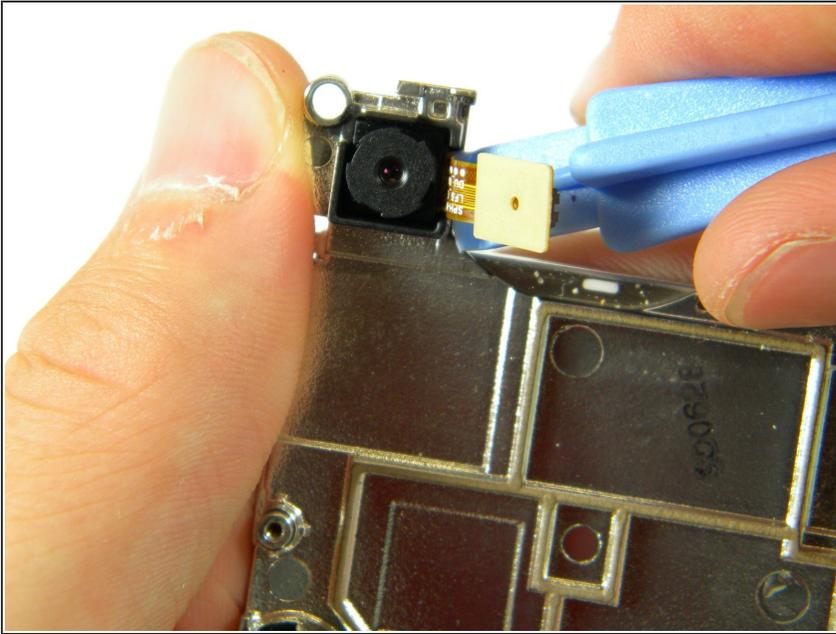

- Une fois la carte mère retirée du cadre, utilisez l'outil Pry pour retirer la caméra.
- Insérez le levier entre l'appareil photo et le cadre, puis soulevez-le.
- L'appareil photo est tenu par de la colle, il faudra donc un peu de force pour l'enlever.
- Vous avez maintenant retiré avec succès l'appareil photo de votre Samsung Instinct.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.