



# Remplacement du microphone du Astak Mole

Retirez le microphone de la pièce en plastique inférieure, détachez l'entrée microphone et remplacez-la.

Rédigé par: Joseph Bello



---

## INTRODUCTION

Si vous rencontrez des problèmes de microphone, vous devrez peut-être réparer ou remplacer le microphone. Avant que cela puisse être accompli, vous devez accéder à la carte mère. Ce guide vous montrera comment procéder.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les quatre languettes inférieures pour accéder aux vis inférieures.

## Étape 2




- Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 de 14 mm.

### Étape 3




- Retirez la carte SD.

### Étape 4

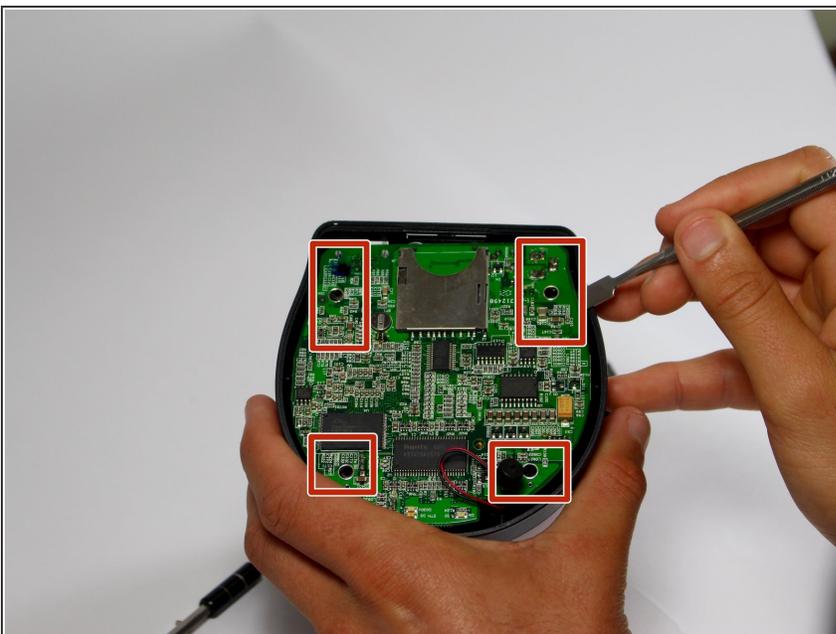

- Soulevez la carte mère sur les quatre points à l'aide d'un spudger.
- ⚠ La spatule en nylon noir standard doit être utilisée dans la mesure du possible, notamment autour des composants internes sensibles.

## Étape 5

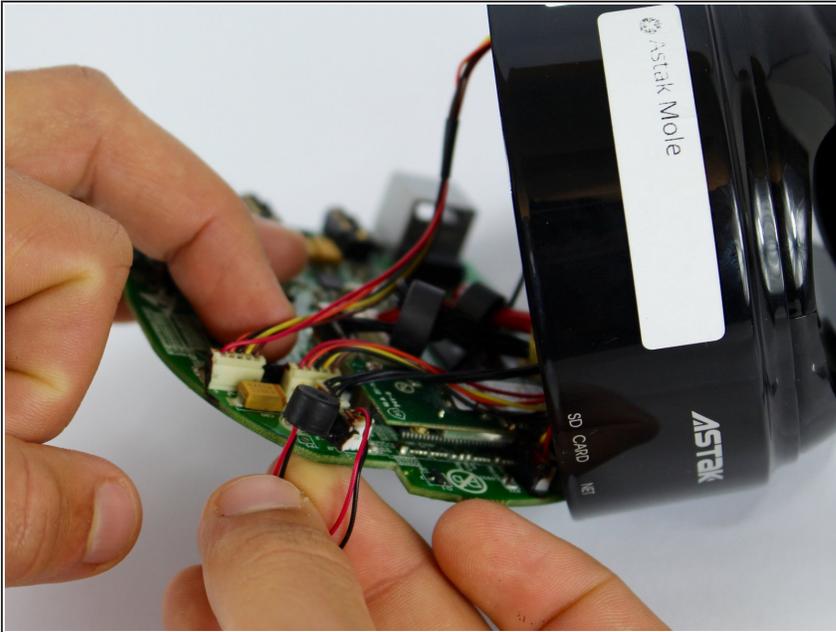


- Tirez doucement sur la carte mère pour exposer de nombreuses connexions filaires du composant.

## Étape 6 — Microphone




- Retirez le microphone de son support sur la partie inférieure du boîtier.

## Étape 7

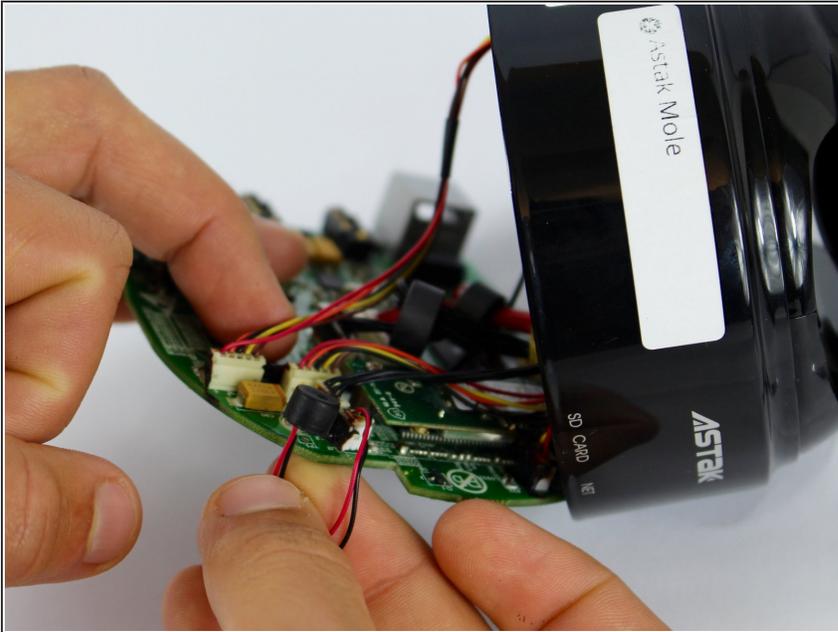

- Accédez au microphone et évaluez les dommages.

## Étape 8

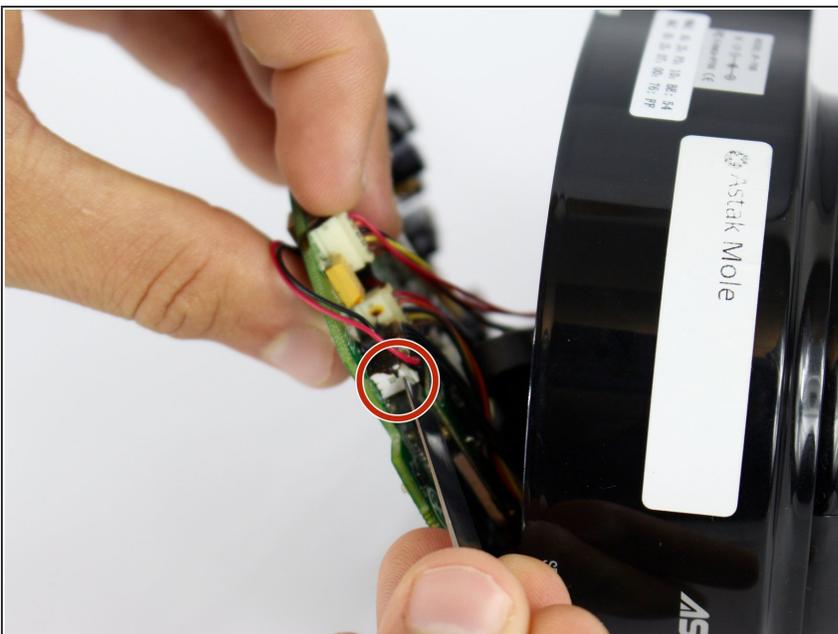

- Retirez l'entrée microphone avec une spatule métallique. Assurez-vous de couper l'adhésif électrique afin de séparer l'entrée et la sortie.
- ☑ Il est conseillé de réappliquer l'adhésif sur le câble une fois le nouveau câble de microphone remplacé.
- ⚠ La spatule en nylon noir standard doit être utilisée dans la mesure du possible, notamment autour des composants internes sensibles.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.