




Remplacement du clavier du Verizon Wireless CDM 7075

Ce guide vous montrera comment remplacer le clavier sur un téléphone cellulaire Verizon Wireless CDM 7075.

Rédigé par: Corey Ryman

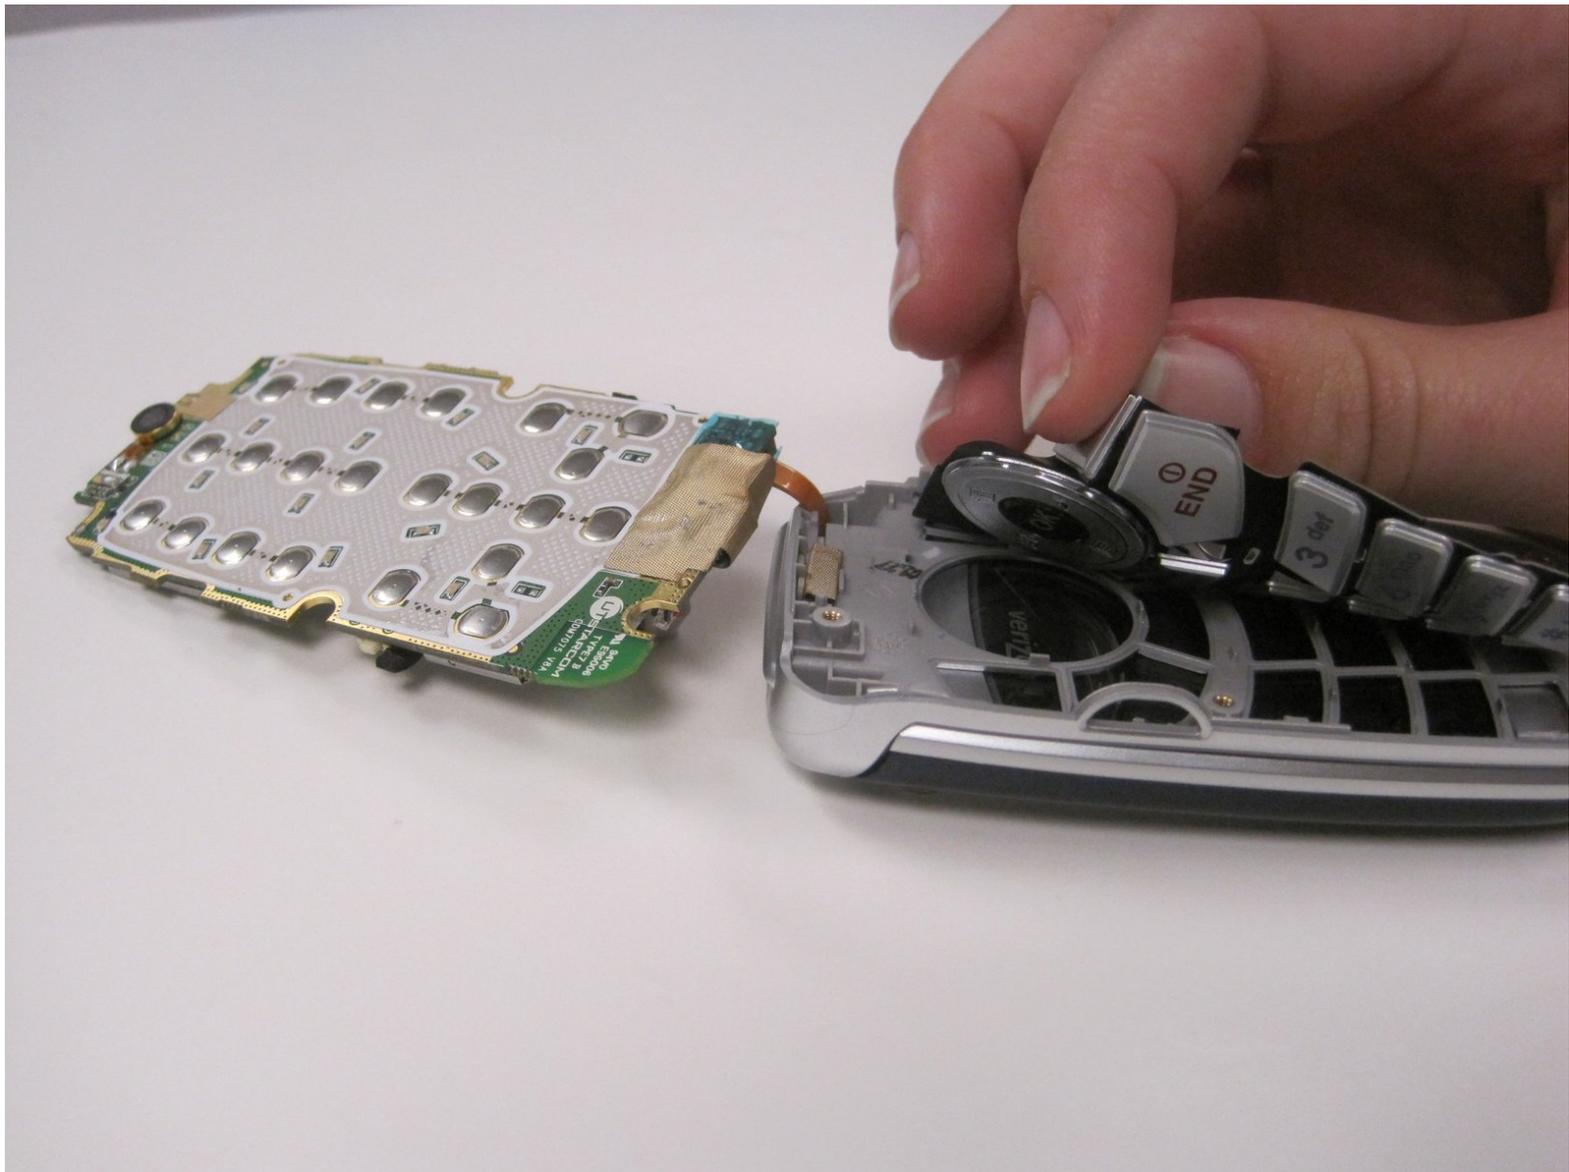

INTRODUCTION

Assurez-vous d'avoir suivi le guide des prérequis pour retirer la batterie avant de passer à ce guide.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Pour retirer le panneau arrière, appuyez d'abord sur le bouton gris situé à l'arrière et maintenez-le enfoncé. Tout en faisant cela, appuyez et glissez le panneau vers le bas et vers le bas.

Étape 2



- Retirez délicatement la batterie du téléphone en le soulevant par le haut.

Étape 3 — Clavier



- Soulevez le couvercle supérieure à l'arrière du téléphone.

Étape 4



- Vous allez ensuite retirer les vis à l'arrière du téléphone.


Étape 5



- Ensuite, vous allez séparer les deux moitiés du téléphone.


 Assurez-vous de ne pas endommager le câble plat reliant les deux moitiés

Étape 6

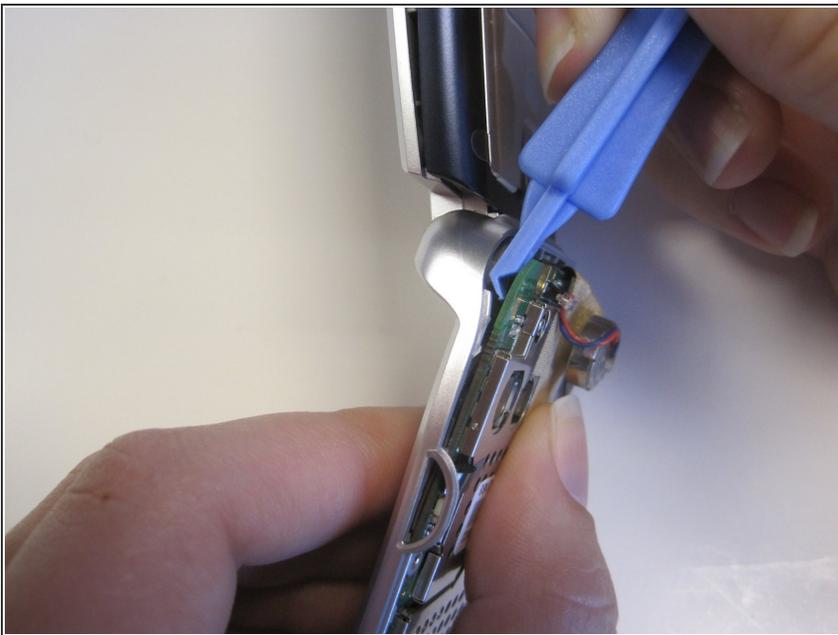

- Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte mère de la moitié avant du téléphone.

Étape 7

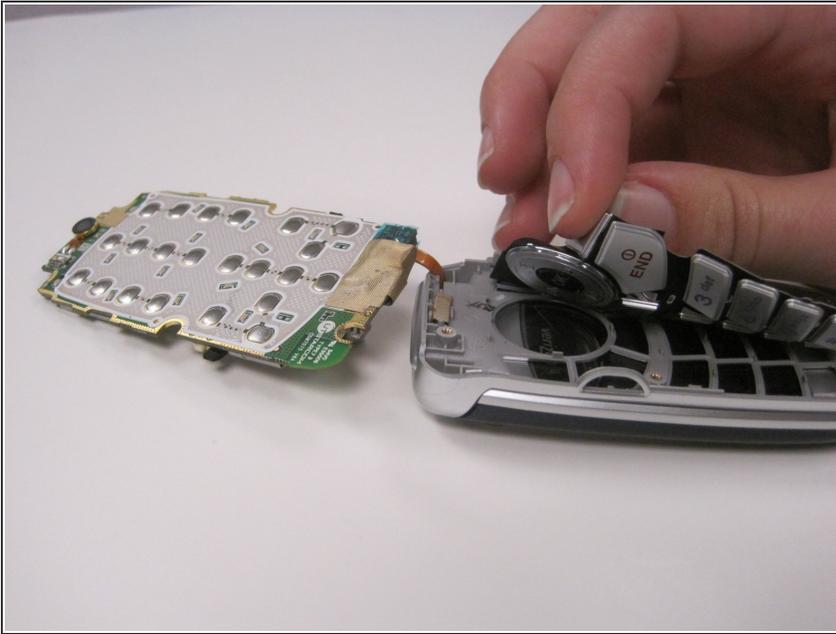

- Ensuite, vous décoller le clavier après le retrait de la carte mère.
- ⚠ Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban connecteur brun.
- Insérez enfin le nouveau clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.