




remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i

Rédigé par: Abby Evers

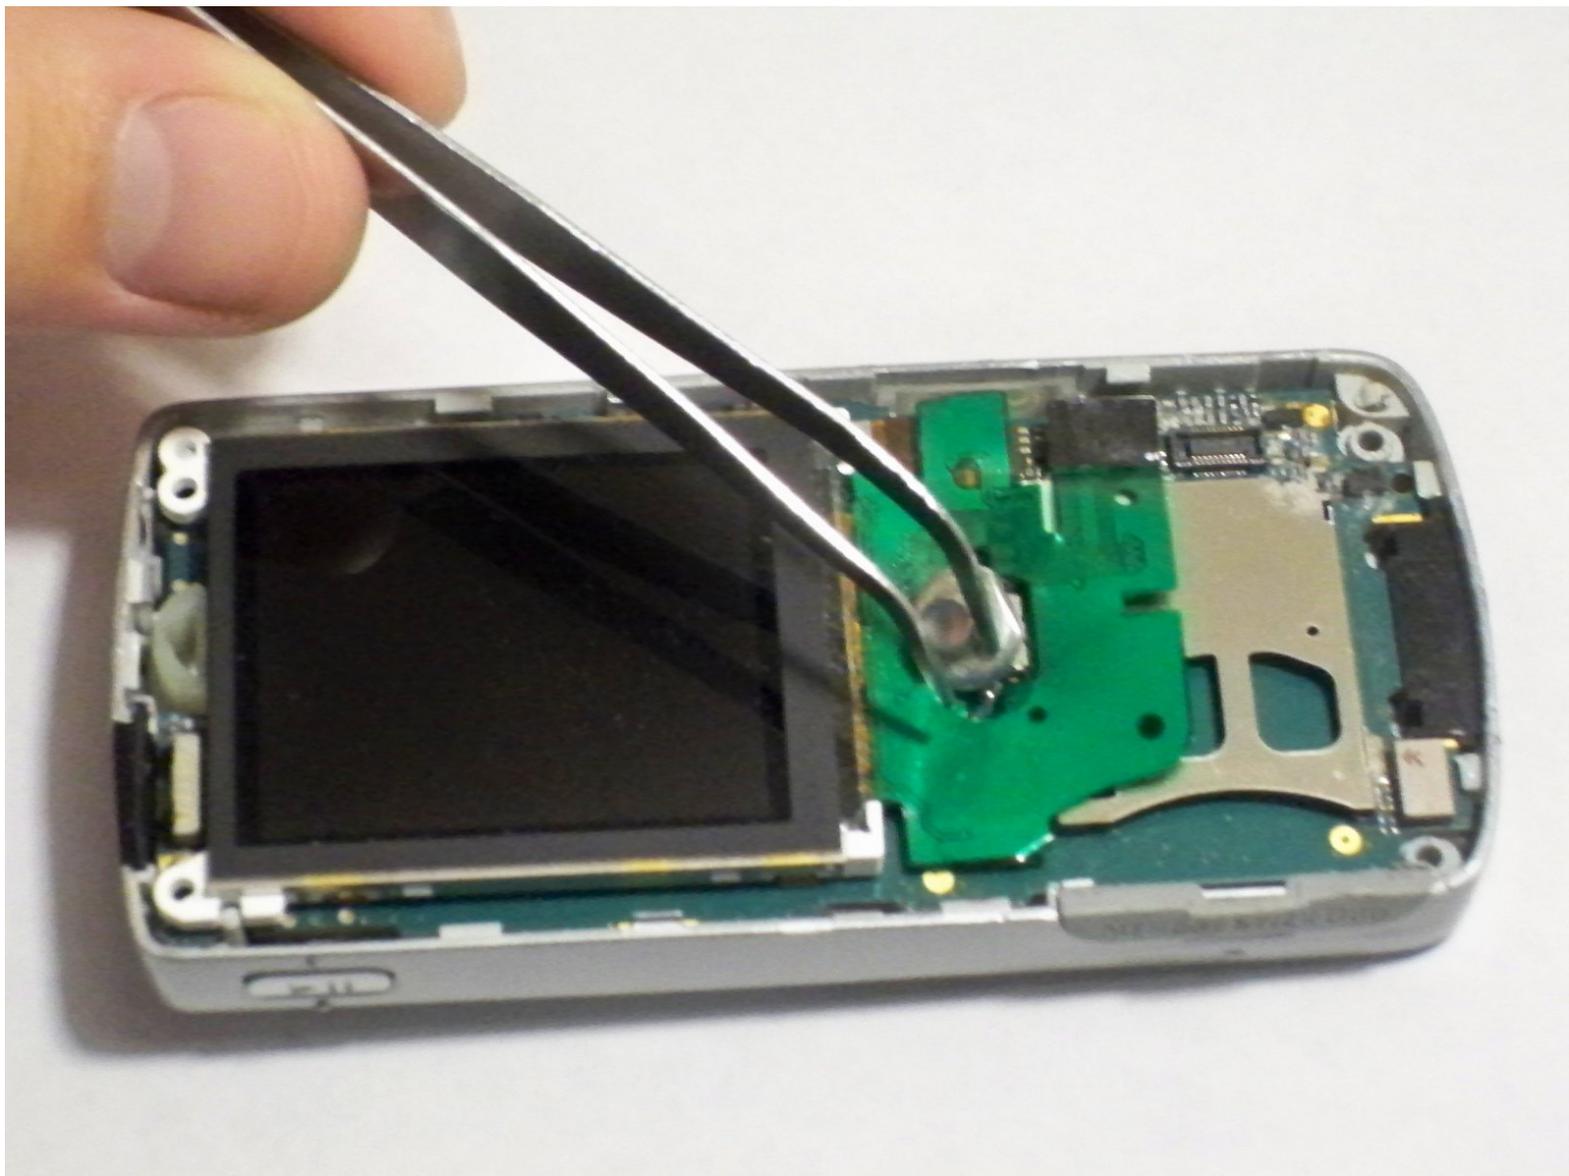

 **OUTILS:**


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture de batterie



- Retirer le couvercle de la batterie
- Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière

Étape 2 — Boîtier arrière

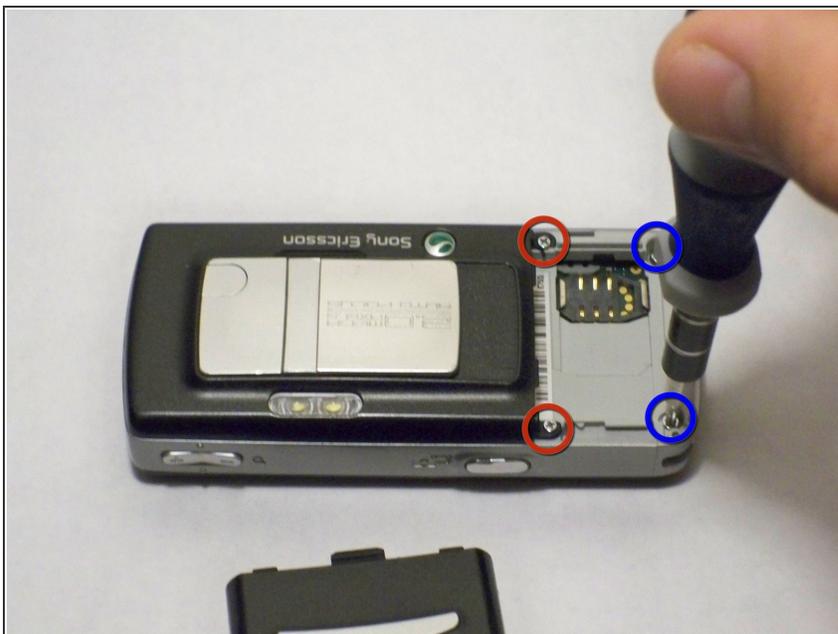

- Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
- Rouge - Phillips 0 tournevis
- Bleu - Tournevis Torx 6

Étape 3



- Soulevez délicatement le boîtier arrière
- **Remarque:** Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.

Étape 4



- Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra

Étape 5 — Clavier



- Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète

Étape 6




- Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
- Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates

Étape 7



- Le clavier doit être facile à enlever
- **Attention:** l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enlève.

Étape 8 — Manette

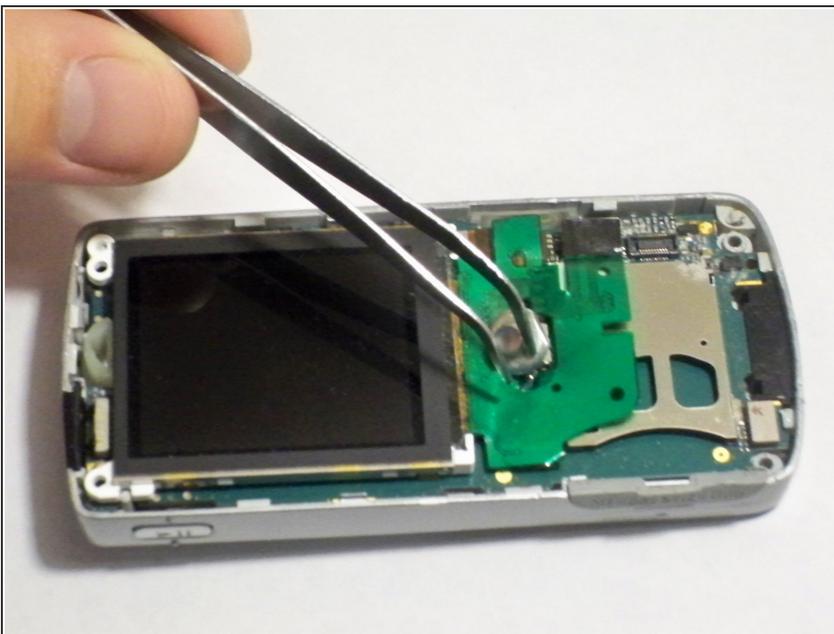

- Utiliser une pince à épiler pour contrôler la manette
- Retirer
- **Avertissement:** le film vert entourant le joystick est fragile. Veillez à ne pas le percer ou le déchirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-12-22 01:35:36 AM (MST).

